


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ПОМЕЩЕНИИ ENDEVER GARDEN-1

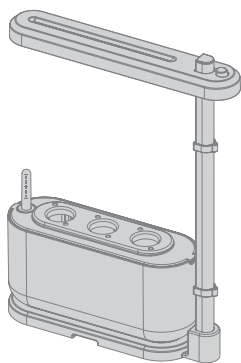

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество модулей: 3

Входное напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Объем резервуара для воды: 1,8 л

Материал: пластик, сталь

Диапазон высоты установки: 260–430 мм

Выходное напряжение, сила тока и мощность: 24 В, 0,5 А, 12 Вт

Удобрения для растений: да

Габаритные размеры: 32,7*9,3*43,3 см

Вес нетто: 1,25 кг

Цвет: белый/зеленый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Регулируемое освещение, подача воды и питательных веществ: для более быстрого и эффективного роста растений

Светодиодное освещение полного спектра: обеспечивает более быстрый и здоровый рост

Выдвижные стержни: обеспечивают достаточно места для роста растений

Датчик уровня воды: позволяет легко контролировать уровень воды для бесперебойного обслуживания

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение гидропонной установки для выращивания растений в помещении ENDEVER GARDEN-1 (далее - система для выращивания). При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя!

ВНИМАНИЕ! Система для выращивания - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, устройство оснащено специальной вилкой. Не изменяйте вилку никоим образом.

ОПАСНОСТЬ – для снижения риска поражения электрическим током:

2. Всегда отключайте устройство от розетки перед очисткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травмирования людей:

3. Отключайте устройство от розетки перед установкой или снятием деталей.

4. Принимайте надлежащие меры предосторожности при использовании устройства рядом с лицами, требующими особого внимания, включая детей.

5. Используйте устройство только по назначению, как описано в инструкции. Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем.

6. Никогда не используйте устройство, если оно имеет поврежденный шнур или вилку, если оно работает неправильно, если оно было уронено и повреждено или если оно было уронено в воду. При возникновении любого из этих условий свяжитесь с нами или местным дистрибьютором в вашей стране для получения инструкций.

7. Держите шнур вдали от нагреваемых поверхностей.

8. Никогда не используйте устройство с заблокированными вентиляционными отверстиями. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не забивались ворсом, волосами и т.п.

9. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с устройством.


10. Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в электрические отверстия.

11. Не используйте на открытом воздухе.

12. Не используйте в местах, где применяются аэрозольные (спрей) продукты или где подается кислород.

13. Не прикасайтесь к движущимся или горячим частям, таким как насосы, лампы, отражающие поверхности и т.п.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

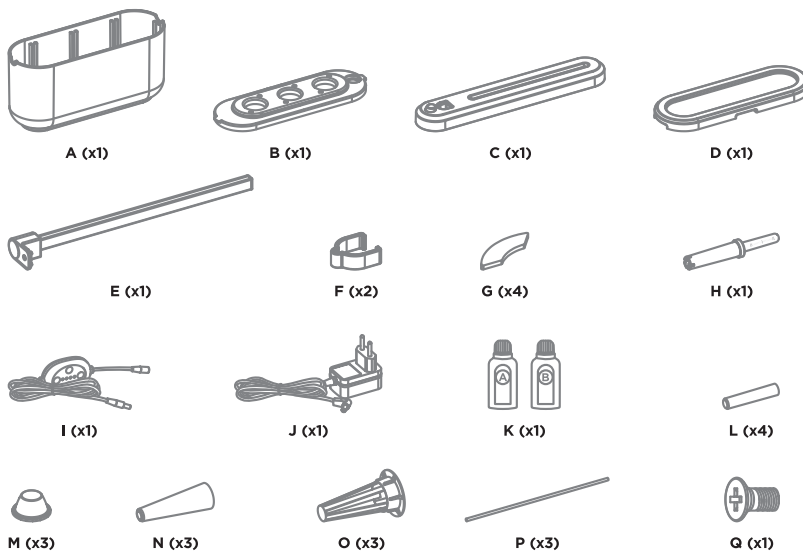


СОБЕРИТЕ СВОЙ САД ЗА 6 ШАГОВ

1


Установите опорные ножки гидропонного стола и индикатор уровня воды.

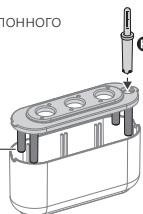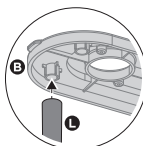



Когда вам нужно почистить чашу или подрезать корни, вы можете легко снять гидропонный стол, не испортив мебель.






2

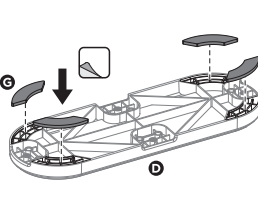

3

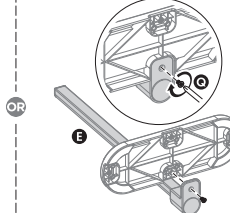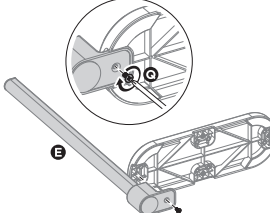


4

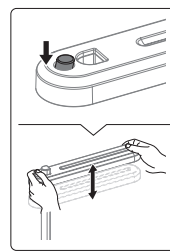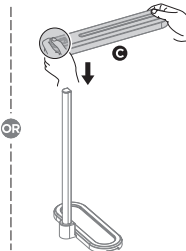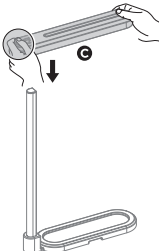


Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать монтажное отверстие, выставьте нужную высоту и отпустите для фиксации.

5

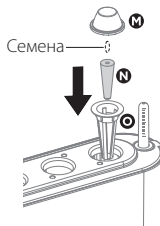

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед сборкой семенных коробочек поместите семена в губку (N) для выращивания.
• Вставьте губку с семенами в контейнер для выращивания. Добавьте воду и подкормку для растений A & B (K) через отверстие для подачи воды.

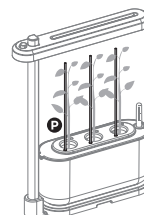

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опоры для растений (P) можно устанавливать после того, как растения подрастут.

14. Для отключения выньте вилку из розетки.
15. Не помещайте и не погружайте основание, шнур, вилку или световой кожух в воду или другую жидкость для очистки.
16. Не допускайте попадания воды на горячие светодиодные лампы для выращивания.
17. Используйте только одобренные и поставляемые детали и принадлежности. Используйте только светодиодные лампы для выращивания, предназначенные для данной модели устройства. Использование любых других принадлежностей не рекомендуется. Запасные части можно заказать у нас.
18. Не используйте устройство не по назначению.
19. Данное изделие предназначено только для домашнего и жилого использования. Данное изделие не одобрено для коммерческого применения.
20. Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание опасности.
21. Электропроводка должна соответствовать местным нормативным требованиям.
22. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.endeversu.com, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: LUMI LEGEND CORPORATION, Китай, 22/F., Building 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo


ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУПП» Адрес: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Мытищи, ул. КАРЛА МАРКСА, д. 4, ПОМЕЩ. 126

Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endeversu.com

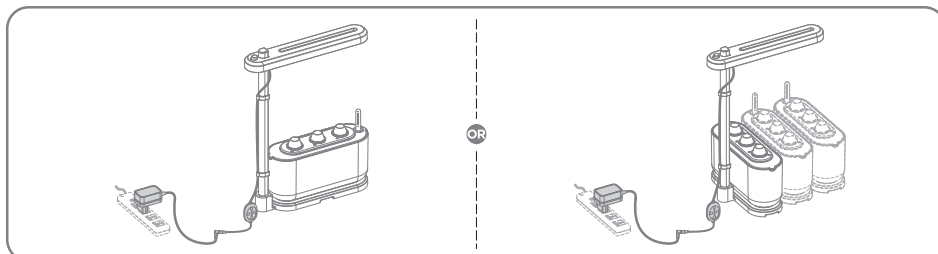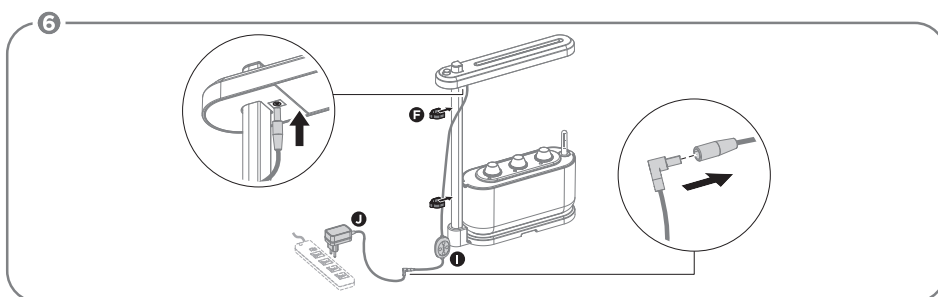

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

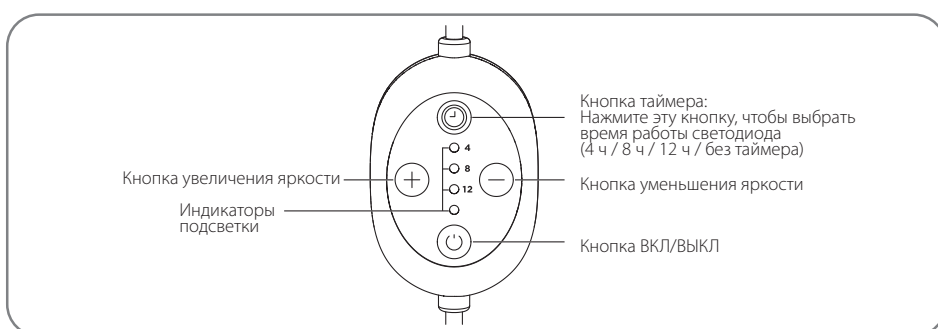

ПОЛИВ

Вы можете пополнять запасы воды по мере необходимости, чтобы поддерживать достаточное количество воды для роста растений.

Поливайте аккуратно, чтобы вода не попадала на гидропонный стол. Избыток воды может повредить устройство или стол.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Добавьте подкормку для растений в соответствии с инструкцией на упаковке и долейте воды до нужного уровня.

Разным растениям на разных стадиях роста требуется разное количество питательных веществ. Вы можете добавлять подкормку в зависимости от того, как растёт растение. Здоровые растения должны хорошо расти, у них должны быть зелёные листья и здоровый вид.

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

ВЫСОТА СВЕТИЛЬНИКА

Светильник для выращивания следует размещать на расстоянии 10–15 см от растения.

КУПОЛА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ

Снимите колпачок до того, как семена коснутся его. Сохраните его для повторного использования.

ЧАСТО ДОБАВЛЯЙТЕ СВЕЖУЮ ВОДУ

По мере роста растения ему будет требоваться всё больше воды. Обеспечьте достаточную подачу воды для оптимального роста.

РАЗНАЯ СКОРОСТЬ РОСТА

Каждое семя уникально. Некоторые семена прорастают за несколько дней, в то время как другим может потребоваться несколько месяцев; одни растения вырастают высокими, а другие — низкими. Даже в пределах одного вида рост может различаться.

КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА СТАКАНЧИК

В каждый посадочный стаканчик можно поместить несколько семян. Если после прорастания стаканчик становится слишком переполненным, срежьте более мелкие семена и оставьте самый здоровый.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Качество воды может существенно влиять на рост растений. Лучше использовать смягчённую воду, если местное водоснабжение подаёт жёсткую воду.

ГИДРОПОННЫЕ ГУБКИ

Губки являются одноразовыми, и их необходимо заменять новыми после каждого цикла выращивания. Используйте чистый источник воды, иначе на губках могут появиться зелёные водоросли.

ОБРЕЗКА

Обрезка листьев и корней помогает растениям расти более здоровыми и густыми. Будьте осторожны, не обрезайте более 1/3 растения.

ОЧИСТКА

Очищайте лоток после каждого цикла выращивания. Также можно очищать лоток раз в один-два месяца.