


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ПОМЕЩЕНИИ ENDEVER GARDEN-2

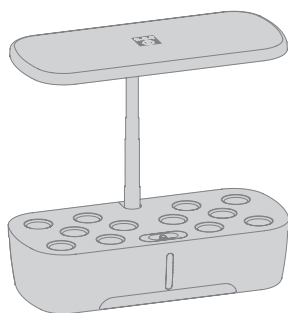

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество модулей: 12
Входное напряжение: 220 В, 50 Гц
Выходное напряжение, сила тока и мощность: 12 В, 2 А, 24 Вт
Объем резервуара для воды: 4 л
Материал: пластик, алюминий
Диапазон высоты установки: 55–315 мм
Удобрения для растений: да
Габаритные размеры: 39,5*18*16,7 см
Вес нетто: 1,4 кг
Цвет: бежевый/коричневый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Светодиодное освещение полного спектра: обеспечивает более быстрый и здоровый рост растений

Регулируемое освещение, подача воды и питательных веществ: для более быстрого и эффективного роста растений

Выдвижные стержни: обеспечивают достаточно места для роста растений

Резервуар для воды с прозрачным окошком: обеспечивает точное количество воды для растений, удобен в использовании и позволяет легко контролировать уровень воды

Простая в использовании панель управления: точный контроль и управление ключевыми аспектами условий выращивания»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение гидропонной установки для выращивания растений в помещении ENDEVER GARDEN-2 (далее - система для выращивания). При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя!

ВНИМАНИЕ! Система для выращивания - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ – для снижения риска поражения электрическим током:

1. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, устройство оснащено специальной вилкой. Не изменяйте вилку никоим образом.

2. Всегда отключайте устройство от розетки перед очисткой.

3. Для отключения выньте вилку из розетки.

4. Не помещайте и не погружайте основание, шнур, вилку или световой кожух в воду или другую жидкость для очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травмирования людей:

5. Отключайте устройство от розетки перед установкой или снятием деталей.

6. Принимайте надлежащие меры предосторожности при использовании устройства рядом с лицами, требующими особого внимания, включая детей.

7. Используйте устройство только по назначению, как описано в инструкции. Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем.

8. Никогда не используйте устройство, если оно имеет поврежденный шнур или вилку, если оно работает неправильно, если оно было уронено и повреждено или если оно было уронено в воду. При возникновении любого из этих условий свяжитесь с нами или местным дистрибьютором в вашей стране для получения инструкций.

9. Держите шнур вдали от нагреваемых поверхностей.


10. Никогда не используйте устройство с заблокированными вентиляционными отверстиями. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не забивались ворсом, волосами и т.п.

11. Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в электрические отверстия.

12. Не используйте на открытом воздухе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гидропонная установка

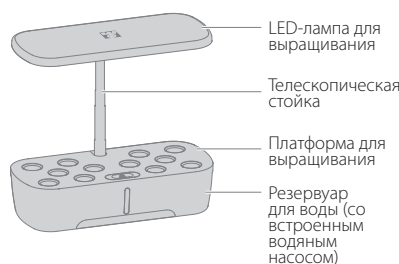

LED-лампа для выращивания

Телескопическая стойка

Платформа для выращивания

Резервуар для воды (со встроенным водяным насосом)

Посадочные стаканчики




Купола для проращивания x 12

Губки для проращивания x 12

Посадочные стаканчики x 12

Аксессуары



Адаптер x 1




A & B
Питательный раствор x 1

СОБЕРИТЕ СВОЙ САД ЗА 2 ШАГА

1

Подключите насос и шнур питания к задней стороне основания.

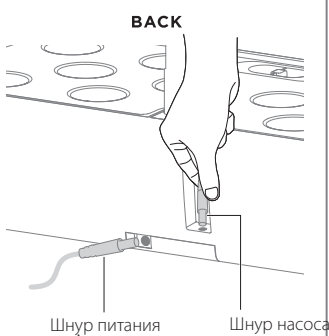


BACK

Шнур питания
Адаптер

Шнур насоса

2

Вставьте семенные капсулы (посадочные стаканчики) в гидропонный стол. Добавьте воду и удобрения A и B через заливное отверстие.

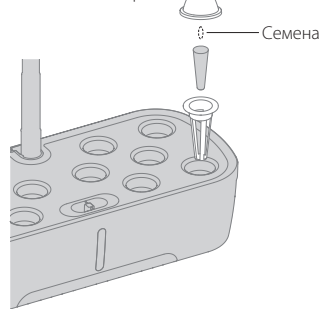


Семена

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки и индикаторы

Режим
Индикатор



Режим

Кнопки и индикаторы

Нажмите кнопку «Режим» (Mode), чтобы включить свет и переключать режимы освещения — время работы света (по умолчанию установлен режим 12 часов).

Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» (Mode) в течение 3 секунд, чтобы выключить свет. Периоды работы и отдыха света работают по 24-часовому циклу. Например: свет включен 12 часов, затем выключен 12 часов; 14 часов включен, затем 10 часов выключен; 16 часов включен, затем 8 часов выключен.

Таймер в системе будет сброшен, как только вы измените режим освещения или перезапустите свет.




Полив и насос

Добавляйте воду через заливное отверстие. Используйте чистую воду, чтобы предотвратить рост водорослей или плесени. Водяной насос работает циклично: 5 минут активен, 25 минут неактивен. Обеспечьте достаточное количество воды в резервуаре, иначе это приведет к повреждению насоса.



Полив

При необходимости вы можете доливать воду, чтобы поддерживать достаточный уровень воды для роста растений. Добавляйте воду осторожно, чтобы не оставлять воду на гидропонном столе. Перелив воды может повредить изделие или вашу мебель.

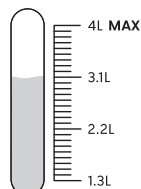

Удобрение

Добавляйте удобрение в соответствии с инструкцией на бутылке и доведите уровень воды до отметки MAX. Различные растения на разных стадиях роста требуют разного количества питательных веществ. Вы можете добавлять удобрения в зависимости от роста растения. Здоровые растения должны показывать хороший рост, зеленые листья и общую жизнеспособность.



Освещение

12 h
0 Три предустановленных режима освещения
12 часов света включено / 12 часов света выключено
14 h
0 14 часов света включено / 10 часов света выключено
16 h
0 16 часов света включено / 8 часов света выключено

13. Не используйте в местах, где применяются аэрозольные (спрей) продукты или где подаётся кислород.
14. Не прикасайтесь к движущимся или горячим частям, таким как насосы, лампы, отражающие поверхности и т.п.
15. Не допускайте попадания воды на горячие светодиодные лампы для выращивания.
16. Используйте только одобренные и поставляемые детали и принадлежности. Используйте только светодиодные лампы для выращивания, предназначенные для данной модели устройства. Использование любых других принадлежностей не рекомендуется. Запасные части можно заказать у нас.
17. Не используйте устройство не по назначению.
18. Данное изделие предназначено только для домашнего и жилого использования. Данное изделие не одобрено для коммерческого применения.
19. Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание опасности.
20. Электропроводка должна соответствовать местным нормативным требованиям.
21. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
22. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с устройством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.endevers.ru, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: LUMI LEGEND CORPORATION, Китай, 22/F., Building 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУП» Адрес: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 4, ПОМЕЩ. 126

Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endever.ru

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ



ВЫСОТА СВЕТИЛЬНИКА

Светильник для выращивания следует размещать на расстоянии 10–15 см от растения.



КУПОЛА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ

Снимите колпачок до того, как семена коснутся его. Сохраните его для повторного использования.



ЧАСТО ДОБАВЛЯЙТЕ СВЕЖУЮ ВОДУ

По мере роста растения ему будет требоваться всё больше воды. Обеспечьте достаточную подачу воды для оптимального роста.



РАЗНАЯ СКОРОСТЬ РОСТА

Каждое семя уникально. Некоторые семена прорастают за несколько дней, в то время как другим может потребоваться несколько месяцев; одни растения вырастают высокими, а другие — низкими. Даже в пределах одного вида рост может различаться.



КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА СТАКАНЧИК

В каждый посадочный стаканчик можно поместить несколько семян. Если после прорастания стаканчик становится слишком переполненным, срежьте более мелкие семена и оставьте самый здоровый.



КАЧЕСТВО ВОДЫ

Качество воды может существенно влиять на рост растений. Лучше использовать смягчённую воду, если местное водоснабжение подаёт жёсткую воду.



ГИДРОПОННЫЕ ГУБКИ

Губки являются одноразовыми, и их необходимо заменять новыми после каждого цикла выращивания. Используйте чистый источник воды, иначе на губках могут появиться зелёные водоросли.



ОБРЕЗКА

Обрезка листьев и корней помогает растениям расти более здоровыми и густыми. Будьте осторожны, не обрезайте более 1/3 растения.



ОЧИСТКА

Очищайте лоток после каждого цикла выращивания. Также можно очищать лоток раз в один-два месяца.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не включается	Шнур питания не подключён	Проверьте и подключите шнур питания
	Попадание воды, вызывающее короткое замыкание	Тщательно высушите область соединения и убедитесь, что вода не осталась. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов
Насос не работает	Шнур насоса не подключён	Проверьте и подключите шнур насоса
Необычный шум от насоса	Грязь или мусор в насосе	Очистите насос от мусора
	Недостаточно воды в резервуаре	Добавьте больше воды в резервуар

