

МУЛЬТИВАРКА VITA - 128

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая мультиварка ENDEVER Vita-128 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ	4
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	6
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШЕЙ	9
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	13
ВЫБОР ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	14
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
УТИЛИЗАЦИЯ	18

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультиварка:

Корпус	·	·	·	·	·	1 шт.
Съемная чаша	·	·	·	·	·	1 шт.
Ложка	·	·	·	·	·	1 шт.
Черпак для супа	·	·	·	·	·	1 шт.
Контейнер-пароварка	·	·	·	·	·	1 шт.
Мерный стакан	·	·	·	·	·	1 шт.
Шнур питания	·	·	·	·	·	1 шт.
Руководство по эксплуатации	·	·	·	·	·	1 шт.
Гарантийный талон	·	·	·	·	·	1 шт.
Книга рецептов	·	·	·	·	·	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1000 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50 Гц

Объем кастрюли: 5 л

Габаритные размеры: 28*26,5*28,5 см

Вес нетто: 2,6 кг



Цвет: сливовый

Длина шнура: 0,9 м

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СХЕМАТИЧНЫМИ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

- 1** Крышка с ручкой для переноски
- 2** Паровой клапан
- 3** Чаша
- 4** Корпус
- 5** Каплесборник
- 6** Панель управления с дисплеем
- 7** Контейнер-пароварка
- 8** Мерный стакан
- 9** Черпак для супа
- 10** Ложка
- 11** Шнур питания

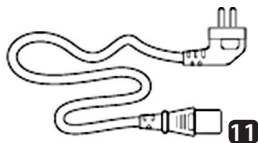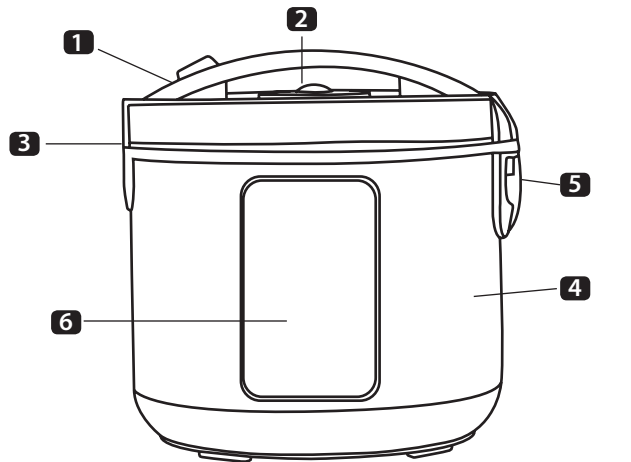

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – Программа «Плов» | 16 – кнопка Подогрев/Отмена |
| 2 – Программа «Суп» | 17 – Кнопка уменьшения/увеличения |
| 3 – Программа «Тушение» | времени и температуры |
| 4 – Программа «Жарка» | |
| 5 – Программа «Молочная каша» | |
| 6 – Программа «Йогурт» | |
| 7 – Программа «Выпечка» | |
| 8 – Программа «На пару» | |
| 9 – Программа «Паста» | |
| 10 – Программа «Запекание» | |
| 11 – Программа «Соте» | |
| 12 – Программа «Мастер-повар» | |
| 13 – Кнопка «Меню» | |
| 14 – Кнопка «Настройки» | |
| 15 – Кнопка включения/выключения | |



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Мультиварка Endever Vita-128 – современная multifunctional кухонная техника с оптимальным количеством программ – 13, которые были разработаны и внедрены с учетом последних научных разработок в области кухонной техники, а также потребностей и пожеланий самого потребителя. Используя программы, Вы сможете готовить любые блюда – вкусно и полезно! Благодаря удобному управлению и оптимальному набору современных функций, приготовление пищи превратится из обременительной обязанности в настоящее удовольствие!

Endever Vita-128 совмещает в себе сразу несколько самых популярных устройств кухонной техники: плиту, духовку, СВЧ-печь, пароварку, и др., что значительно экономит место на кухне! Затратив минимум усилий, в ней можно приготовить различные супы, каши, плов, пиццу, потушить или запечь мясо, курицу, рыбу и овощи, пожарить аппетитные стейки, сварить макароны, пельмени, сделать полезные «живые» йогурты, а также выпекать ароматные пироги, кексы, бисквиты и запеканки. Кроме того, эта мультиварка незаменима для приготовления блюд детского и диетического питания на пару, сохраняя все витамины и полезные вещества в процессе приготовления.

В комплектацию прибора входит съемная кастрюля с покрытием, которое отличается высокой теплопроводностью и имеет самые

высокие антипригарные свойства, позволяет готовить пищу с минимальным применением масла или совсем без него, сохраняя натуральный вкус и аромат блюда.

В мультиварке Endever можно приготовить пищу как для одного человека, так и для целой компании. Сам процесс приготовления не требует постоянного контроля, поэтому Вы сможете заниматься домашними делами или просто отдыхать или, например, положить в скороварку продукты с вечера, выбрать соответствующую программу, а утром только открыть крышку и разложить по тарелкам уже готовый теплый завтрак.

Приготовление пищи в мультиварке не представляет никаких трудностей и не требует специальных навыков и умений, а, в соответствии с выбранной программой, происходит автоматически. Новая система управления, примененная в данной мультиварке позволяет не только контролировать, но и поддерживать оптимальный режим температуры и давления на каждой программе. И как результат – отличный вкус, максимальное сохранение питательных веществ с минимальной затратой времени! Мультиварка Endever – это экономия ваших сил и времени! Она позволит приготовить замечательные вкусные и полезные блюда, при этом значительно упростив процесс приготовления пищи, чем порадует даже самую требовательную хозяйку, а её новый, стильный, элегантный дизайн привлечет внимание и украсит любую кухню!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке мультиварки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне на мультиварке. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за мультиваркой следует отключить ее от электрической сети.

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и пр.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе мультиварки.

ВНИМАНИЕ! Мультиварка – сложное электротехническое устройство.

Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Изучите функции управления и надписи на корпусе мультиварки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство предназначена для использования только внутри помещений.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе скороварки посторонними предметами.

Не используйте устройство без клапана выхода пара.

При установке скороварки обеспечьте зазор не менее 10 см между скороваркой и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не устанавливайте мультиварку на неровные и неустойчивые поверхности.

Не включайте устройство в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

В целях Вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устройства, аксессуаров, кастрюли или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного Сервисного центра.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении устройства на длительное время. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого устройства.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не допускайте самостоятельного включения и выключения скороварки малолетними детьми.

Не нагревайте кастрюлю на других нагревательных элементах. Не заменяйте внутреннюю кастрюлю другим контейнером. Использование несоответствующей кастрюли приводит к перегреву, что влияет на качество приготовления пищи, а также может быть причиной ожогов.

Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от источников открытого огня, легковоспламеняющихся предметов,

приборов отопления, а также в местах, где охлаждение устройства может ухудшиться. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус устройства.

Следите за тем, чтобы поверхность кастрюли, ее дно, нагревательный элемент были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

Не накрывайте устройство во время работы посторонними предметами. Крышка и корпус могут деформироваться, треснуть или изменить цвет, что ведет к появлению неисправностей.

Во избежание повреждения устройства и некачественного приготовления, не переключайте режимы и не выключайте скороварку из сети во время работы.

Во избежание получения ожогов, берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.

Во время эксплуатации прибора не накрывайте индикатор давления и клапан выхода пара посторонними предметами.

Категорически запрещается нажимать на индикатор давления, когда прибор находится под давлением.

Категорически запрещается эксплуатация прибора, если уплотнительное кольцо на внутренней защитной крышке отсутствует или имеет какие-либо повреждения. Используйте уплотнительное кольцо, идущее в комплекте.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса скороварки. Не храните устройство в сырых, незащищенных от коррозии местах.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШЕЙ

Для поддержания необходимой температуры и правильной работы программы плотно закрывайте крышку во время работы устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали между чашей и нагревательным элементом.

Вставляя чашу в корпус мультиварки, поверните ее немного, обеспечивая тем самым максимально плотный контакт с нагревательным элементом.

Прежде чем достать горячую чашу из прибора, наденьте специальные кухонные рукавицы или дождитесь её остывания.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в чаше.

Не используйте мультиварку без чаши.

Для предотвращения повреждения внутренней поверхности чаши не промывайте в ней крупу.

Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания, взбивания или измельчения продуктов.

Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать чашу.

Для чистки чаши используйте мягкую ткань и неабразивные чистящие средства.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или кастрюли. Использование мультиварки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте съёмную кастрюлю тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус устройства внутри и снаружи слегка влажной тряпкой. Тщательно высушите кастрюлю и корпус.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность. Проследите за тем, чтобы горячий пар, во время работы выходящий из клапана на крышке, не попадал на мебель или электроприборы. Ваше устройство готово к работе. Желаем Вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

***Примечание!** Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, остав-*

шихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации. Чтобы этого избежать, рекомендуем перед началом приготовления пищи хорошо промыть мультиварку с моющим средством или прокипятить в ней воду.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 13 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Стальной корпус
- LED-дисплей
- Функция отложенного старта до 24 часов
- Автоподогрев до 24 часов
- Корпус из нержавеющей стали
- Программа «Мастер-повар» (40-170 °C)
- Защита от перегрева
- Возможность отключения звукового сигнала

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.

2. Вставьте чашу в корпус прибора, немного поверните ее, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.

3. Выберите программу приготовления, нажимая кнопку «Меню» несколько раз, пока на дисплее не отобразится индикатор выбранной программы, а затем нажмите кнопку «Старт» в течение 2 секунд, чтобы начать приготовление. На дисплее будет отображаться установленное по умолчанию время приготовления, отсчитываемое по минутам. По окончании приготовления мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на дисплее отобразится и рассчитается время поддержания температуры. Индикатор поддержания температуры на кнопке будет продолжать гореть.

Примечание: Чтобы выбрать программу, вы можете нажать кнопку «>» для перехода к следующей программе и нажать кнопку «<» для возврата к предыдущей программе.

4. Если вы выберете программу, не нажав для подтверждения

кнопку «Старт», мультиварка перейдет в режим ожидания через 3 секунды.

5. По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал и индикатор работы погаснет. Прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на дисплее будет отображаться прямой отсчет времени работы автоподогрева.

6. Для прерывания процесса приготовления на любом этапе, отмены введенной программы или отключения автоподогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».

ВНИМАНИЕ! В программе «Паста» макароны необходимо класть после того, как вода закипит! После закипания воды, каждые 30 секунд раздается 5 звуковых сигналов. Если по истечении 5 минут вы не положите макароны в мультиварку, она автоматически завершит программу.

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нажмите кнопку меню, чтобы выбрать нужную программу. На дисплее отобразится время приготовления, установленное по умолчанию.

Нажмите кнопку “Настройка”, время приготовления по умолчанию будет мигать. Нажмите кнопку «<», чтобы настроить время приготовления, и кнопку «>», чтобы настроить минуты приготовления. Вы можете нажать кнопку “Отмена” через 2 секунды, чтобы отменить неправильную операцию.

Наконец, нажмите кнопку «Старт» через 2 секунды для подтверждения.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нажмите кнопку меню, чтобы выбрать нужную программу. На дисплее отобразится время приготовления, установленное по умолчанию.

Дважды нажмите кнопку “Настройка”, на дисплее отобразится температура приготовления по умолчанию и будет продолжать мигать, нажмите кнопку «>», чтобы увеличить температуру, и нажмите кнопку «<», чтобы уменьшить температуру приготовления. Диапазон регулировки температуры приготовления составляет от 35° до 170°.

Вы можете нажать кнопку «Подогрев/Отмена» в течение 2 секунд, чтобы отменить неправильную операцию.

Наконец, нажмите кнопку «Старт» в течение 2 секунд для подтверждения.

ВНИМАНИЕ! В данной мультиварке можно менять температуру на любой программе.

ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Нажмите кнопку меню, чтобы выбрать нужную программу. На дисплее отобразится время приготовления, установленное по умолчанию.

чанию.

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» 3 раза, на дисплее загорится индикатор таймера отсрочки. И отложенное время по умолчанию «00:30» будет продолжать мигать. Нажмите кнопку «<», чтобы установить час отсрочки, и нажмите кнопку «>», чтобы установить минуты отложенного старта.

Наконец, нажмите кнопку «Подогрев/Отмена» через 2 секунды для подтверждения. Время отложенного старта будет отсчитываться по минутам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанное вами время - это время, которое вы хотели бы отложить до начала приготовления. Например, сейчас 14:00, если вы хотите начать приготовление в 17:00, вам нужно установить время отсрочки на 03:00.

Время отложенного старта может варьироваться от 00:00 до 24:00. Этот шаг составляет 5 минут и 1 час соответственно.

Регулировка времени и температуры в процессе приготовления
Когда мультиварка находится в рабочем режиме, загорается соответствующая программа. На дисплее отображается время приготовления, и начинается обратный отсчет времени. Нажмите кнопку «Настройка», на дисплее будет мигать значение времени приготовления по умолчанию, нажмите кнопки «<» и «>», чтобы настроить время приготовления, шаг составляет 1 час и 1 минуту; дважды нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», на дисплее будет мигать

значение температуры приготовления по умолчанию, нажмите кнопки «<» и «>» для регулировки температуры приготовления. Настройка будет подтверждена автоматически через 3 секунды.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД (АВТО-ПОДОГРЕВ)

После завершения приготовления все программы автоматически перейдут в режим подогрева, за исключением программы «Йогурт».

Когда мультиварка находится в режиме приготовления, нажав кнопку «Старт», вы можете автоматически включать и выключать функцию поддержания температуры.

Температура подогрева составляет 70 °.

Когда мультиварка находится в режиме ожидания, на дисплее высвечивается надпись "----". Нажмите кнопку «Подогрев/ Отмена» через 2 секунды, и мультиварка перейдет в режим «Поддержания тепла». Время подогрева составляет 24 часа.

Несмотря на то что прибор может сохранять продукт в разогретом состоянии до 24 часов, не рекомендуется оставлять блюдо разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

ПРОГРАММА «МАСТЕР-ПОВАР»

Программа «МАСТЕР-ПОВАР» предназначена для приготовления

практически любых блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 12 часов с шагом изменения в 1 минуту (для интервала до 1 часа) или в 5 минут (для интервала более 1 часа).

По умолчанию в программе «МАСТЕР-ПОВАР» время приготовления составляет 30 минут. Диапазон установки температуры в программе составляет 40-170°C с шагом изменения в 5°C.

Внимание! В мультиварке предусмотрена функция памяти в течение 15 минут.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд кнопки «>» и «<» и звуковой сигнал отключится. И еще раз нажмите и удерживайте кнопки «>» и «<» и звуковой сигнал снова включится.

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень жидкости и продуктов в кастрюле не должен превышать отметку MAX на её внутренней поверхности.

Во избежание повреждения покрытия внутренней чаши, для помешивания и извлечения продуктов используйте только деревянные, силиконовые или мягкие пластиковые ложки и лопатки.

Во избежание повреждения покрытия внутренней съемной кастрюли, не используйте её в качестве емкости для смешивания,

взбивания или измельчения продуктов.

Плотно закрывайте крышку мультиварки.

Вставьте съемную чашу в мультиварку и проверните ее, для того чтобы убедиться, что она плотно прилегает к нагревательной поверхности устройства. Если съемная чаша плохо закреплена, мультиварка не сможет начать приготовления. Убедитесь в плотности установки во избежание повреждений.

Для равномерного нагрева пищи, не кладите ложку или другие предметы в резервуар.

Если на чаше появились следы коррозии, замените ее идентичной. Не используйте металлические приборы для перемешивания, чтобы избежать повреждения покрытия кастрюли. В случае падения или других повреждений прибора, проверьте его работоспособность.

ВЫБОР ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА	ТЕМПЕРАТУРА ПО УМОЛЧАНИЮ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ	ВРЕМЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ	ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПЛОВ	120°C	90-130°C/5°C	60 мин.	5 мин. - 2 ч. / 5 мин.	+	+
СУП	100°C	90-105/5°C	60 мин.	5 мин. - 8 ч. / 5 мин.	+	+
ТУШЕНИЕ	1й час 100°C 2й час 95°C 3й час 90/5 °C	40-100/5°C	3 ч.	10 мин. - 12 ч./ 10 мин.	+	+
ЖАРКА	170°C	90-170/5°C	20 мин.	5 мин. - 1 ч. / 1 мин.	-	+
МОЛОЧНАЯ КАША	99°C	90-100/5°C	30 мин.	5 мин. - 1,5 ч. / 1 мин.	+	+
ЙОГУРТ	40°C	35-45/1°C	8 ч.	5 мин. -12 ч. / 5 мин.	+	-
ВЫПЕЧКА	130°C	90-150/5°C	50 мин.	10 мин. - 8 ч. / 5 мин.	+	+
НА ПАРУ	100°C	90-105/5°C	30 мин.	5 мин. - 2 ч. / 5 мин.	+	
ПАСТА	100°C	90-100/5°C	8 мин.	2 мин. - 1 ч. /1 мин.	-	+
ЗАПЕКАНИЕ	135°C	90-150/5°C	60 мин.	15 мин. - 4 ч. / 5 мин.	+	+
COTE	150°C	95-170/5°C	15 мин.	5 мин. - 1,5 ч./ 1 мин.	-	+
МАСТЕР-ПОВАР	100°C	40-170/1°C	30 мин.	2 мин.- 15 ч./ 1 мин.	+	+
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА	70°C		24 ч.			+

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Отключите шнур питания от сети. Дайте прибору полностью остыть.

Протрите корпус и внутреннюю крышку мультиварки слегка влажной тряпкой, не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы. Затем насухо протрите тряпкой.

Внутреннюю чашу после использования бережно помойте мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства. Если у Вас что-то подгорело или прилипло ко дну чаши, замочите её на некоторое время с тёплой водой и моющим средством, после чего помойте кастрюлю, как описано выше. По окончании очистки, сполосните её чистой водой и тщательно высушите.

Мерный стакан, черпак, ложку для крупы, контейнер-пароварку промойте средством для мытья посуды, затем высушите.

Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ОЧИСТКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

Очистка парового клапана производится следующим образом:

Подцепите клапан пальцем за отверстие на крышке и потяните на себя. Не прилагайте больших усилий, клапан отсоединяется очень легко.

Паровой клапан состоит из двух частей. Чтобы тщательно промыть клапан, разберите его. Промойте обе части, тщательно высушите. Установите паровой клапан обратно, в специальное отверстие на внешней крышке мультиварки и слегка прижмите его. Клапан за-

фиксируется.

ОЧИСТКА КАПЛЕСБОРНИКА

Во время работы мультиварки происходит постоянное испарение влаги, выход пара и, соответственно, образование конденсата, который скапливается внутри корпуса. Чтобы при открывании крышки конденсат не стекал в кастрюлю с приготовленным блюдом или на поверхность стола, с обратной стороны корпуса у основания крышки установлен специальный съёмный каплесборник для сбора конденсата.

После окончания работы программы произведите очистку каплесборника.

Отключите мультиварку от сети. Откройте крышку, достаньте чашу. Немного приподнимите мультиварку за переднюю часть, чтобы излишки влаги стекли в каплесборник.

Снимите каплесборник с корпуса. Для этого потяните его на себя за выступ.

Вылейте воду, промойте каплесборник, хорошо просушите его и снова закрепите на корпусе.

Производите очистку парового клапана и каплесборника после каждого использования мультиварки.

Помните, важно следить, чтобы мультиварка и аксессуары были чистыми. Если вы не пользуетесь прибором, храните его в соответствующем месте, при этом убедитесь, что прибор полностью сухой.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не включается	Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к устройству. Проверьте электропитание в электрической сети. Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель. Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой электрической сети.
Во время приготовления слышен посторонний шипящий звук	Возможно, возникновение звука вызвано наличием влаги на внешней поверхности кастрюли. Подождите, пока влага полностью испарится.
Пища приготовлена некачественно	Произведите внешний осмотр кастрюли и нагревательной поверхности на предмет деформации поверхностей. Очистите нагревательную поверхность и внешнюю сторону чаши от влаги, копоти, грязи или посторонних предметов. Проверьте расположение чаши относительно нагревательной поверхности.
Процесс приготовления занимает длительное время	Отрегулируйте время приготовления и подогрева пищи согласно инструкции.
Неравномерный нагрев пищи	Поворачивая чашу в корпусе мультиварки, обеспечьте максимально плотный и равномерный контакт днища кастрюли с нагревательным элементом.
Пища подгорает	Неправильно подобрано соотношение ингредиентов, воды или масла. Неправильно выбраны режим и время готовки. Плохо промыта чаша.

Выпечка не поднялась или не пропеклась	Слишком много теста в чаше. Использовались неподходящие ингредиенты или неверно подобрано их соотношение. Использовалось тесто с излишним содержанием сахара и фруктов. Тесто плохо вымешано. Неправильно выбрано время приготовления.
Выпечка подгорела	Мало теста в чаше. Дно чаши не смазано маслом. Чаша перед использованием плохо промыта. Неправильно выбрано время приготовления.
Крупа недоварилась	Неправильно подобрано соотношение воды и крупы.
Блюдо поменяло цвет или приобрело неприятный привкус	Длительное использование режима подогрева. Чаша перед использованием плохо промыта.
На дисплее появляется ошибка E1	Неисправности панели управления. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
На дисплее появляется ошибка E2	Перегрев датчика, обратитесь в сервисный центр
Индикаторы не горят	Отключено питание. Проверьте подключение к сети
Нагревательный элемент не греется	1. Повреждена панель управления питанием 2. Поврежден предохранитель 3. Повреждена нагревательная панель Необходимо обратиться в сервисный центр
Индикаторы горят, но нагревательный элемент не греется	1. Повреждена нагревательная пластина 2. Повреждена панель управления мощностью Необходимо обратиться в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.endever.ru, www.kromax.ru.

 8(800) 5555-88-3



ИЗГОТОВЛЕНО: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолдж Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «ВЛКГРУПП», 1141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.