

ОЧИСТИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА OASIS- 220 / OASIS-320

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	3
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ОПИСАНИЕ КНОПОК И РАБОТЫ ПРИБОРА	11
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
ХРАНЕНИЕ	15
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER. ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что очиститель-увлажнитель воздуха традиционного типа ENDEVER OASIS 220/320 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Очиститель - увлажнитель воздуха ENDEVER OASIS 220/320 – это отличное качество, комфорт и удобство по разумной цене.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1. В крупных городах качество воздуха оставляет желать лучшего. Пыль, смог и другие загрязнители легко могут стать причиной развития аллергии, появления одышки или просто плохого самочувствия. Решить эти проблемы можно с помощью техники: здесь вам поможет очиститель воздуха.

Воздухоочиститель – прибор, который избавляет воздух в помещении от твёрдых частиц, аллергенов, микроорганизмов и неприятных запахов. В него встроено несколько фильтрующих элементов, через которые проходит загрязнённый воздух и очищается.

2. Увлажнитель воздуха представляет собой одно из самых современных на сегодняшний день устройств, позволяющее быстро и эффективно повысить содержание водяного пара в помещении. Он качественно увлажняет, очищает воздух, поддерживает необходимый уровень влажности, тем самым формирует наиболее благоприятную и комфортную для человека среду обитания.

Самочувствие человека зависит не только от внешних факторов и экологии, но и от того микроклимата, который царит в доме, квартире и других местах, где он проводит большую часть своего

времени. Огромную роль в создании оптимального и здорового микроклимата играет уровень влажности и чистоты воздуха в помещении. Если дома постоянно пересыхает горло, кожа, волосы, появляется кашель, бессонница, аллергические реакции, часто болеют дети, несмотря на обильный полив, часто пересыхают домашние растения, растрескивается деревянная мебель и полы, то, возможно, основной причиной этого является низкий уровень влажности воздуха. Оптимальным уровнем относительной влажности для человека является 45-65%.

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность представляет собой процентное соотношение содержания водяного пара и фактической концентрации насыщенных паров воды в воздухе при определенной температуре в определенном объеме. Она обычно обозначается в «% RH». Содержание водяных паров в воздухе зависит от окружающей температуры. Чем выше температура, тем больше в воздухе паров. Именно поэтому применяется понятие «относительная влажность». При нагревании холодного воздуха до комфортной температуры зимой происходит выделение определенного количества водяного пара, что ведет к снижению

относительной влажности. Для поддержания влажности воздуха в помещении на полезном для здоровья уровне рекомендуется искусственно повышать содержание воды в воздухе, т. е. увлажнять его.

Оптимальные уровни относительной влажности

— Наиболее комфортные показатели RH для организма человека составляют 45-65 %RH.

— Идеальный уровень RH в профилактических лечебных целях 40-55 %RH.

— Для компьютеров и телекоммуникационной аппаратуры: 45-60 %RH.

— Для мебели и музыкальных инструментов: 40-60 %RH.

— В помещениях библиотек, художественных галереях и музеях: 40-60 %RH.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

1. **УВЛАЖНИТЕЛЬ.** Работа устройств основана на естественном испарении воды. Сухой воздух из помещения поступает в увлажнитель через вентилятор и проходит сквозь влажный фильтр. Пыль, микрочастицы и примеси удерживаются на испарительном фильтре и затем оседают в резервуаре с водой, а

воздух выходит чистым и увлажнённым. Далее прибор выпускает увлажненный воздух обратно в комнату. Вода из бака постоянно подпитывает испарительный блок, через который проходит пар.

Предназначение

1. Повышение, регулировка и поддержание оптимального уровня относительной влажности в помещении
2. Формирование благоприятного микроклимата в помещении
3. Уменьшение и устранение электростатического напряжения
4. Очищение воздуха
5. Профилактика появления кашля, аллергических реакции, бессонницы и др. заболеваний
6. Благоприятное воздействие на кожу и организм в целом
7. Предотвращение рассыхания деревянных полов, паркета, мебели и пр.

2. **ОЧИСТИТЕЛЬ.** Принцип работы очистителя прост. Вентиляторы задувают воздух во внутреннее пространство, он проходит через систему фильтров и выдувается обратно. Первичный сетчатый фильтр задерживает крупные пылевые частицы, пух, волосы, шерсть. HEPA-фильтр (H13) удерживает до

99,95 % частиц размером до 0,3 мкм. Фильтр с активированным углём задерживает и нейтрализует бактерии, аллергены и многие вредные газы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Увлажнитель:

1. Для безотказной работы устройства пользуйтесь кипяченой или фильтрованной водой.
2. Регулярно меняйте застоявшуюся в резервуаре воду на свежую.
3. Перед тем, как убрать прибор на хранение, вылейте оставшуюся воду, хорошо просушите и насухо протрите все комплектующие прибора и резервуар для воды.

Для чистки прибора не используйте химические или абразивные чистящие средства.

ОЧИСТИТЕЛЬ:

Основная рекомендация по помещению, в котором нужно ставить воздухоочиститель: установить его следует в том помещении, в котором спит человек. Считается, что именно ночью, во время сна иммунная система человека самоочищается, самовос-

становливается, и именно в это время хорошо бы оградить ее от раздражающих факторов.

Выбираем место. Задача бытового воздухоочистителя – чистить воздух, многократно пропуская его через себя. Следовательно, он должен стоять на открытом месте, необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к воздухозаборным и выпускным отверстиям. Ставить прибор под стол, в шкаф, в нишу, за занавеску и т.п. – недопустимо.

Оптимальная высота установки воздухоочистителя – от уровня пола до первой трети высоты помещения. Можно ставить прибор на пол (если исключить доступ к нему детей и животных), на стол, на тумбу. Нельзя – на шкаф. Если низко поставить прибор никак не получается, то нужно постараться оставить хотя бы метр свободного пространства от прибора до потолка.

Не следует ставить его непосредственно возле кровати, прибор имеет вентилятор, то это только будет мешать во время сна.

Прибор не рекомендуется ставить возле нагревательных приборов. Во-первых, перегрев самого прибора может привести к его неисправности, во-вторых, приборы организуют циркуляцию воздуха и, находясь возле радиаторов отопления, будут

способствовать нагреву воздуха в помещения. Не рекомендуется ставить приборы на подоконник. В зимнее время, воздух, циркулирующий около холодного окна, будет охлаждать помещение.

Идеальное местоположение: невысоко, не рядом с кроватью, подальше от батарей и окон, на открытом пространстве.

При работе прибора держите закрытыми окна и двери помещения, где установлен прибор.

Чтобы запомнить дату установки фильтров, запишите ее на корпусе фильтра. И тогда вы сможете самостоятельно определить срок эксплуатации фильтра, оценить состояние и заменить его.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При покупке очистителя-увлажнителя воздуха проверьте его работоспособность. Проверьте соответствие номера аппарата с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только

после выполнения работы. За каждый ремонт изымается один отрывной талон.

— Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

— Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия.

— Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.

— Для очистки не используйте чистящие вещества или химические растворы, кроме разрешенных к применению производителем.

— Не добавляйте в резервуар с водой и в насадку для выхода пара химические средства и медицинские препараты, кроме разрешенных к применению производителем.

— Не прикасайтесь к воде в резервуаре и поддоне устройства во время его работы.

— Во избежание деформации резервуара для воды температура воды, заливаемой в резервуар, не должна превышать 40°. Воду нужно наполнять перед применением устройства и периодичес-

ки проверять ее уровень.

— Не эксплуатируйте устройство без воды. Выключайте устройство, если в резервуаре заканчивается вода.

— Не направляйте отверстие для выхода пара увлажнителя на людей и животных.

— Во избежание появления конденсата на мебели и на стенах не используйте прибор в закрытом помещении. Всегда оставляйте приоткрытым дверь или окно.

— Не погружайте устройство в воду.

— При очистке прибора необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала внутрь корпуса увлажнителя.

— Всегда отключайте увлажнитель от сети во время наполнения резервуара водой, по окончании работы, перед очисткой, обслуживанием или перемещением устройства.

— Выливайте воду из резервуара перед очисткой или длительным перерывом в использовании прибора.

— Не перемещайте, не наклоняйте прибор во время работы.

— При отключении сетевого шнура тяните за вилку, а не за шнур.

— Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или

психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими людьми осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за безопасность.

— Не оставляйте работающий увлажнитель без присмотра.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

— Во избежание возникновения повреждения прибора запрещается вносить любые изменения или модификации в конструкцию увлажнителя без разрешения производителя.

— Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении устройства на длительное время.

— Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса увлажнителя. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии, местах. Храните подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

— В целях вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устройства или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты авторизованного сервисного центра.


- Перед включением увлажнителя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами безопасности при подключении и эксплуатации, а также с органами управления и надписями на панели управления изделия.
- Используйте прибор только внутри помещения.
- Данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.
- Не включайте устройство в электросеть, напряжение и частота которой выходят за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Во избежание возникновения пожара протирайте пыль с сетевой вилки.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
- Прибор может использоваться только в быту и не предназна-

чен для промышленного применения.

- В случае повреждения сетевого шнура его замена производится только производителем или представителями специализированного сервисного центра.
- После хранения прибора в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
- Увлажнитель должен эксплуатироваться в помещении при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности не более 80% RH и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
- В случае возникновения неисправностей в работе устройства, а также при появлении характерного запаха или задымления, отключите его от электросети и обратитесь в сервисную службу. Не разбирайте корпус и не производите самостоятельно повторное включение устройства.
- Мойте резервуар для воды каждые три дня при постоянном использовании.
- Этот увлажнитель может работать неправильно на неровной поверхности.

- ВСЕГДА устанавливайте этот увлажнитель на твердую, ровную и водостойкую поверхность.
- ВСЕГДА размещайте увлажнитель воздуха на расстоянии не менее 20-30 см от стен, источников тепла.
- Прибор должен находиться на водонепроницаемой, ровной, твердой и устойчивой поверхности и на достаточном расстоянии (как минимум 2 м) от ПК, электронной техники, деревянной мебели и предметов, которые могут быть повреждены влагой.
- Допускается использование только фильтрованной(мягкой) воды, где содержание сторонних жестких примесей сводится к минимуму.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

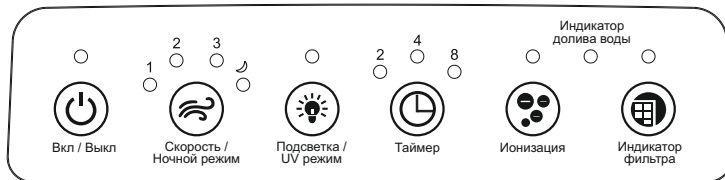

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Крышка
2. Фильтр для увлажнения
3. Резервуар для воды
4. Панель управления
5. Корпус
6. Декоративная подсветка
7. Пре-фильтр
8. HEPA-фильтр
9. Крышка отсека фильтров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность: 25 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Частота тока: 50-60 Гц

Площадь помещения: до 20 м²

Вес: 3,46 кг

Размеры без упаковки: 21*20,5*48 см

Уровень шума: ≤ 50 дБ

Производительность очистки воздуха (CADR): 160 м³/ч

Класс HEPA-фильтра: H11

Производительность пара: до 250 мл/ч

Объем резервуара для воды: 1,5 л

Внешняя рабочая температура: от 5° до 40°C

Время непрерывной работы: до 8 часов

Длина провода питания: 1,5м


Цвет: белый (Oasis-220), серый/белый (Oasis-320)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Достаньте прибор из коробки, удалите всю защитную упаковку, поставьте на ровную поверхность. Протрите влажной тканью корпус прибора. Следуйте рекомендациям по выбору места для прибора, описанных выше. Снимите верхнюю крышку с резервуара для воды, достаньте фильтр. Залейте воду до МАКС отметки, установите фильтр и крышку на место. Подсоедините провод питания к сети питания 220 В.

ВАЖНО:

Никогда не заливайте в прибор горячую воду, выше 40 градусов.

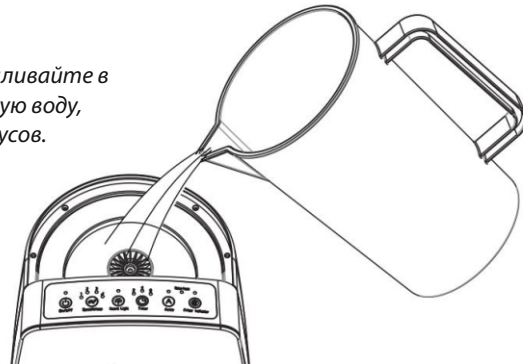

ОПИСАНИЕ КНОПОК И РАБОТЫ ПРИБОРА

1. **Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ** – Нажмите на кнопку, чтобы включить или выключить прибор

2. **Скорость / Ночной режим** - По умолчанию прибор начнет работать на низкой скорости. Нажмите кнопку еще раз для работы на средней скорости, нажмите еще раз для работы на высокой скорости, и ещё раз для перехода в ночной режим. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить ночной режим и вернуться к низкой скорости. Переключение режимов происходит последовательно при каждом нажатии.

В ночном режиме вся подсветка выключена. Прибор работает на низкой скорости.

3. **Подсветка / UV режим** – При включении прибора атмосферная подсветка на корпусе будет гореть. Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить ультрафиолетовую (UV) лампу (яркий ультрафиолетовый свет сверху корпуса) раздастся звуковой сигнал, световой индикатор кнопки загорится синим светом.

Нажмите на кнопку еще раз, раздастся звуковой сигнал, индикатор останется гореть синим светом, атмосферная подсветка погаснет, UV режим продолжит работу. Нажмите на кнопку еще раз, раздастся звуковой сигнал, индикатор кнопки погаснет,

атмосферная подсветка не будет гореть, UV режим выключится.

Нажмите на кнопку еще раз, раздастся звуковой сигнал, индикатор кнопки не будет гореть, атмосферная подсветка загорится, при этом UV режим не будет работать.

В ночном режиме подсветка выключена, но UV режим будет включен.

4. **Таймер** - Нажмите кнопку, чтобы установить таймер. Нажмите один раз, чтобы установить время работы в течение 2 часов, нажмите два раза, чтобы установить время работы в течение 4 часов и нажмите три раза, чтобы установить время работы в течение 8 часов. Выберите все опции, чтобы не устанавливать таймер. Прибор автоматически отключится по истечении установленного времени.

5. **Ионизация** - Нажмите кнопку, чтобы начать работу функции ионизатора, нажмите еще раз, чтобы выключить.

6. **Индикатор долива воды** - Индикатор загорится красным светом, когда в вашем приборе закончится вода. Пожалуйста, долейте воду в резервуар и индикатор погаснет через несколько секунд после долива воды.

Индикатор замены фильтра – Ваш прибор запрограммирован на напоминание о необходимости замены HEPA-фильтра

через 6 месяцев в зависимости от непрерывного использования и качества окружающей среды дома. Индикатор является только ориентировочным. В зависимости от качества воздуха и факторов окружающей среды фильтры, возможно, потребуется заменять чаще. Индикатор кнопки загорится, когда придет время чистить HEPA-фильтр. После очистки или замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку индикатора фильтра в течении 5 секунд, чтобы сбросить отсчет ресурса HEPA-фильтра. Устройство подаст 3 звуковых сигнала, указывающих на сброс, индикатор погаснет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Пульт поставляется с установленной батареей, и его не нужно программировать. Перед первым использованием пульта дистанционного управления необходимо вынуть язычок. Чтобы использовать пульт дистанционного управления, обязательно направьте его на переднюю панель устройства. Пульт дистанционного управления не будет работать, если он направлен на заднюю панель устройства.



Замена батареи дистанционного управления:

Рекомендуется заменить батарею, если устройство долго не реагирует или перестает отвечать на нажатия кнопок.

1. Переверните пульт дистанционного управления. Нажмите на язычок вправо и потяните.
2. Извлеките крышку батареи и замените батарею. Используйте только указанный тип батареи (литиевая батарея Cr2025). Батарея должна быть установлена положительной (+) стороной вверх.
3. Вставьте крышку батареи обратно в пульт дистанционного управления.

Примечание: Не прикладывайте чрезмерных усилий к крышке батареи. Извлекайте батарею, если она не используется в течение длительного периода времени. При утилизации использованного аккумулятора, пожалуйста, используйте правильный способ утилизации.

ВНИМАНИЕ: Храните элементы питания вдали от детей.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой отключите прибор от сети. Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители, как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п. Для

очистки используйте простую воду из-под крана, промойте фильтр под водой, стряхните воду и установите на место.

Примечание: *Прибор следует опорожнять и чистить перед хранением.*

При образовании пены, резервуар для воды рекомендуется чистить с добавлением уксуса/лимонной кислоты и затем протереть мягкой салфеткой. После обработки средством сполосните всё чистой водой.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Рекомендуется ежедневно доливать воду в резервуар, чтобы избежать появления неприятного запаха от стоячей воды и образования жесткой воды. Выключите увлажнитель и выньте вилку из розетки. Снимите верхнюю крышку. Выньте фильтр из резервуара для воды, чтобы проверить, нет ли засорения.

Мы рекомендуем:

- 1) Используйте холодную кипяченую или дистиллированную воду.
- 2) Чистите резервуар для воды раз в две недели.
- 3) Чаще меняйте воду в резервуаре для воды, чтобы она оставалась свежей.
- 4) Обязательно вылейте воду из резервуара для воды и высушите

фильтр, прежде чем хранить его неиспользованным в течение длительного времени.

5) Очистите прибор целиком и убедитесь, что все его части полностью высушены, если предполагается, что он не будет использоваться в течение длительного времени.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ:

Примечание: *Рекомендуется промывать резервуар для воды и фильтр – раз в две недели, а менять фильтр увлажнителя раз в 2-3 года (при своевременной очистке).*

Возьмите емкость, чтобы фильтр смог полностью поместиться в ней. Добавьте теплой воды (50-55 градусов), чтобы полностью вода покрыла фильтр, добавьте около 100 г лимонной кислоты на каждый литр воды. Положите фильтр в воду, оставьте примерно на 1 час или более, если на фильтре образовалось много накипи. Удалите остатки накипи при помощи губки или мягкой щетки.

Промойте фильтр под водой.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕ-ФИЛЬТРА И НЕРА-ФИЛЬТРА:

Мы рекомендуем периодически проверять и заменять

фильтры для обеспечения оптимальной производительности.

При нормальных условиях непрерывной эксплуатации предварительный фильтр и фильтр HEPA следует заменять каждые 6 месяцев, (приблизительно 4320 часов) при работе на 3й скорости в загрязненном помещении. Эта оценка является лишь ориентировочной. В зависимости от качества воздуха и факторов окружающей среды фильтры, возможно, потребуется заменять более регулярно. Возможно, и реже заменять фильтра, допустим если ваш очиститель всё время работал на первой скорости в практически чистом помещении. Для этого ежемесячно следует проверять состояние фильтров проводить очистку от механических загрязнений.

ВАЖНО: Не используйте воду, любые жидкости или моющие средства для очистки фильтров.

Замените предварительный фильтр:

1. Перед заменой снимите с нового фильтра всю упаковку и полиэтиленовый пакет.
2. Выключите и отсоедините воздухоочиститель от розетки питания.
3. Снимите крышку.
4. Извлеките фильтра из отсека воздухоочистителя.

5. Протрите решетки воздухопроводов от образовавшейся пыли и остатков мусора.

6. Установите фильтр обратно в отсек воздухоочистителя.

7. Установите крышку на место.

8. Утилизируйте загрязненный предварительный фильтр.

ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТР HEPA

1. Перед заменой снимите с нового фильтра всю упаковку и полиэтиленовый пакет

2. Выключите и отсоедините воздухоочиститель от розетки питания.

3. Снимите крышку.

4. Извлеките фильтр из отсека воздухоочистителя.

5. Протрите решетки воздухопроводов от образовавшейся пыли и остатков мусора.

6. Установите фильтр обратно в отсек воздухоочистителя.

7. Установите крышку на место.

8. Утилизируйте загрязненный предварительный фильтр.

ХРАНИЕНИЕ

Храните прибор в сухом и прохладном месте, вдали от детей. При долгом не использовании, отключите прибор от сети, очистите блок фильтров от грязи и пыли, можно с помощью пылесоса.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблема: Чрезмерный шум

Решение:

1. Резервуар для воды установлен неправильно. Правильно вставьте резервуар для воды в основание устройства.
2. Изделие находится на неустойчивой поверхности. Поместите изделие на прочную плоскую поверхность.
3. В резервуаре для воды недостаточно воды. Заполните резервуар для воды водой. Смотрите раздел Подготовка к работе.

Проблема: Устройство работает неправильно

Решение:

1. Устройство не подключено к источнику питания. Подключите устройство к сетевой розетке и нажмите кнопку питания.
2. В резервуаре для воды недостаточно воды. Заполните резервуар для воды водой. Смотрите раздел Подготовка к работе.

3. В резервуаре для воды слишком много воды. Удалите излишки воды из резервуара.

4. Возможно, фильтр сильно загрязнен. При необходимости замените фильтр.

Проблема: Необычный запах в приборе

Решение:

1. Устройство новое. Снимите крышку резервуара и дайте резервуару для воды проветриться в течение 12 часов в сухом, прохладном помещении.
2. Вода загрязнена или слишком долго находилась в устройстве. Очистите резервуар для воды и долейте свежей, чистой воды.

Проблема:

Выходит недостаточное количество испарений(тумана)

Решение:

1. Скопилось слишком много кальция и магния на фильтре. Очистите синтетический фильтр и устройство. Смотрите инструкции по техническому обслуживанию.
2. Вода загрязнена или слишком долго находилась в устройстве. Очистите резервуар для воды и долейте свежую чистую воду. Смотрите раздел Первоначальная настройка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав

потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами.

Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

Контактная информация

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8(800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен
Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.

