



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ТРИММЕР ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В НОСУ И УШАХ SVEN-991



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Триммер
4. Насадка для стрижки волос в носу и ушах
5. Защитный колпачок
6. Щетка для очистки
7. Руководство по эксплуатации
8. Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводной прибор

Работает от 1 батарейки AA - 1,5 Вт (в комплект не входит)

Время непрерывной работы: 90 минут

Цвет: серебристый-черный

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение триммера для стрижки волос Endever SVEN - 991. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

**ВНИМАНИЕ!** триммер для стрижки волос - сложное техническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора

#### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке триммера проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения триммера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Запрещается включать прибор влажными руками.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным насадками. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы прибор не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. **ВНИМАНИЕ!** Не стригите триммером животных.


Не используйте триммер на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

#### ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

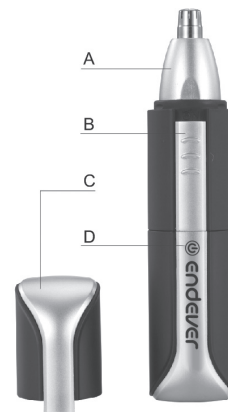

- A. Триммер с насадкой для стрижки волос в носу и ушах
- B. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- C. Защитный колпачок
- D. Отсек для батареи

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Требуется 1 батарейка AA.

Выключите прибор.

Поверните крышку батарейного отсека, так чтобы стрелка совпала с изображением разомкнутого круга. Снимите крышку.

Вставьте батарею, убедившись, что (+) и (-) батареи совпадают с изображением (+) и (-) внутри батарейного отсека. В противном случае прибор не будет работать.

Установите на место крышку батарейного отсека и поверните ее так, чтобы стрелка совпала с изображением полного круга.

## Предостережение

Батареи не следует оставлять в блоке, если устройство не используется в течение длительного времени. Для предотвращения коррозии батарей, устройство следует хранить в сухом помещении.

Разряженную батарею следует немедленно удалить и утилизировать должным образом.

Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы в этом прибором. Более низкое напряжение в заряженных аккумуляторах ухудшает работу режущего блока.

## НАСАДКИ

### Для присоединения:

Установите насадку на открытый конец прибора, и поверните ее так, чтобы закрытая маркировка совпала с закрашенным кружочком.

### Для удаления:

Поверните насадку таким образом, чтобы открытая метка совпала с открытой кружком. Снимите насадку.

## СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Нос и уши

1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Режущий блок прибора мягко поместите в ноз-

дрю. Не вставляйте прибор более 5-6 мм в ноздрию, так как это небезопасно.

4. Двигайте прибор, слегка поворачивая, вдоль стенки ноздрии

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

### Очистка насадки водой

Допускается мыть триммер в воде.

Снимите насадку.

Промойте насадку под теплой проточной водой. Не используйте горячую воду, это может привести к повреждению компонентов.

Вы можете использовать фен для волос на прохладной или средней температуры, чтобы высушить насадку, если это необходимо.

! Не используйте агрессивные или разъедающие чистящие средства на устройстве или его резаках.

! Не надавливайте на твердые предметы резаками.

### Очистка с помощью щетки

Тщательно почистите насадку с помощью щетки и продуйте, чтобы удалить волоски с режущей части. Протрите корпус влажной тканью.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайте:

[www.endever.ru](http://www.endever.ru)

8(800) 5555-88-3

