



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТЕННЫЙ ФЕН VLK STYLE 101



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1200 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Габаритные размеры: 22.5*10.5*12.7 см

Длина шнура: 0.9 м


Вес: 600 г

Цвет: белый / голубой

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Базовый блок
2. Кнопка прекращения работы
3. Кнопка крепления фена к корпусу
4. Воздухозаборник
5. Кнопка включения и переключения режимов
6. Рукоятка
7. Петелька для подвешивания
8. Шнур

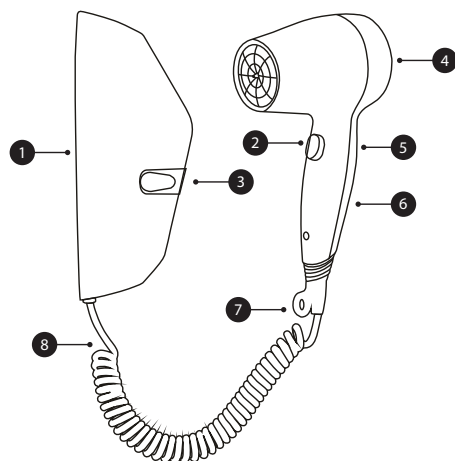

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение фена VLK Style 101 (далее – фен). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Фен – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке фена проверьте его работоспособность и комплектность.

Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

После хранения фена в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед включением фена убедитесь, что напряжение сети в вашем доме соответствует напряжению, указанному на приборе.

Фен предназначен только для индивидуального использования в быту.

Не используйте прибор вне помещения.

Отключайте фен от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед очисткой. Отключая фен от сети, не тяните за шнур. Не оставляйте работающий прибор без присмотра

Не допускайте самостоятельного включения и выключения прибора малолетними детьми. Следите, чтобы дети пользовались феном только в присутствии взрослых.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не беритесь за прибор, провод и сетевую вилку мокрыми и влажными руками. Если

влага попала внутрь прибора, немедленно отключите его от сети.

Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.

При сушке волос следите, чтобы волосы и посторонние предметы не попадали в отверстия на корпусе фена.

Заблокированные вентиляционные отверстия могут стать причиной перегрева прибора.

При перегреве аппарата встроенная защитная система автоматически отключает питание. В этом случае установите переключатель в нижнее положение, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

Не допускайте повреждения сетевого шнура и вилки. Во избежание повреждения сетевого шнура и поражения электрическим током, не сгибайте, не перекручивайте, не перегибайте его, не размещайте в непосредственной близости от горячих поверхностей.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. В случае неисправности обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Не пользуйтесь прибором с неисправным шнуром или вилкой: замена шнура осуществляется только в специализированном сервисном центре.

Не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт прибора.

Храните прибор вдали от источников тепла, влаги, прямых солнечных лучей.

Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и ванн, труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что переключатель режимов мощности находится в нижнем положении. Вставьте шнур питания в розетку.

Переключатель режимов мощности установите в одно из положений: «I - II» для выбора режима. Приступайте к работе.

МОНТАЖ

Установите корпус базы фена на стену при помощи саморезов и дюпелей в комплекте.

Установка прибора должна быть произведена квалифицированными специалистами.

Установите прибор вне досягаемости от ванны и душа. Высота установки прибора от пола должна составлять не менее 150 см.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите шнур электропитания к сети. Снимите фен с базы. Зажмите кнопку включения и выберите режим температуры. Можете начать пользоваться прибором.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Прочистите воздухозаборник при помощи мягкой щетки или тряпки. Корпус прибора можно очистить сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.

Не используйте для чистки растворители и абразивные материалы. Тщательно высушите прибор после чистки.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать фен на хранение, дайте ему полностью остыть.

Чтобы не повредить электрический шнур, не наматывайте его вокруг корпуса.

Храните фен в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла, влаги, прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.VLKGROUP.IT

WWW.KROMAX.RU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9