



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
CALOR-07 / CALOR-08



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.


### Комплектация

1. Электрическая сушилка - полотенцесушитель
2. Комплект крепления:
  - Ножки для крепления к стене – 4 шт.
  - Кронштейны для крепления к стене – 4 шт
  - Дюбель – 4 шт
  - Саморез – 4 шт
  - Винт для фиксации ножек полотенцесушителя – 4 шт.
  - Ключ-шестигранник – 1 шт
3. Гарантийный талон
4. Руководство по эксплуатации

### Технические характеристики

- Материал: алюминий
- Мощность: 200 Вт
- Напряжение: 220-240 В/50 Гц
- Габариты (ВхШхГ) 80×50×18 см
- Диаметр горизонтальных перекладин 17,5 мм и 12,5 мм
- Максимальная температура поверхности 55 °С
- Время нагрева 10 минут
- Цвет: белый (Calor 07)/черный (Calor 08)
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Подключение: нижнее правое
- Включение/выключение на корпусе устройства
- Подключение открытое: электропровод с вилкой
- Длина сетевого шнура: 1,4 м
- Вес изделия: 2,5 кг

### Схема изделия

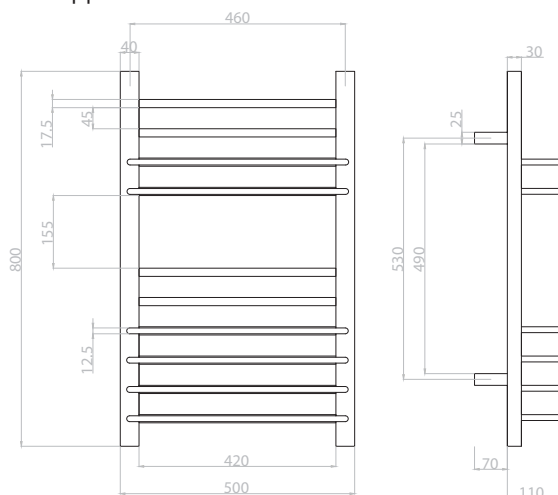

Размеры указаны в мм.

### Функциональные особенности

1. Лаконичный дизайн
2. Легкость монтажа
3. Низкое энергопотребление
4. Практичная и удобная конструкция
5. Подходит для сушки одежды и прогрева воздуха в помещении

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее на весь срок эксплуатации.

### Назначение прибора

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды.

**Внимание!** Температура поверхности прибора может достигать 55 °С. Для сушки деликатных тканей, подкладывайте под них термостойкую ткань.

### Меры предосторожности

1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
2. Подключение данного устройства к электрической сети должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с применимыми правилами и стандартами.
3. Не допускайте прямое попадание струй воды на полотенцесушитель. Рекомендуемое минимальное расстояние от ванной или душевой кабины 0,6 метра.
4. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
5. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
6. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
7. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.
8. Настоящая продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не были проинформированы или проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
9. Прибор пригоден только для установки и использования внутри помещений.
10. Чрезвычайно опасно использовать прибор в закрытом помещении, где хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы.
11. Используйте полотенцесушитель по назначению. Запрещается использовать полотенцесушитель в качестве консоли, лестницы и т. п.
12. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

### Монтаж

1. Перед началом монтажа убедитесь, что устройство не подключено к сети. Внимательно осмотрите устройство и сетевой кабель на предмет наличия механических и прочих повреждений.



2. Отметьте на стене места крепления кронштейнов.




3. Просверлите отверстия для крепежа.

4. Вставьте в каждое из четырех отверстий дюбели



5. Проденьте саморез через отверстие в кронштейне, и закрепите каждый саморез в дюбель.

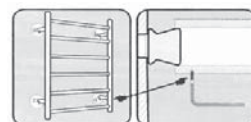

6. Закрепите ножки устройства на кронштейны и при помощи ключа закрутите крепления, расположенные сбоку до упора.

7. Подключите прибор к стандартной настенной электрической розетке 220/240В, 50 Гц.

**Внимание!** Категорически запрещается размещать устройство таким образом, чтобы электронагревательный патрон находился в верхнем положении. Нижняя часть радиатора должна располагаться не менее чем на 60 см от пола.

## Эксплуатация и уход

**Внимание!** Во избежание поломки прибора и поражения электрическим током запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

**Внимание!** Конструкция электрического полотенцесушителя разработана таким образом, что позволяет накрывать устройство полотенцем без создания какой-либо опасности. Тем не менее, для обеспечения эффективной работы устройства рекомендуется не покрывать устройство полностью. В противном случае полное накрытие устройства может стать причиной повышения температуры и перегрева устройства.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора. Включение/выключение производится выключателем, расположенным на правой направляющей перекладине внизу. При включении устройства загорится индикатор работы, который погаснет после его выключения.

**Внимание!** Устройство может работать без выключения в течение 24 часов.

## Очистка и уход

Полотенцесушитель необходимо протирать сухой мягкой тканью для очистки от пыли и грязи. Для устранения более серьезных загрязнений, можете протереть поверхность полотенцесушителя тканью смоченной в растворе мыльной воды, после чего протрите устройство влажной тканью и вытрите насухо.

**Внимание!** Перед чисткой отключите устройство от сети и убедитесь, что поверхность остыла, чтобы избежать получения ожогов.

**Внимание!** Не используйте для чистки устройства абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

## Неисправности и их устранение

Повреждения	Возможные причины	Решение
Электросушилка не нагревает	Прибор не подключен к источнику электропитания	Подключить прибор к источнику электропитания
	Не включена кнопка включения прибора	Включить кнопку в положение «I»
	Поврежден провод питания	Обратиться к специалисту для замены провода

## Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

### **ВНИМАНИЕ!**

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## Утилизация

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

[www.vlkgroup.it](http://www.vlkgroup.it), [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru)

☎ 8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания VLK srl, via Risorgimento, 21 - 38070 Stenico (TN) Italy / Рисоргименто, 21, Стенико, Тренто, Трентино-Альто Адидже, Италия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «МАСТЕР-ЛОГИСТ», 141018, Московская область, город Мытищи, улица Сукромка, дом 5, помещение XVIII, комната 311-1

