



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛАЙСЕР SIGMA-190



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Слайсер - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
Диаметр ножа: 190 мм
Толщина нарезки: 0-15 мм
Материал корпуса: литой алюминий
Длина шнура: 1.2 м
Габаритные размеры: 33.5*23.5*27.5 см
Вес нетто: 3.89 кг
Цвет: чёрный / стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Толкатель
2. Передвижная каретка
3. Регулятор толщины среза
4. Вращающийся диск-нож
5. Защита ножа
6. Направляющая каретки
7. Корпус
8. Выключатель

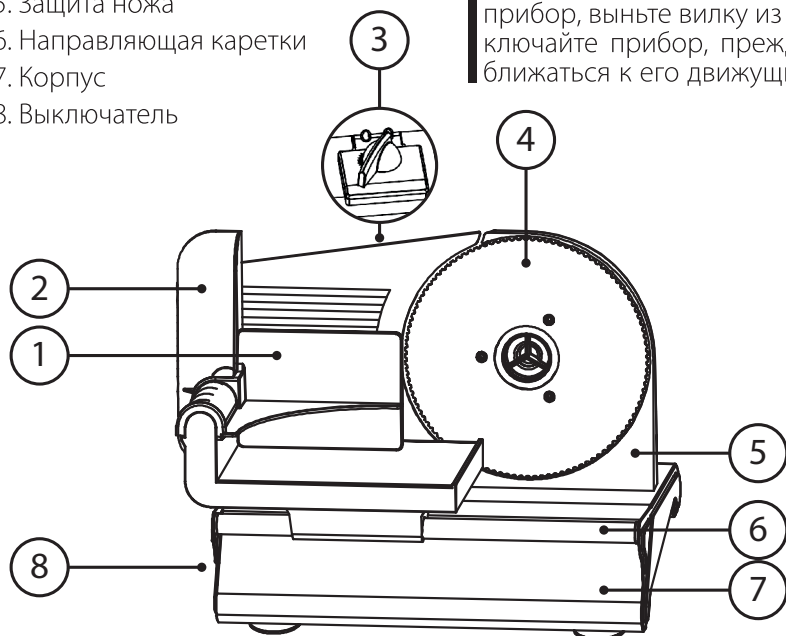

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Слайсер Sigma-190 гарантируют максимальную безопасность при использовании, а нагревательный элемент с низким энергопотреблением гарантирует высокоэффективную работу прибора.

Вы можете быть уверены, что слайсер Sigma-190 – это высококачественные приборы, в которых применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите всю инструкцию перед использованием слайсера.

Необходим строгий надзор, когда прибор используется рядом с детьми.

Прежде чем надевать, снимать детали или перед очисткой, выключите прибор, выньте вилку из розетки. Выключайте прибор, прежде чем приближаться к его движущимся частям.

Выключайте прибор, когда он не используется.

Избегайте контакта с движущимися частями. Всегда используйте полностью правильно собранный слайсер.

Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте блок питания в воду или другую жидкость.

Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как устройство стало неисправным, упало или каким-либо образом повредилось. Не ремонтируйте самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Не используйте насадки или ножи не входящие в комплект прибора.

Не используйте прибор на открытом воздухе.

Убедитесь, чтобы шнур, свисая с края стола, не касался горячих поверхностей.

Лезвие острое. Держитесь только за защиту.

Не используйте прибор не по назначению.

ПОДГОТОВКА К НАРЕЗКЕ

1. Размотайте шнур и проверьте его целостность. Установите слайсер на чистую, сухую и гладкую поверхность.
2. Переместите каретку (2) назад / вперед несколько раз, чтобы убедиться в плавности движения.
3. Установите толкатель (1).
4. Выберите требуемую толщину ломтика, поворачивая ручку регулировки толщины (3) по часовой стрелке для более тонкого ломтика и против часовой стрелки для более толстого ломтика. Диапазон регулировки толщины от 0 до 15 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите слайсер к розетке.
2. Поместите продукты, которые нужно нарезать, на передвижную каретку (2) и прижмите толкателем (1) к направляющей толщины.
3. Максимальный размер нарезаемого продукта: 110x110x90 (мм).
4. Включите прибор (8).
5. Когда лезвие начнет вращаться, придвиньте каретку к лезвию (4). Плавно перемещайте её вперед и назад. Держите продукты аккуратно прижатыми к направляющей для ровной нарезки.

6. Не используйте непрерывно прибор более 10 минут. Мотор может перегреться. Выключите устройство и дайте ему постоять не менее 30 минут, чтобы двигатель остыл.

7. Если во время нарезки скорость вращения лезвия снижается, дайте нарезаемому продукту немного разморозиться, а затем снова продолжите.

8. Закончив нарезку, отключите устройство от сети. Для безопасности и защиты лезвия при хранении поверните ручку регулировки толщины, чтобы совместить направляющую толщины с лезвием.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы нарезать мясо тонкими пластинами, заморозьте его на 2–4 часа перед нарезкой. Также стоит замораживать продукты с неровной текстурой, такие как рыба и тонкие стейки.

Мясо должно быть без костей. Плоды должны быть без косточек.

Во время консервирования с помощью слайсера можно быстро нарезать огурцы, лук или другие овощи и фрукты.

ЖАРКОЕ

При нарезке теплого жаркого без костей достаньте его из духовки как минимум за 15–20 минут до нарезки.

При необходимости обрежьте жаркое, чтобы оно поместилось на каретке. Если кусочки пищи наматываются на диск, выключите слайсер из сети и удаляйте нити по одной.

ОЧЕНЬ ТОНКОЕ МЯСО / ГРУДИНКА

Охладите приготовленную грудинку в жидкости для варки на ночь. Перед нарезкой слейте жидкость и обсушите грудинку бумажными полотенцами. Удалите лишний жир. Нарезьте хорошо охлажденную грудинку до желаемой толщины.

СЫР

Перед нарезкой тщательно охладите. Накройте фольгой, чтобы сохранить влажность.

КОЛБАСЫ

Мясное ассорти хранится дольше и сохраняет вкус, если его нарезать по мере необходимости. Для достижения наилучших результатов сначала охладите. Перед нарезкой удалите всю пластиковую или жесткую оболочку. Используйте постоянное мягкое давление для однородных ломтиков.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Слайсер предназначен для нарезки многих овощей и фруктов, включая картофель, помидоры, морковь, капусту (для салата), баклажаны, кабачки, ананас. Картофель можно

нарезать толстыми ломтиками для запеканки или тонкими для чипсов.

ХЛЕБ, ТОРТЫ И ВЫПЕЧКА

Свежеиспеченный хлеб следует охладить перед нарезкой. Используйте вчерашний или слегка черствый хлеб для очень тонких ломтиков.

ОЧИСТКА

Отключите слайсер от розетки.

Снимите все режущие части для тщательной очистки. Мойте мягкой тканью или губкой с моющим средством или чистящим спреем. Ополосните и высушите.

Не используйте металлическую мочалку или чистящий порошок с абразивными средствами. Не мойте какие-либо части слайсера в посудомоечной машине.

Двигатель слайсера скрыт в корпусе. Никогда не погружайте корпус в воду. Двигатель не нуждается в смазке.

Снимите и промойте толкатель. Затем протрите каретку.

Для промывки лезвия, ослабьте винты и осторожно в перчатках снимите его.

После очистки верните лезвие в исходное положение.

Перед повторным использованием убедитесь, что электрические контакты совершенно сухие.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3 | 8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co. Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.