ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС SKYCLEAN VC-810

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 170 Вт
Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч
Время непрерывной работы: до 35 мин
Тип уборки: влажный/сухой
Объем бака для чистой воды: 0,4 л
Объем бака для грязной воды: 0,5 л
Мощность всасывания: 15000 Па
Уровень шума: до 78 Дб
Длина шнура адаптера: 1,5 м
Габаритные размеры: 26,5*22,5*108 см
Вес: 3,5 кг
Цвет: черный



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАК- ЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Пылесос VC-810 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-810 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство в соответствии с шагами, описанными в данном руководстве. Храните руководство в надежном месте. Любое действие, не соответствующее рекомендациям, может привести к повреждению продукта или серьезной травме. Прибор предназначен только для использования в обычных домашних условиях, не для промышленных помещений или использования на улице.

2. Прибор не предназначен для лиц с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, а также для лиц с недостатком опыта (включая детей), если только они не находятся под наблюдением или не получили инструктаж по безопасному использованию.

3. Не прикасайтесь к вилке или любым токоведущим частям мокрыми руками — риск поражения электрическим током.

4. Если зарядное устройство или сетевой шнур повреждены, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисную службу для замены.

5. Держите длинные волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от воздушных каналов, вращающихся и движущихся частей. Не направляйте насадки на глаза, уши и не кладите их в рот.

6. Когда прибор не используется, а также перед чисткой, обслуживанием или снятием насадок, отключайте вилку от розетки.

7. Если прибор упал, поврежден, оказался на улице или в воде, не пытайтесь его использовать — обратитесь к профессионалам.

8. При обнаружении утечки тока, перегрева двигателя, посторонних звуков или запаха немедленно прекратите использование и вызовите специалиста.

9. Используйте только зарядное устройство, одобренное производителем. Другие типы зарядных устройств могут привести к выходу батареи из строя или даже взрыву.

10. После распаковки немедленно утилизируйте упаковочные пакеты — они могут представлять опасность для детей (риск удушья).

11. Не храните прибор на улице, в местах с риском замерзания или рядом с источниками тепла.

12. Не мойте прибор и его части горячей водой выше 60°C, не подвергайте воздействию огня или высоких температур — это может привести к повреждению или взрыву.

13. При длительном неиспользовании выключайте питание и отключайте зарядную базу от розетки.

14. После использования своевременно очищайте бак для грязной воды и следите за тем, чтобы вентиляционные пути оставались свободными.

15. Храните прибор в сухом месте. Влажная среда снижает изоляцию и срок службы.

16. Корпус и напольная щетка не предназначены для погружения в воду или ополаскивания под струей. Регулярно проверяйте всасывающее отверстие на отсутствие засоров.

17. Заменяйте роликовую щетку только при выключенном приборе. Не ремонтируйте прибор самостоятельно — обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

18. Не разбирайте герметичные части прибора самостоятельно. Внутри нет деталей, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно.

19. Использование напряжения, не соответствующего спецификациям, повредит двигатель и может привести к травмам.

20. Правильное номинальное напряжение указано на заводской табличке.

21. Будьте особенно осторожны при чистке лестниц.

22. Не встряхивайте прибор и не допускайте сильных ударов. Не поднимайте и не переносите работающий прибор в вертикальном положении, не наклоняйте его сильно — это может привести к попаданию грязной воды в двигатель.


23. После использования ставьте прибор к стене. Не используйте прибор, если бак для чистой воды или бак для грязной воды установлены неправильно. Не блокируйте выход воздуха.


УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ!

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопка подачи воды
3. Кнопка переключения мощности
4. Кнопка самоочистки
5. Алюминиевая трубка
6. LED дисплей
7. Корпус пылесоса
8. Бак для грязной воды
9. Бак для чистой воды
10. Корпус щетки
11. Роликовая щетка
12. База

ДИСПЛЕЙ:

1. Индикатор заряда батареи
2. Индикатор заполненности бака для грязной воды
3. Индикатор низкого уровня чистой воды
4. Индикатор самоочистки

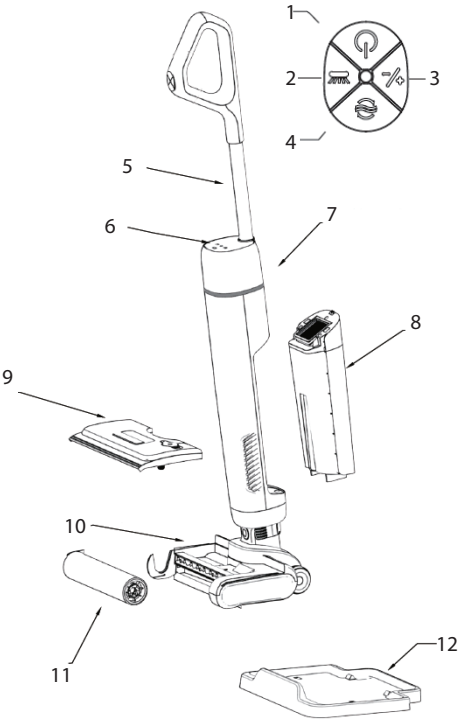

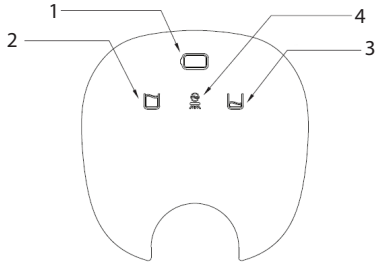

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА

Прибор подходит для твердых полов в помещении: вощеные, каменные, резиновые, мраморные, гранитные, паркет, ламинат, бамбуковые полы, а также плитка, керамогранит и другие ровные поверхности.

При использовании на неровных поверхностях эффективность может снизиться.

Не используйте прибор:

• Вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов.

• Рядом с работающими каминами или обогревателями.

• Для всасывания горячих предметов (непотушенные окурки, спички, горячая зола).

• Для всасывания мелкодисперсных веществ (известь, цемент, гипс, зола, угольная пыль).

• Для всасывания опасных или химических веществ (растворители, кислоты, агрессивные моющие средства).

• Для всасывания жидкостей вроде керосина, бензина, спирта, краски, духов — это может вызвать короткое замыкание, пожар или взрыв.

• Для всасывания тонера из лазерных принтеров и копиров.

• Для всасывания острых предметов (стекло, булавки, скрепки, камни, крупные куски бумаги).

• Для удаления пятен с сильным содержанием масла, красителей (гуталин, краска, пигменты).

О ЧИСТЯЩЕМ РАСТВОРЕ

• Добавление большого количества моющего средства приведет к образованию пены, которая может проникнуть в двигатель и вызвать опасность.

• Соблюдайте пропорции, указанные в инструкции к моющему средству.

• Рекомендуется использовать средства, одобренные производителем. Они не должны содержать кислот, щелочей или экологически опасных веществ.


• Храните моющее средство в недоступном для детей месте.

• При попадании в глаза — промойте водой. При проглатывании — немедленно обратитесь к врачу.

• При утилизации сточных вод и раствора соблюдайте местные экологические нормы.

СБОРКА УСТРОЙСТВА

Перед первым использованием установите ручку и напольную щетку на корпус, так как для удобства транспортировки они поставляются отдельно.

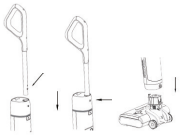


УСТАНОВКА БАКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Откройте заглушку на верхней части бака для чистой воды (Рис. 3).
2. Залейте чистую воду (Рис. 4).
3. Закройте заглушку (Рис. 5).



4. Установите бак на место, совместив с защелками на верхней крышке щетки, и плотно прижмите (Рис. 6, 7).

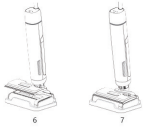


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Не заливайте горячую или кипящую воду!

• Не добавляйте пенящиеся моющие средства. Избыток пены вызовет ложное срабатывание датчика заполнения бака для грязной воды!


УСТАНОВКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

1. Совместите нижнюю часть бака с соответствующим пазом внизу корпуса (Рис. 8).
2. Закройте бак до щелчка — это означает, что он встал на место (Рис. 9).

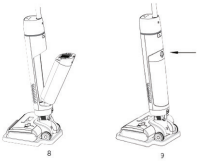


УСТАНОВКА РОЛИКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Вставьте правый паз щетки в выступ на соответствующей стороне щетки (Рис. 10).
2. Защелкните левый фиксатор щетки до щелчка (Рис. 11).

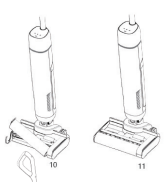

ЗАРЯДКА

1. Вставьте зарядное устройство в розетку (Рис. 12).
2. Откройте резиновую заглушку на задней панели корпуса и вставьте разъем зарядного устройства (Рис. 13).

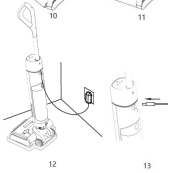

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед использованием полностью зарядите устройство.

1. Достаньте прибор с базы и наклоните под нормальный рабочий угол.

2. Нажмите кнопку питания - включится «режим сухой уборки». Используйте его для обычной уборки пола.

Нажмите кнопку «подачи воды» и включится «режим влажной уборки».

3. Кнопкой переключения режимов меняйте мощность всасывания:

• Стандартный режим (белый индикатор) — для обычной уборки.

• Усиленный режим (зеленый индикатор) — для сильных загрязнений.

4. Когда вода в чистом баке закончится, загорится красный индикатор «мало воды». Прибор продолжает работать, но вам нужно долить воду или нажать на кнопку «подачи воды» и индикатор «мало воды» погаснет и вы можете продолжить делать сухую уборку.

5. Когда грязная вода достигнет датчика в баке, основной двигатель остановится, и загорится индикатор «бак полон». Вам нужно опорожнить бак, промыть его и установить обратно.

При работе в горизонтальном положении:

• Уровень грязной воды не должен превышать отметку на баке.

• Не трясите прибор — это повредит двигатель!

САМООЧИСТКА

1. Установите прибор на базу и подключите зарядку (Рис. 16).

2. Нажмите кнопку «Самоочистка» — индикатор загорится.

3. Если остатка заряда достаточно, начнется самоочистка. Если нет — индикатор начнет мигать, прибор сначала зарядится, а затем начнет самоочистку (снова нажмите кнопку).


4. После окончания самоочистки двигатель отключится и продолжится зарядка.


16

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И РОЛИКОВОЙ ЩЕТКИ

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ:

Нажмите кнопку извлечения бака, достаньте его, снимите крышку, извлеките HEPA-фильтр, вылейте грязную воду. Мягкой щеткой очистите фильтр, бак и крышку, промойте их водой, дайте воде стечь с HEPA-фильтра. HEPA-фильтр можно использовать только полностью сухим. Соберите в обратном порядке и установите на место (Рис. 17, 18).

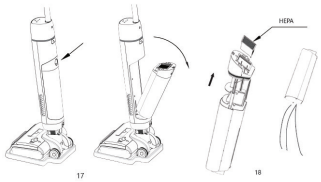

17 18


ОЧИСТКА РОЛИКОВОЙ ЩЕТКИ:

Снимите бак для чистой воды, отодвиньте боковую защелку, достаньте щетку, удалите мусор с поверхности и посадочного места. Установите обратно (Рис. 19, 20).

Рекомендации:

• Сушите щетку и HEPA-фильтр в прохладном, сухом, проветриваемом месте естественным путем.

• Рекомендуется заменять HEPA-фильтр и роликовую щетку каждые 6 месяцев (в зависимости от интенсивности использования).

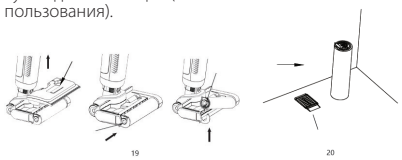
19 20

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX. RU

WWW.ENDEVER.SU

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай,Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУПП», 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126.
Тел: 8-800-5555-88-3
E-mail info@endever.su

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

EAC

НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина
Пылесос не работает	— Требуется зарядка. — Прибор находится в вертикальном положении (в этом положении он не работает). — Роликовая щетка установлена неправильно.
Снижение мощности всасывания, посторонний шум	— Есть инородный предмет на входе. — Неправильно собран бак для грязной воды. — Загрязнены бак для грязной воды или фильтрующий элемент.

ВНИМАНИЕ!
При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Ремонт должен производиться в авторизованных точках. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.