


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DP-62

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

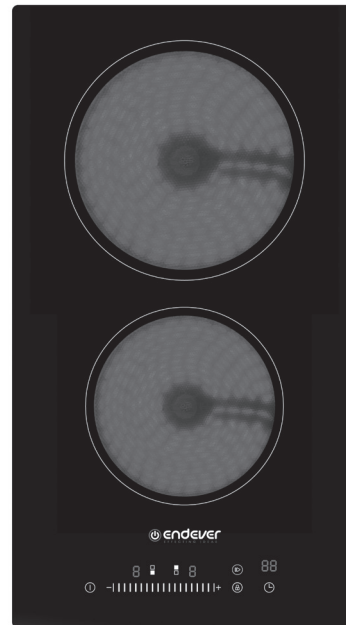

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электрической стеклокерамической варочной поверхности Endever Skyline DP-62 (далее – варочная панель). При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу варочной панели из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Электрическая плитка — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе плитки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
УСТАНОВКА	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
БЛОКИРОВКА	12
ПАУЗА	12
ТАЙМЕР	12
НАСТРОЙКИ НАГРЕВА	13
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ	15
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	15
УХОД И ЧИСТКА	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
УТИЛИЗАЦИЯ	19

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стеклокерамическая варочная	·	·	·	·	1 шт.
Сетевой шнур	·	·	·	·	1 шт.
Руководство по эксплуатации	·	·	·	·	1 шт.
Гарантийный талон	·	·	·	·	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 3 000 Вт
- Напряжение: 220, 50-60 Гц
- Габаритные размеры: 288*520*52 мм
- Температура нагревания: до 600°C
- Длина провода питания: 1 м.
- Вес нетто: 4,2 кг
- Цвет: черный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 9 уровней мощности
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая рабочая поверхность повышенной прочности
- Таймер работы 99 минут
- Функция защиты от скачков напряжения в сети
- Функция защиты от перегрева
- Функция блокировки
- Функция автоотключения
- Рекомендуемый диаметр посуды до 28 см
- Допустимая нагрузка на поверхность 15 кг
(по 7,5 кг на каждую конфорку)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством. Прибор должен использоваться только внутри помещений.

Электрическая варочная панель может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено. Не включайте варочную панель в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки. Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками. Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Прибор следует устанавливать на плоскую и устойчивую поверхность. Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Не прикасайтесь к поверхности. Некоторое время после использования она остаётся горячей.

При обнаружении трещин на рабочей поверхности, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр.

Не нагревайте на плитке закрытые консервные банки, так как они могут взорваться. Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители, как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Избегайте попадания жидкости в устройство. В целях Вашей безопасности, при обнаружении дефектов сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении плитки на длительное время. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур. Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого прибора. Не производите ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Приготовление пищи на плите с жиром или маслом без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию.

НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, а выключите прибор, а затем накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возгорания: не храните продукты на варочных поверхностях.

ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА

- Будьте осторожны – края панели острые.
- Несоблюдение осторожности может привести к травмам или порезам.

Важные инструкции по технике безопасности

- Внимательно прочтите эти инструкции перед установкой или использованием данного прибора.
- Ни в коем случае нельзя класть на данный прибор горючие материалы или изделия.
- Пожалуйста, доведите эту информацию до сведения лица, ответственного за установку прибора, поскольку это может снизить ваши затраты на установку.
- Во избежание опасности данный прибор необходимо устанавливать в соответствии с настоящими инструкциями по установке.
- Данный прибор должен быть надлежащим образом установлен и заземлен только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор должен быть подключен к сети, которая включает в себя изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.

• Неправильная установка прибора может привести к аннулированию любых гарантий или требований об ответственности.

• При откинутой защитной крышке обнажается острое, как бритва лезвие скребка для варочной панели. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном месте, недоступном для детей.

• Несоблюдение осторожности может привести к травмам или порезам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

- Не готовьте на сломанной или треснувшей варочной панели. Если поверхность варочной панели треснет, немедленно выключите прибор от сети (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием выключайте варочную панель от сети питания.
- Несоблюдение этого совета может привести к поражению электрическим током или летальному исходу.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.

ОПАСНОСТЬ ПОПАДАНИЯ НА ГОРЯЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- Во время использования доступные части данного прибора могут нагреться настолько, что это может привести к ожогам.
- Не допускайте соприкосновения вашего тела, одежды или любых других предметов, кроме подходящей посуды, с стеклокерамической поверхностью, пока поверхность не остынет.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на поверхность варочной панели, так как они могут нагреться.
- Держите детей подальше.
- Ручки кастрюль могут быть горячими на ощупь. Убедитесь, что ручки кастрюль не нависают над другими включенными конфорками.
- Несоблюдение этого совета может привести к ожогам и ошпариванию.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования. Перекипание жидкостей приводит к образованию дыма и жирных пятен, которые могут воспламениться.
- Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или места для хранения.
- Никогда не оставляйте на приборе какие-либо предметы или посуду.
- Никогда не используйте свой прибор для обогрева помещения.
- После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данном руководстве (т.е. с помощью сенсорного управления).
- Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять или забираться на него.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафчиках над прибором. Дети, забравшиеся на варочную панель, могут получить серьезные травмы.
- Не оставляйте детей одних или без присмотра в помещении, где используется прибор.

- Дети или лица с ограниченными возможностями, которые ограничивают их способность пользоваться прибором, должны находиться под присмотром ответственного и компетентного лица, которое проинструктирует их по его использованию. Инструктор должен быть уверен в том, что он может пользоваться прибором без опасности для себя или своего окружения.

- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части прибора, если это специально не рекомендовано в руководстве. Все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом сервисного центра.


- Не используйте пароочиститель для чистки варочной поверхности.

- Не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на варочную панель.

- Не стойте на варочной панели.


- Не используйте посуду с зазубренными краями и не передвигайте сковороды по поверхности, так как это может поцарапать стекло.

- Убедитесь, что посуду находится по центру конфорки и не меньше и не больше габарит конфорки.

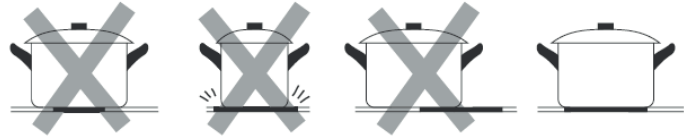

- Не используйте мочалки с агрессивными абразивными чистящими средствами для чистки варочной панели, так как они могут поцарапать индукционное стекло.

- Данный прибор предназначен для использования только в быту.

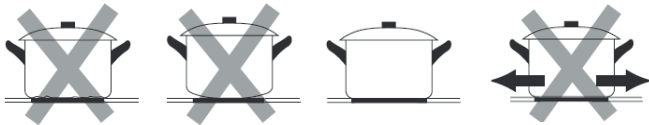

УСТАНОВКА

• Данное изделие необходимо подключать только квалифицированным специалистом, в отдельно выведенную линию сети, с сечением провода не менее 1,5 мм². В случае, если линия электросети будет с параметрами ниже, чем рекомендованные, то возможно будет наблюдаться потеря мощности, выраженная в виде медленной готовки, долгого нагрева.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:


- Перед выполнением каких-либо работ или технического обслуживания прибора отключите его от электросети.
- Подключение к хорошей системе заземления является важным и обязательным.
- Изменения в системе внутренней электропроводки должны производиться только квалифицированным электриком.
- Несоблюдение этого совета может привести к поражению электрическим током или летальному исходу.

Выбор монтажного оборудования

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, показанными на чертеже.

Для целей установки и использования вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 50 мм.


Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать большей деформации, вызванной тепловым излучением от конфорки. Как показано ниже:

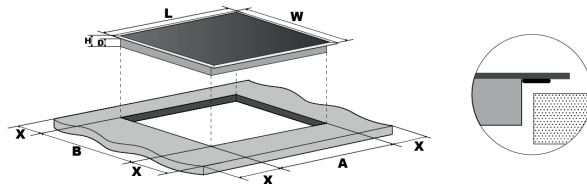

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
288	520	52	48	268	500	50 минимум

При любых обстоятельствах убедитесь, что варочная поверхность хорошо проветривается, а вход и выход воздуха не заблокированы. Убедитесь, что варочная панель находится в исправном рабочем состоянии. Как показано ниже.

Примечание! Безопасное расстояние между конфоркой и шкафом над конфоркой должно составлять не менее 760 мм.

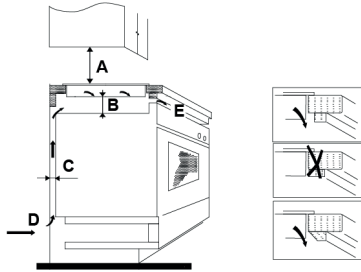


A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	50 минимум	20 минимум	Подача воздуха	Выход воздуха 5 мм

Перед установкой крепежных кронштейнов


Устройство следует разместить на устойчивой, гладкой поверхности (используйте упаковку). Не прилагайте усилий к элементам управления, выступающим из варочной панели.

Закрепите изделие на рабочей поверхности, прикрутив четыре скобы к нижней части изделия (см. рисунок) после установки.

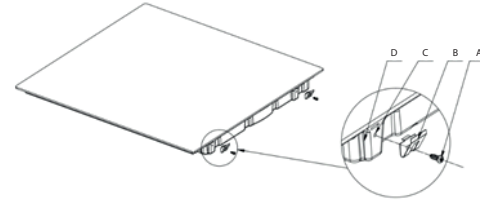

A	B	C	D
Винт	Крепежный кронштейн	Отверстие для винта	Основание

Отрегулируйте положение кронштейна в соответствии с различной толщиной рабочей поверхности.

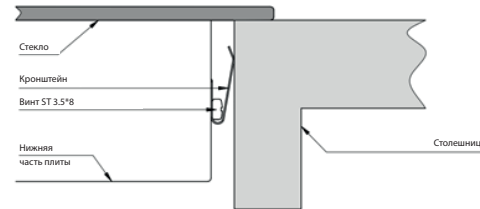


Предостережения

1. Варочная панель должна устанавливаться квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Пожалуйста, никогда не проводите установку самостоятельно, не имея опыта.
2. Варочная панель не должна устанавливаться на холодильное оборудование, посудомоечные машины и ротационные сушилки.
3. Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы можно было обеспечить лучшее тепловыделение для повышения ее надежности.
4. Стена и зона искусственного нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать нагрев.
5. Чтобы избежать каких-либо повреждений, многослойный слой и клей должны быть устойчивы к нагреванию.

Подключение варочной панели к электросети



Источник питания должен быть подключен в соответствии с соответствующим стандартом или к однополюсному автоматическому выключателю. Способ подключения показан ниже:

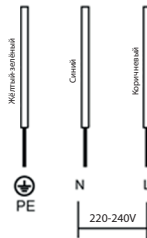

1. Если кабель поврежден или нуждается в замене, это должен сделать сервисный центр с использованием надлежащих инструментов, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев.
2. Если прибор подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с зазором не менее 3 мм между контактами. Сечение провода в линии должно быть не менее 1,5 мм².
3. Установщик должен убедиться в том, что выполнено правильное электрическое подключение и что оно соответствует правилам техники безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или сжат.
5. Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным специалистом.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием проверьте шнур питания на наличие повреждений. Удалите наклейки с поверхности перед эксплуатацией. Установите стеклокерамическую панель в соответствии с рекомендациями по установке в данной инструкции. Во избежание перегрева прибора, не блокируйте его вентиляционные отверстия.

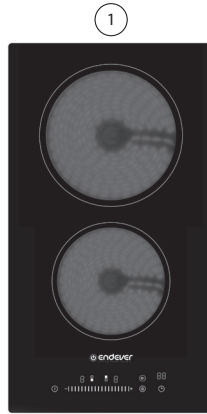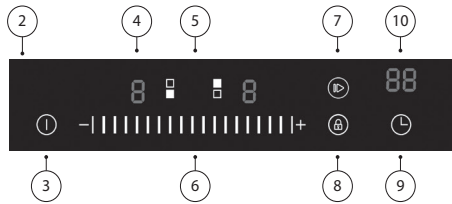


1. Нагревательные элементы
2. Панель управления
3. ВКЛ/ВЫКЛ
4. Индикатор уровней мощности
5. Кнопки выбора зоны нагрева
6. Шкала регулировки мощности и времени таймера
7. Пауза
8. Блокировка
9. Таймер

10. Индикатор таймера

Использование сенсорных элементов управления

- Элементы управления реагируют на прикосновение, поэтому вам не нужно прикладывать никаких усилий.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз при касании.
- Следите за тем, чтобы элементы управления всегда были чистыми, сухими и чтобы на них не было никаких предметов (например, посуды или ткани), закрывающих их. Даже тонкая пленка воды может затруднить работу органов управления.

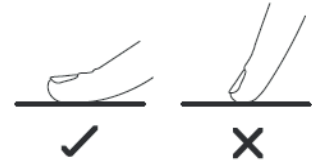

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После включения питания раздается один звуковой сигнал, все индикаторы загораются на 1 секунду, затем погаснут, указывая на то, что варочная панель перешла в режим ожидания.

1. Прикоснитесь к кнопке ВКЛ / ВЫКЛ, все индикаторы должны показать “-”
2. Поставьте подходящую посуду на конфорку, которую вы хотите использовать.
 - Убедитесь, что дно посуды и поверхность зоны приготовления чистые и сухие.
3. При помощи кнопок выбора зоны нагрева выберите нужную конфорку.

Мощность конфорок: передняя 1200 Вт, задняя – 1800 Вт

4. При помощи шкалы регулировки мощности установите необходимую мощность, проводя пальцем слева направо для увеличения значения и справа налево для уменьшения значения мощности. Вы можете изменить режим нагрева в любое время во время приготовления.

ВНИМАНИЕ! Если вы не выберете мощность нагрева в течение 1 минуты, то варочная панель автоматически выключится. Вам нужно будет начать снова с шага 1.

5. После приготовления на варочной панели для выключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь горячих поверхностей. Символ “Н” покажет, к какой конфорке прикасаться опасно, поскольку поверхность еще горячая. Символ исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры. Его также можно использовать в качестве функции энергосбережения, чтобы не нагревать заново холодную конфорку, а продолжить готовить на той, что теплее, так как потребуются меньше электроэнергии, чтобы довести ее до рабочего состояния.

БЛОКИРОВКА

Для активации блокировки панели управления нажмите и удерживайте в течение 3 секунд на кнопку блокировки. Раздастся звуковой сигнал и на дисплее индикации таймера будут показаны символы «LO». Все элементы управления, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, отключены. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте еще раз на кнопку блокировки.

ПАУЗА

В случае необходимости можно воспользоваться кнопкой «Пауза» для того, чтобы приостановить процесс приготовления. При активации паузы раздастся звуковой сигнал и на дисплеях индикации уровней мощности будет отображаться «||». Для снятия режима паузы, нажмите еще раз на кнопку паузы, раздастся звуковой сигнал, варочная поверхность продолжит работу.

ТАЙМЕР

Вы можете использовать таймер двумя различными способами:

- Вы можете использовать его в качестве минутного помощника. В этом случае таймер не выключит ни одну конфорку по истечении установленного времени.

1. Нажмите кнопку Таймер.

2. Установите при помощи шкалы регулировки необходимое значение времени от 0 до 99 минут.

3. Когда время будет установлено, обратный отсчет начнется немедленно. На дисплее отобразится оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.

4. По окончании времени звуковой сигнал будет звучать в течение 30 секунд, а индикатор таймера покажет "--".

- Вы можете настроить его на выключение одной конфорки по истечении установленного времени.

1. Выберите конфорку, для которой вы хотите поставить таймер работы, нажав на кнопку выбора зоны нагрева.

2. Нажмите кнопку Таймер.

3. Установите при помощи шкалы регулировки необходимое значение времени от 0 до 99 минут.

ВИМАНИЕ: на выбранной конфорке на дисплее отображения мощности загорится в правом нижнем углу «.»

4. Когда время будет установлено, на дисплее отобразится оставшееся время, а индикатор мощности будет мигать в течение 5 секунд, после гореть постоянно, а «.» будет мигать, обратный отсчет начнется немедленно.

5. По окончании времени звуковой сигнал будет звучать в течение 30 секунд, а индикатор таймера покажет "--". Нажмите любую кнопку, чтобы прекратить звуковое оповещение.

НАСТРОЙКИ НАГРЕВА

Приведенные ниже настройки являются только рекомендациями. Точная настройка будет зависеть от нескольких факторов,

Уровень мощности	Возможное использование
1-2	<ul style="list-style-type: none"> • деликатный разогрев для небольших количеств пищи • топление шоколада, сливочное масло и продукты, которые быстро подгорают • мягкое тушение на медленном огне • медленное нагревание
3-4	<ul style="list-style-type: none"> • повторный нагрев • быстрое тушение на медленном огне • рис
5-6	<ul style="list-style-type: none"> • блинчики
7-8	<ul style="list-style-type: none"> • обжаривание • приготовление макаронных изделий
9	<ul style="list-style-type: none"> • обжаривание во фритюре • обжигающий • доведение супа до кипения • кипячение воды

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

- **Функция защиты от перегрева внутренних частей прибора.** Оснащенным датчиком температуры можно контролировать температуру внутри керамической варочной панели. При обнаружении превышения температуры варочная панель автоматически прекращает работу.
- **Функция защиты от скачков напряжения и перегрузок электросети.**
- **Предупреждение при остаточном тепле.** Символ «Н» покажет какая из конфорок сохранила тепло. И которую не нужно трогать руками, чтобы не получить ожог.

ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Еще одной функцией безопасности работы является автоматическое выключение. Это происходит всякий раз, когда вы забываете выключить конфорку. Время выключения по умолчанию показано в таблице ниже:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время работы до автоотключения (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Варочная панель не включается	Нет питания	Убедитесь, что варочная панель подключена к источнику питания и что она включена. Проверьте, нет ли перебоев в подаче электроэнергии в вашем доме или районе. Если вы все проверили и проблема не устранена, обратитесь в Сервисный Центр.
Сенсорные элементы управления не реагируют на прикосновения	Элементы управления заблокированы	Разблокируйте элементы управления. Смотрите раздел Инструкции «Блокировка»
Сенсорными кнопки плохо реагируют на прикосновение	На элементах управления может быть небольшая пленка воды, или вы можете касаться их кончиком пальца	Убедитесь, что область сенсорного управления сухая, и прикасайтесь к элементам управления подушечкой пальца
Стеклокерамическая поверхность поцарапана	Использование посуды с грубыми, острыми краями дна. Используется неподходящая абразивная мочалка или чистящие средства	Используйте посуду с плоским и гладким дном. Смотрите раздел «Инструкции по технике безопасности». Смотрите раздел «Уход и чистка».

УХОД И ЧИСТКА

Причина	Решение	Важно
<p>Ежедневное загрязнение стекла (отпечатки пальцев, пятна, оставленные пищей или несладкими остатками на стекле)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите питание варочной панели 2. Нанесите средство для чистки варочной панели, пока стекло еще теплое (но не горячее!) 3. Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем 4. Снова включите питание варочной панели 	<ul style="list-style-type: none"> • При выключении питания варочной панели индикация горячей поверхности «Н» будет отсутствовать, но зона приготовления все еще может быть горячей! Будьте предельно осторожны • Мощные мочалки, некоторые нейлоновые мочалки и агрессивные/абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы убедиться, подходит ли ваше чистящее средство • Никогда не оставляйте на варочной панели остатки чистящих средств: стекло может запятнаться
<p>Перекипание жидкостей, Остатки сахаросодержащих или расплавленных остатков пищи</p>	<p>Немедленно удалите их с помощью кусочка рыбы, лопатки или скребка, подходящего для стеклокерамических плит, но будьте осторожны с горячими поверхностями зоны приготовления.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите питание варочной панели 2. Держите лезвие или посуду под углом 30° и соскребите загрязнения или пролитую жидкость в прохладное место варочной панели 3. Вытрите загрязнения или пролитую жидкость кухонным полотенцем или бумажной салфеткой 4. Выполните шаги 2-4 для «Ежедневного загрязнения стекла», описанные выше 	<p>Как можно скорее удалите пятна, оставшиеся от расплавленной и сладкой пищи, а также от пролитой жидкости. Если оставить их остывать на стеклокерамике, их может быть трудно удалить или даже привести к необратимому повреждению поверхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опасность порезаться: когда защитная крышка убрана, лезвие скребка становится острым, как бритва. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном месте, недоступном для детей

Причина	Решение	Важно
Загрязнение панели сенсорного управления	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="393 267 878 293">1. Выключите питание варочной панели<li data-bbox="393 303 619 329">2. Впитайте разлив<li data-bbox="393 339 1166 396">3. Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью<li data-bbox="393 407 1138 433">4. Полностью вытрите участок насухо бумажным полотенцем<li data-bbox="393 443 938 469">5. Снова включите питание варочной панели	Варочная панель может издать звуковой сигнал и выключиться сама, а сенсорные элементы управления могут не работать, пока на них находится жидкость. Перед повторным включением варочной панели обязательно насухо протрите сенсорную панель управления

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ


Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

 8(800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9.

