



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЙЛЕР ENDEVER AURORA-487



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стайлер 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации ..1 шт.
3. Гарантийный талон 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 80 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Габаритные размеры: 34.5*5.3*4.7 см
Размер нагрев. пластин: 12.2*4.8 см
Диапазон температур: 120-230°C
Время нагрева: 2 минуты до 230°C
Шаг изменения температуры: 10 °C
Длина шнура: 1.8 м
Вес: 345 г
Цвет: графит / розовое золото

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение стайлера Endever AURORA-487 (далее – стайлер). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Стайлер – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке стайлера проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения стайлера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.

Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Розетка должна иметь надежное заземление.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Располагайте шнур так, чтобы на него нельзя было наступить или защемить.

Для предотвращения поражения электрическим током, не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте прибор, принимая ванну.

В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.

Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности.

Не накрывайте прибор.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.

Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.


Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья!

Храните упаковку в недоступном для детей месте.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус прибора
2. Керамические пластины
3. Кнопка быстрого нагрева для температуры 120°C / 180°C / 230°C
4. Кнопка увеличения температуры
5. Кнопка уменьшения температуры
6. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
7. Блокировка в сложенном виде
8. Крючок для хранения
9. Вращающийся шнур
10. LCD- дисплей

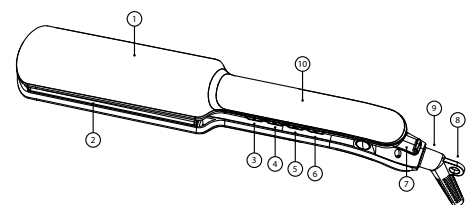

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выньте прибор из упаковки.

Полностью размотайте шнур.

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению стайлера для волос.

Подключите стайлер к сети. На экране отобразится «OFF».

Нажмите кнопку  и на дисплее отобразится цифра «180», указывающая на то, что прибор нагревается.

Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы выбрать одну из настроек температуры – от 120°C до 230°C, в зависимости от вашего типа волос.

Примерно через 2 минуты прибор достигнет нужной температуры для использования.

Для быстрого выбора нагрева температуры в 3-х значениях: 120°C / 180°C / 230°C нажмите кнопку **P** и начните использование стайлера, когда он достигнет нужной температуры.

Используйте более низкие температуры для тонких, осветленных или поврежденных волос, средние температуры для нормальных, непослушных волос и более высокие температуры для густых, жестких или этнических волос.

Начиная с верхней части головы, выберите небольшую прядь волос (шириной примерно 5 см и глубиной 3 см) и зажмите ее между пластинами.

Сохраняя некоторое натяжение, медленно проведите щипцами по пряди волос от корней к кончикам.

Этот прибор можно использовать для париков из натуральных волос. Однако, не используйте его на париках из искусственных волос или накладках, так как они могут расплавиться под воздействием тепла, выделяемого пластинами.

Будьте осторожны и не касайтесь рук или кожи головы горячими пластинами. Повторите процедуру по всей голове, давая волосам остыть перед расчесыванием.

После использования нажмите кнопку , и светодиод погаснет, указывая на то, что прибор остывает.

Отключайте прибор от сети сразу после использования. Дайте ему остыть перед хранением. Храните прибор в безопасном месте, недоступном для детей.

ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Корпус полностью остывшего прибора протирайте влажной мягкой тканью. Не используйте абразивные, жесткие чистящие вещества и предметы.

Внешнюю крышку можно чистить сухой тканью, не допускайте попадания воды в устройство. Избегайте повреждения продукта.

Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.

Не размещайте и не храните стайлер там, где он может упасть или упасть в ванну или раковину.

Не используйте прибор рядом с детьми, храните ее в недоступном для детей месте.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Храните прибор в сухом месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждение, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия.

Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se | www.endever.ru
www.kromax.ru | 8 (800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126