

КОФЕВАРКА РОЖКОВОГО ТИПА ТК-1255

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике TUAREX.

TUAREX – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что кофеварка ТК-1255 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. TUAREX – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.


Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники TUAREX.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
УХОД И ЧИТСКА	12
ХРАНЕНИЕ	16
УТИЛИЗАЦИЯ	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	23

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка «Вкл./Выкл.»
2. Кнопка «Одна чашка»
3. Кнопка «Две чашки»
4. Кнопка «Подача пара»
5. Решетка поддона
6. Поддон для сбора воды
7. Внутренний поддон для сбора воды
8. Фильтр для одной чашки
9. Фильтр для двух чашек
10. Портафильтр
11. Крышка бака для воды
12. Бак для воды
13. Ручка регулировки пара
14. Держатель стимера
15. Стимер (трубка подачи пара)
16. Паровая насадка стимера
17. Мерная ложка и темпер
18. Дисплей
19. Площадка для подогрева чашек

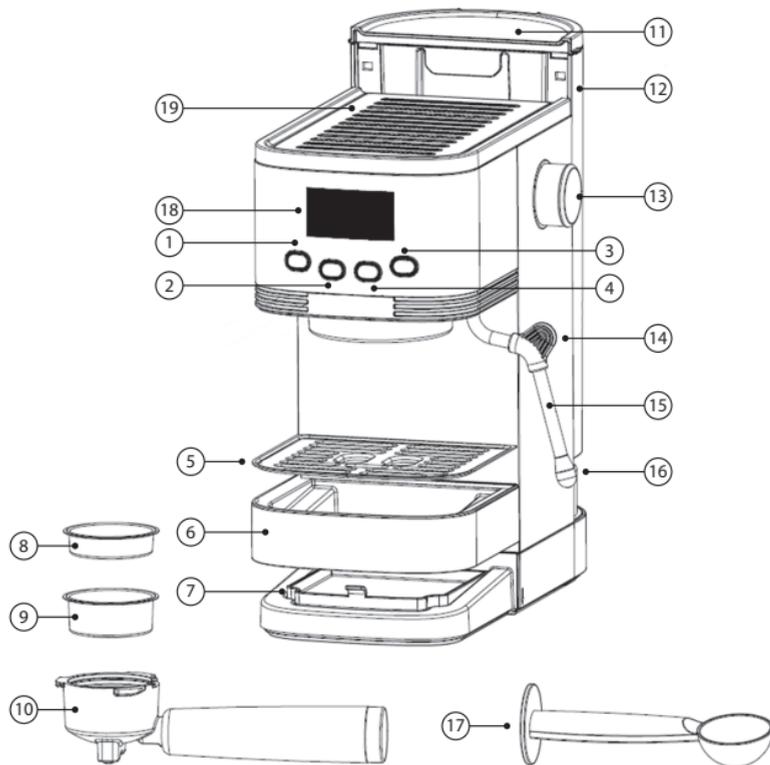

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора, чтобы избежать поломок при использовании.

Некорректное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или вред здоровью пользователя.

Перед включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

Использовать только в быту. Прибор не предназначен для коммерческого применения. Не используйте прибор на улице и в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Не погружайте прибор или электрошнур в воду или другие жидкости. При отключении прибора от сети питания не тяните за шнур, держитесь рукой за вилку.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок или горячих поверхностей. Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется, а также перед заполнением емкости водой.

Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой, а также после того, как прибор погрузили в воду или повредили любым другим образом.

Во избежание поражения электротоком не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Для замены шнура питания при его повреждении обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Будьте особенно внимательны при использовании прибора в непосредственной близости от детей. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем либо не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под наблюдением для недопущения игры с прибором. Не позволяйте детям пользоваться прибором. Прибор не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания.

Не включайте кофеварку без воды. Прибор должен находиться на устойчивой, сухой, ровной поверхности. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать перегрузки электросети не используйте кофеварку одновременно с другими энергоёмкими приборами.

Во время работы не прикасайтесь к стальным частям держателя фильтра – они горячие.

Будьте осторожны – пар, выходящий из сопла, очень горячий.

Не снимайте держатель фильтра при включенных кнопках: Подача воды и подача пара.

Неисправности, возникшие из-за появления накипи на составляющих деталях кофеварки, не являются гарантийным случаем. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Угроза удушья!

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



1. **КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.** – включение / отключение питания кофеварки.

2. **КНОПКА «ОДНА ЧАШКА»** – Приготовление порции напитка для одной чашки (30-35 мл). При включении данного режима загорится индикатор кнопки и на дисплее отображается время процесса приготовления. После завершения приготовления напитка программа выключается автоматически. В случае необхо-

димости остановить процесс раньше, нажмите еще раз кнопку «одна чашка».

3. **КНОПКА «ДВЕ ЧАШКИ»** – Приготовление порции напитка для двух чашек или двойного эспрессо в одну чашку (65-70 мл). При включении данного загорится индикатор кнопки и на дисплее отображается время процесса приготовления. После завершения приготовления программа выключается автоматически. В случае необходимости остановить процесс раньше, нажмите еще раз кнопку «две чашки».

4. **КНОПКА «ПОДАЧА ПАРА»** – включает/отключает разогрев бойлера для подачи пара. Нажмите на кнопку «Подача пара», индикатор кнопки будет мигать до тех пор, пока бойлер не нагреется до необходимой температуры, остальные индикаторы погаснут. На дисплее будет отображаться текущая температура нагрева. При завершении нагрева индикатор кнопки будет гореть постоянно. Поставьте необходимую емкость под стимер перед включением подачи пара. Поверните ручку регулировки пара против часовой стрелки, чтобы начать подавалась из стимера пар. На дисплее будет отображаться время подачи пара. Режим является ручным, поэтому Вам нужно самим контролировать необходимое количество подачи пара. Чтобы отключить подачу пара, Вам нужно повернуть по часовой стрелке ручку регулировки пара и нажать кнопку «Подача пара».

ВНИМАНИЕ!

1. После разогрева бойлера до температуры подачи пара необходимо отключить нагрев для подачи пара и немного охладить бойлер, если вы хотите сразу приготовить эспрессо. Поскольку температура бойлера будет выше той, что необходима для приготовления эспрессо:

- Поверните ручку подачи пара против часовой стрелки до упора, чтобы приготовить горячую воду.

- Дайте горячей воде стечь из паровой трубки, чтобы остудить кофеварку. Как только температура спадет, все кнопки будут гореть постоянно.

- Поверните ручку в положение «ВЫКЛ.», и кофеварка будет готова к следующему приготовлению.

2. В случае, если после продолжительной работы, индикаторы кнопок «Одна чашка», «Две чашки», мигают, это означает, что бойлер кофеварки следует охладить см. пункт 1

3. У каждой кнопки на панели управления есть световой индикатор.

- Индикатор кнопки «Вкл./Выкл.» горит всегда, когда кофеварка включена.

- Когда бойлер нагрелся до рабочей температуры, индикаторы всех кнопок горят постоянно.

- При включении приготовления кофе, индикатор соответствующей кнопки мигает. При этом индикаторы остальных кнопок не горят.

- При включении нагрева для подачи пара индикатор кнопки «Подача пара» мигает, а индикаторы других кнопок не горят. Когда кофеварка готова к подаче пара, индикатор кнопки «Подача пара» горит непрерывно. Индикаторы других кнопок при этом не горят.

4. У кофеварки есть режим энергосбережения - через 15 минут бездействия она отключается. При этом нагрев бойлера не осуществляется. Чтобы снова включить кофеварку, нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Достаньте кофеварку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите на ровную горизонтальную поверхность. Не рекомендуется ставить близко к стене и краю поверхности.


2. Промойте все съемные части (портафильтр, фильтры, бак, подставку для чашек, насадку стимера) под теплой водой и просушите, корпус следует протереть влажной тканью.

3. Налейте воду в бак для воды, уровень воды не должен превышать отметку «Max» в баке.

4. Убедитесь, что ручка подачи пара выключена (положение ВЫКЛ., поверните до упора по часовой стрелке).

5. Подключите питание к сети, затем нажмите кнопку “Вкл./ Выкл.”, после чего кофеварка начнет предварительный нагрев, это займет около 2-х минут.

6. Вставьте портафильтр с фильтром в корпус кофеварки (в варочный блок) и поверните портафильтр слева направо, чтобы ручка воронки совпала с меткой  на корпусе.

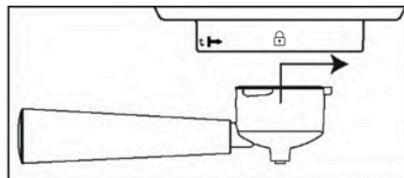

7. Нажмите кнопку «Две чашки», чтобы выпустить горячую воду, чтобы очистить фильтр для кофе или кофейную чашку. Повторите эту процедуру несколько раз. Предварительно подставьте емкость под портафильтр для слива воды.

8. Нажмите кнопку «Подачи пара», поверните немного ручку подачи пара, дайте воде вытечь из стимера, примерно около 8-10 секунд, предварительно подставив под стимер пустую емкость. После поверните в исходное положение ручку подачи пара.

Примечание. При сливе воды из кофеварки внутренний электронный насос будет вибрировать, это нормально.

9. Кофеварка готова к использованию.

Примечание. Будьте осторожны, кофеварка, фильтр и рожок нагреваются во время использования. Не обожгитесь.

Приготовление кофе эспрессо

1. Молотый кофе можно загрузить в “металлический фильтр”, а затем плотно спрессовать с помощью темперы. Удалите остатки молотого кофе с края воронки щеткой или рукой. (если требуется 1 чашка, используйте фильтр на 1 чашку; если необходимо 2 чашки или двойной эспрессо, используйте фильтр на 2 чашки) Фильтр для одной порции эспрессо рассчитан примерно на 7-9 грамм кофе, а фильтр для двух чашек эспрессо - на 13-15 грамм кофе.



2. Поставьте одну или две чашки на решетку поддона для чашек и нажмите на кнопку «Одна чашка» или «Две чашки». Будет мигать индикатор нажатой кнопки, на дисплее будет отображаться время приготовления напитка, кофеварка начнет приготовление эспрессо. Когда кофеварка приготовит эспрессо или двойной эспрессо, загорится индикация всех кнопок, на дисплее будет отображаться текущая температура.

Не снимайте портафильтр до полного окончания приготовления эспрессо.

ВНИМАНИЕ! Кофеварка выполняет предварительное смачивание кофе в фильтре.

3. Поверните портафильтр справа налево и снимите его. Вытряхните кофе из фильтра. Затем промойте фильтр и портафильтр теплой водой. Будьте осторожны, портафильтр может быть ещё горячим. Протрите насухо салфеткой или тканью фильтр и место установки портафильтра в варочной группе.

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании холодного фильтра и воронки снижается экстракция кофе, что может пагубно повлиять на вкус напитка. Рекомендуем использовать предварительно разогретый фильтр и воронку. Запустите программу для одной чашки без, загруженного в фильтр, кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вкус вашего кофе будет зависеть от многих факторов, таких как тип кофейных зерен, степень обжарки, свежесть, крупность или тонкость помола, доза молотого кофе и давление трамбовки.

Приготовление молочной пены

1. Возьмите высокую емкость (лучше использовать металлический питчер) и налейте в него 1/3 от объема молока, поскольку в процессе взбивания молоко увеличивается в объеме. Молоко должно быть охлажденным до температуры 4-6°C. Оно должно быть цельным, пастеризованным, жирностью 3- 3,5%.

2. Для начала прогрейте стимер. Подставьте под стимер пустую емкость. Нажмите на кнопку «Подачи пара». Когда бойлер разогреется, индикатор кнопки «Подачи пара» будет постоянно гореть, во время нагрева индикатор мигает. Поверните ручку против часовой стрелки. Начнется подача пара. Вначале вместо пара пойдет струя воды, это скопившийся в стимере конденсат. После пойдет только пар. Прогрев завершен. Выключите подачу пара, повернув ручку в положение «ВЫКЛ».

3. Подставьте под стимер емкость с молоком. Емкость следует держать рукой за корпус, чтобы чувствовать температуру молока. Если молоко перегреется, его вкус изменится, а пена не получится. Сначала опустите стимер в молоко на глубину 1- 2 см, только после этого включайте подачу пара.

Держите стимер так, чтобы конец стимера буквально на 1 см был погружен в молоко. Держать стимер следует под небольшим наклоном. Поток горячего пара должен создавать воронку, тогда пена начнет подниматься.

4. После подачи пара начинайте плавно опускать и поднимать емкость с молоком так, чтобы в молоко попадал немного воздух, чтобы начала образовываться пена.

Когда емкость начинает становиться горячей и слегка обжигать руку, то это будет означать, что молоко достигло максимальной температуры, допустимой для взбивания. Выключите подачу пара и прекратите взбивание. Не превышайте температуру выше 70 °С, иначе молоко перегреется. Оптимальной температурой считается 50-60°С.

5. По окончании процесса приготовления сначала выключите подачу пара, повернув ручку в положение «ВЫКЛ», и только потом вытаскивайте стимер из емкости.

6. Выключите нагрев кофеварки, нажав на кнопку «Подача пара».

7. Рекомендуется после приготовления обязательно провести очистку стимера. Подставьте под стимер пустую емкость, включите подачу пара, нажав на кнопку «Подача пара» и повернув ручку против часовой стрелки, чтобы удалить остатки молока внутри стимера. После выключите подачу пара, повернув ручку по часовой стрелки и нажав на кнопку «Подача пара» еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ! Чтобы пена получилась более плотной, рекомендуется после взбивания слегка постучать питчером по плоской поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вся операция должна длиться не более 3 минут, поскольку кофеварка автоматически прекратит подачу пара после 3 минут непрерывного приготовления пара.

ПРИМЕЧАНИЕ! После разогрева кофеварки до температуры подачи пара необходимо отключить нагрев для подачи пара и немного охладить кофеварку, если вы хотите сразу приготовить эспрессо.

Приготовление капучино

Нагрев возможно произвести до температуры примерно 90 градусов.

1. Включите кофеварку. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Подождите завершения нагрева.
2. Нажмите кнопку «Подача пара» дождитесь, когда индикатор этой кнопки будет гореть непрерывно.
3. Предварительно проведите процедуру слива конденсата из стимера, используя пустую емкость для этого.
4. Подставьте под стимер с емкостью с напитком, погрузите стимер на 3-4 см в жидкость и начните подачу пара, повернув ручку подачи пара. Температуру можно контролировать при помощи

руки, прижав руку к стенке. Достигнув нужной температуры, отключите подачу пара

5. После выключения подачи пара вытащите стимер из жидкости, а не наоборот.

6. Очистите стимер паром от остатков жидкости.

Горячая вода

С помощью кофеварки вы можете налить горячую воду температурой около 90 °С.

1. Включите кофеварку. Дождитесь пока не загорятся все индикаторы кнопок.

2. Подставьте под стимер чашку или другую емкость

3. Поверните ручку подачи пара против часовой стрелки. Из стимера тонкой струйкой польется горячая вода.

4. После налива необходимого количества горячей воды, поверните ручку подачи пара обратно, подача воды будет остановлена.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вся операция должна длиться не более 40 секунд, поскольку кофеварка автоматически прекратит подачу горячей воды после 40 секунд непрерывной работы. Если вам нужно больше горячей воды, запустите цикл еще раз.

Функция памяти объема напитка

С помощью данной функции Вы можете установить необходимый объем для одной или двух чашек эспрессо. Рассмотрим на примере для одной чашки:

1. Включите кофеварку. Дождитесь, когда индикаторы всех кнопок будут гореть постоянно.

2. Чтобы настроить объем необходимого напитка, дождитесь, когда кнопки перестанут мигать и начнут гореть постоянно.

3. Установите в портафильтр фильтр, добавьте молотый кофе, утрамбуйте кофе темпером. Установите портафильтр в кофеварку и зафиксируйте.

4. Подставьте чашку под портафильтр.

5. Чтобы установить время приготовления эспрессо, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд «Одна чашка», кнопка начнет мигать, начнется процесс приготовления, отпустите кнопку, на дисплее будет отображаться время приготовления. Когда вы получите нужный объем кофе в чашке, нажмите еще раз на кнопку «Одна чашка». Теперь время приготовления эспрессо запрограммировано. Теперь все последующие порции напитка при нажатии на кнопку «Одна чашка» будут готовиться столько времени, как вы запрограммировали.

Для эспрессо на две чашки или двойного эспрессо проделайте все действия, описанные выше, но уже используйте кнопку «Две чашки».

Примечание! Допустимое время для приготовления напитка от 8 секунд до 60 секунд. В случае, если Вы установили меньшее или большее время, то значение не установится.

Сброс к заводским настройкам

1. Включите кофеварку. Дождитесь, когда индикаторы всех кнопок загорятся непрерывно.
2. Нажмите и удерживайте кнопки «Одна чашка» и «Две чашки», пока не прозвучит звуковой сигнал. Затем индикация всех кнопок мигнет 5 раз. И все кнопки снова будут гореть постоянно.
3. Сброс до заводских настроек выполнен.

Установка температуры напитка

1. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.», кофеварка начнет предварительный нагрев.
2. После предварительного нагрева, все индикаторы кнопок будут гореть непрерывно. Зажмите кнопку «Подачи пара» примерно на 10 секунд для входа в меню режима установки температуры напитка.
3. Один из индикаторов кнопок «Одна чашка», «Две чашки»,

«Подача пара» будет мигать, а другие две всегда постоянно гореть. значение мигающей кнопки таково:

- Мигает кнопка приготовления кофе на одну чашку = Режим приготовления кофе при низкой температуре. На дисплее отображается значение «P1»
- Мигает кнопка приготовления кофе на две чашки = Режим приготовления кофе средней температуры (режим по умолчанию). На дисплее отображается значение «P2»
- Мигает индикатор кнопки подачи пара = Режим приготовления кофе при высокой температуре. На дисплее отображается значение «P3»

В зависимости от того, какой температурный режим вы хотите установить, нажмите соответствующую кнопку. После этого индикатор кнопки будет мигать в течение 5 секунд (индикатор кнопки подачи пара быстро мигает пять раз) после этого устанавливается выбранная температура и все индикаторы кнопок будут гореть непрерывно. Кофеварка вернется в режим приготовления кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если в течение 15 секунд не будет выполнено никаких операций, кофеварка выйдет из режима и вернется в исходное состояние.

УХОД И ЧИСТКА

Всегда отключайте кофеварку от электросети перед чисткой. Перед началом чистки, подождите 10-15 минут, пока не остынут металлические части держателя фильтра и паровой насадки. Дайте кофеварке полностью остыть. Слейте воду из бака для воды. Промывайте портафильтр после каждого приготовления кофе и тщательно просушите. Очищайте стимер и насадку после каждого приготовления вспененного молока, иначе на них налипнут остатки молока. Для очистки стимера можно пропустить пар или горячую воду в пустую емкость и протереть их влажной тканью. Насадку можно промыть водой с помощью моющего средства для посуды, сняв её. Регулярно промывайте бак для воды и крышку. Если кофеварка не использовалась 1-2 дня и стояла с наполненным резервуаром, рекомендуется слить воду и промыть резервуар. Регулярно очищайте поддон и решетку. Снимите решетку поддона, вытащите из кофеварки поддон, слейте накопившуюся жидкость. Решетку и поддон вымойте в теплой воде средством для мытья посуды мягкой губкой и просушите.

Протирайте корпус кофеварки влажной или сухой тканью.

ВНИМАНИЕ! Не использовать для мытья частей кофеварки посудомоечную машину.

Удаление накипи

Чтобы убедиться в эффективной работе вашей кофеварки, очистить внутренние патрубки и сохранить аромат вашего кофе, кофеварку необходимо периодически очищать от накипи и проводить техническое обслуживание.

Кроме того, после 500 циклов заваривания появится предупреждение об удалении накипи. Кнопка Вкл. / Выкл. мигнет 5 раз, указывая на то, что пришло время очистить от накипи.

Предупреждение об удалении накипи будет появляться при каждом запуске, если вы не запустите цикл удаления накипи.

1. Налейте в резервуар для воды до максимальной отметки воду с, разведенным в ней, средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты).
2. Включите кофеварку и дождитесь, когда все индикаторы будут гореть постоянно.
3. Подсоедините портафильтр с фильтром без кофе, подставьте чашку или другую емкость под портафильтр и стимер.
4. 4.Зажмите одновременно кнопки «Две чашки» и «Подача пара» в течение 5 секунд, после начнет мигать кнопка Вкл./Выкл. И на дисплее отобразится «CLA»

5. Начнется процесс очистки от накипи. Продолжительность 7 мин. Повторяйте предыдущие действия до тех пор, пока не закончится вода со средством для удаления накипи.

6. После процесса очистки от накипи повторите процесс еще два раза, используя только ЧИСТУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ без каких-либо средств для удаления накипи.

Удаление накипи

Чтобы убедиться в эффективной работе вашей кофеварки, очистить внутренние патрубки и сохранить аромат вашего кофе, кофеварку необходимо периодически очищать от накипи и проводить техническое обслуживание.

Кроме того, после 500 циклов заваривания появится предупреждение об удалении накипи. Кнопка Вкл. / Выкл. мигнет 5 раз, указывая на то, что пришло время очистить от накипи.

Предупреждение об удалении накипи будет появляться при каждом запуске, если вы не запустите цикл удаления накипи.

1. Налейте в резервуар для воды до максимальной отметки воду с, разведенным в ней, средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты).

2. Включите кофеварку и дождитесь, когда все индикаторы будут гореть постоянно.

3. Подсоедините портафильтр с фильтром без кофе, поставьте чашку или другую емкость под портафильтр и стимер.

4. 4.Зажмите одновременно кнопки «Две чашки» и «Подача пара» в течение 5 секунд, после начнет мигать кнопка Вкл./ Выкл. И на дисплее отобразится «CLA»

5. Начнется процесс очистки от накипи. Продолжительность 7 мин. Повторяйте предыдущие действия до тех пор, пока не закончится вода со средством для удаления накипи.

6. После процесса очистки от накипи повторите процесс еще два раза, используя только ЧИСТУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ без каких-либо средств для удаления накипи.

ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД. Храните прибор в сухом, недоступном для детей прохладном месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



ВНИМАНИЕ

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru, 8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не включается, индикация не горит	Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
	Вы подключили кофеварку к сети, но не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Чтобы включить кофеварку после подключения к сети, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Вода не подается	Нет или недостаточно воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар
	Нет воды после 120 секунд работы или при состоянии, когда резервуар для воды пуст, или кофеварка слишком долго простаивала	Возьмите резервуар для воды, затем добавьте 5 мл воды на вход кофеварки, установите резервуар и используйте функцию горячей воды один раз, чтобы смягчить клапан и уплотнители
	Неплотно стоит резервуар	Поднимите резервуар, проверьте на наличие посторонних предметов под ним, плотно установите резервуар на кофе варку
Вода вытекает из уплотнения между рожком и кофеваркой	Загрязнилось уплотнение	Отключите кофеварку и оставьте на 2-3 часа, чтобы она остыла. Почистите жесткой стороной губки для мытья посуды ободок на рожке, который прилегает к кофеварке, и почистите уплотнение, к которому прилегает портафильтр на кофеварке
	Портафильтр неправильно установлен в кофеварку	Остановите приготовление кофе, снимите портафильтр и установите правильно
	Фильтр рожка загрязнен	Остановите приготовление кофе, снимите портафильтр, встряхните кофейную таблетку, выньте фильтр из рожка. Промойте их и просушите

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Из кофеварки вытекает вода на стол	Слишком много воды в поддоне	Вылейте воду из поддона
	Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром или поддоном, и вода выплеснулась	Не заливайте воду выше отметки «MAX». Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре или поддоне вода
У кофе кислый привкус	Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи	Тщательно вымойте резервуар для воды, наполните чистой водой и включите приготовление двойного эспрессо еще несколько раз, чтобы промыть внутренние части
	Молотый кофе испортился, потому что хранился в горячем влажном месте в течение длительного времени	Используйте свежий молотый кофе. Храните молотый кофе в холодном сухом месте. После вскрытия упаковки с кофе плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть
Не получается пена для капучино	Используемая чашка слишком большая или не той формы	Используйте высокую и узкую чашку
	Вы используете неправильное молоко	Пена не может взбиться из обезжиренного молока
	Плохо промыты стимер и насадка	Тщательно прочистите стимер и насадку
	Молоко было нагрето до температуры кипения	Такое молоко взбить не получится, используйте холодное некипяченое молоко
	Стимер опущен в молоко слишком низко	Используйте стимер, как это описано в главе «Приготовление вспененного молока». Также можно установить на стимер насадку, что позволит взбить пенку проще

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Стимер не выдает пар	Бойлер нагревается	Кофеварка подает пар не сразу - бойлер сначала должен нагреться. Подождите, когда индикатор кнопки «Пар» будет гореть непрерывно, и поверните регулятор против часовой стрелки, не убирайте емкость из-под стимера, подача пара скоро начнется. Это не является неисправностью
	В резервуаре для воды кончилась вода	Залейте не менее 150-200 мл воды в резервуар для воды. Подставьте под стимер чашку и повторите попытку подачи пара
	Насадка или стимер загрязнены	Снимите сначала насадку, тщательно вымойте ее в теплой воде, затем протрите стимер влажной тканью

Если ваша ситуация не описана выше, просим Вас обратиться в официальный сервисный центр.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристики	TK-1255
Напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Мощность	1400 Вт
Объем резервуара	1.3 л
Давление:	15 Бар
Цвет	стальной
Вес:	4 кг
Габаритные размеры:	14*32*30.9 см
Длина провода:	0.75 м

