

СОКОВЫЖИМАЛКА SIGMA-160

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая соковыжималка ENDEVER Sigma-160 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА СОКА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	7
СБОРКА ПРИБОРА	7
РАЗБОРКА ПРИБОРА	10
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	17
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19
УТИЛИЗАЦИЯ	19
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соковыжималка	•	•	•	•	•	1 шт.
Контейнеры для сока и мякоти	•	•	•	•	•	2 шт.
Фильтр	•	•	•	•	•	2 шт.
Руководство по эксплуатации	•	•	•	•	•	1 шт.
Гарантийный талон	•	•	•	•	•	1 шт.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА СОКА ИЗ НЕКОТОРЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Продукт	Коэффициент*
Яблоки	80%
Груши	80%
Морковь	58%
Арбуз	87%
Виноград	90%
Ананас	84%
Дыня	82%
Гранат	89%

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ СОКОВЫЖИМАЛКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СХЕМАТИЧНЫМИ.

*Приведено среднее значение, т.к. коэффициент выхода сока зависит от сорта, качества, свежести и особенностей сокоотдачи самих продуктов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Что может быть полезнее для здоровья, чем стакан свежевыжатого сока! Разве может сравниться с ним разведённый водой концентрат из пакета с сахаром и консервантами, который мы привыкли называть соком? Свежевыжатый сок - это кладёз витаминов и минералов, так необходимых каждому человеку, а особенно детям, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям. Наслаждаться свежим натуральным соком круглый год, получать заряд бодрости и энергии Вам поможет электрическая шнековая соковыжималка Endever Sigma-160.

Принцип действия соковыжималки шнекового типа основан на уникальном инновационном способе получения сока путем холодного прессового отжима, когда шнек, вращаясь на небольшой скорости, измельчает плоды и выжимает из мякоти сок через фильтр, при этом не происходит интенсивного трения, нагрева и окисления продуктов, соответственно, сохраняются практически все витамины и полезные вещества. Это самый современный способ получить натуральный «живой» сок из любых овощей, фруктов, ягод, зелени и даже трав. Продуктивность шнековой соковыжималки значительно выше, чем у центробежной и составляет 80-90%. Свежевыжатые соки - это витамины и здоровье для Вас круглый год!

При этом соковыжималка Endever Sigma-160 проста в использовании, тихо работает, быстро разбирается, легко моется. В комплекте идут 2 резервуара для сбора готового сока и мякоти. Устройство также оснащено системой защиты: при перегреве или неправильной сборке оно автоматически отключается.


Пластиковый корпус соковыжималки Endever Sigma-160 отличается прочностью, долговечностью, стильным дизайном и приятной расцветкой.

Таким образом, шнековая соковыжималка Endever Sigma-160 - это:

- Уникальный инновационный способ получения сока
- «Живой» сок из мягких и твердых плодов, ягод, зелени, трав
- 100% сохранение всех витаминов и полезных веществ
- Высокая продуктивность - выход сока до 90%!
- Полезные свежие соки для всей семьи круглый год!
- Обязательный атрибут здорового образа жизни

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1** Крышка
- 2** Шнек
- 3** Фильтр для мягких плодов
- 4** Фильтр для твердых плодов
- 5** Основной фильтр для сока
- 6** Чаша
- 7** Отверстие для выхода мякоти
- 8** Отверстие для выхода сока
- 9** Заглушка от капель
- 10** Корпус
- 11** Панель управления
- 12** Резервуар для сока
- 13** Резервуар для мякоти
- 14** Толкатель
- 15** Загрузочный лоток

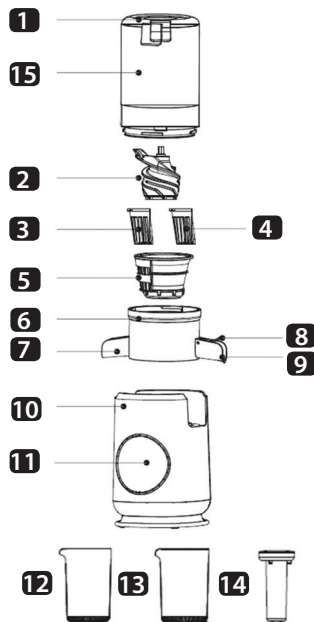

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством.

Прибор должен использоваться только внутри помещений.

Соковыжималка предназначена только для домашнего использования в быту.

Не устанавливайте соковыжималку на неровные и неустойчивые поверхности.

Не включайте соковыжималку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Во избежание возникновения пожара протирайте пыль с вилки.

Во избежание короткого замыкания регулярно очищайте прибор, избегайте попадания внутрь посторонних предметов.

Не погружайте корпус соковыжималки в воду или другие жидко-

сти. Не мойте ее в посудомоечной машине.

Не допускайте самостоятельного включения и выключения соковыжималки малолетними детьми.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Во время эксплуатации следите за тем, чтобы резервуары для сока и мякоти, а также чаша не были переполнены содержимым. При их заполнении необходимо отключить соковыжималку от сети, очистить емкости, а затем снова продолжить работу.

Во время работы соковыжималки для загрузки продуктов в желоб пользуйтесь только толкателем, входящим в комплект поставки данной соковыжималки.

Во избежание повреждения устройства, во время его работы не открывайте крышку.

Не допускайте работу устройства в холостом режиме или в режиме перегрузки.

Перед проведением работ по сборке и разборке, перед чисткой, а также после использования не забудьте вынуть сетевой шнур из розетки. Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки после окончания работы. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тя-

ните за сетевой шнур.

Для увеличения срока эксплуатации соковыжималка оснащена защитой от перегрева. Время непрерывной работы составляет 20 минут. В случае длительной непрерывной работы или возникших перегрузок, срабатывает устройство защиты и соковыжималка автоматически отключается. Отсоедините ее от сети и дайте остыть (в течение 60 минут).

Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилок, а также, если прибор неисправен. В случае повреждения шнура питания, его замену должен осуществлять производитель или специалист сервисного центра.

Для очистки поверхности устройства используйте слегка влажную тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, ацетон и т.п.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

В целях вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устрой-

ства, аксессуаров или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

При использовании моркови (твердая мякоть) или яблока (твердая кожура) и других твердых плодов для отжима сока, устройство издаст звуковой сигнал, но это не влияет на продукт.

Соковыжималка поставляется с 2 видами вставок (фильтрами). Используйте специальную вставку для сока моркови и мороженого со значком моркови «  » на поверхности.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките соковыжималку из короба. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или комплектующих. Использование соковыжималки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте чашу и другие аксессуары, соприкасающиеся с продуктами, тёплой водой со средством для мытья посуды.

Перед началом использования установите соковыжималку на

ровную устойчивую поверхность.


Проверьте правильность сборки соковыжималки. Устройство не включится до тех пор, пока не будет правильно собрано.

При первом запуске устройства возможно появление специфического запаха, обусловленного работой привода. Через некоторое время эксплуатации запах исчезнет.

СБОРКА ПРИБОРА

Перед установкой чаши соковыжималки убедитесь, что резиновая прокладка на дне чаши соковыжималки установлена правильно.


1. вставьте резиновую прокладку в прямоугольное узкое отверстие;

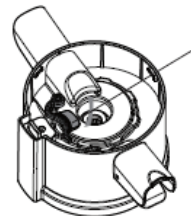

резиновая прокладка

2. Плотно закройте резиновой прокладкой отверстие для выхода


мякоти.

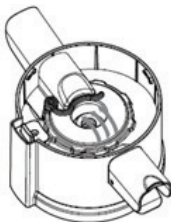

1. Установите чашу со значком  на основание и выровняйте положение, пока значки  на чаше и корпусе не совпадут. Убедитесь, что чаша плотно зафиксирована на основании.




2. Вставьте вставку для сока в фильтр (Примечание: вставка для сока со значком «» предпочтительнее, вставка для сока со значком «» предназначена только для моркови и мороженого).

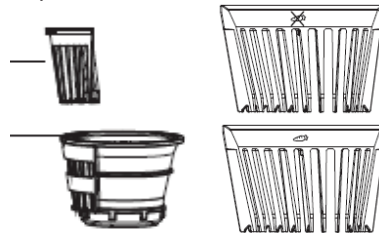

Вставка для мягких плодов

Вставка для твердых плодов и мороженого


3. Поместите фильтр в чашу соковыжималки, осторожно поверните его вниз и вставьте его в слот чаши соковыжималки.

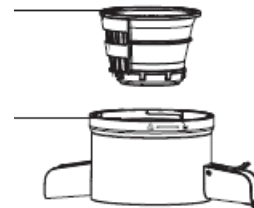

4. Установите шнек. Слегка покрутите его, чтобы зафиксировать в нужном положении. Убедитесь, что ось головки шнека плотно закреплена на осях основания.




5. Установите загрузочный лоток на чашу, совместив маркер ▼ со значком 🔒. Поверните ее влево до тех пор пока стрелка не совпадет со значком 🔒. Устройство собрано.

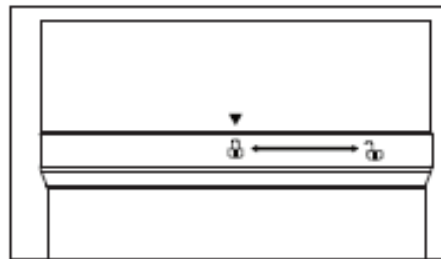

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы убедитесь в правильности сборки соковыжималки. При неправильной сборке прибор не включится.

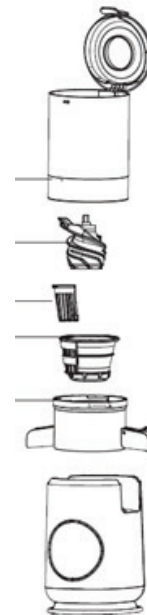

РАЗБОР ПРИБОРА


1. Выключите устройство и отключите от сети.

Примечание: После завершения отжима сока нажмите кнопку «R» на несколько секунд, чтобы облегчить извлечение и очистку.

2. Откройте крышку загрузочного отверстия, придерживая рукой, поверните загрузочный цилиндр (как показано на рисунке 1), поверните в положение, показанное на рисунке 2, совместив треугольную стрелку "▼" со значком разблокировки на чашке соковыжималки "🔓",

и снимите цилиндр вверх, чтобы разобрать устройство.


ПРИМЕЧАНИЕ: Крышку загрузочного отверстия необходимо открыть, прежде чем цилиндр можно будет повернуть!

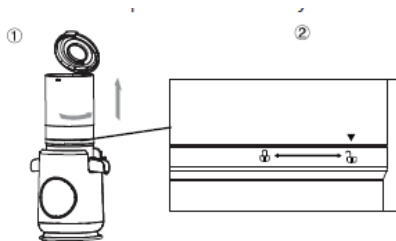

3. Возьмитесь за отверстие для выхода сока на чаше соковыжималки и поднимите его вверх, чтобы снять.

4. Потяните шнек вверх и вытащите его.

5. Выньте фильтр и разберите его.

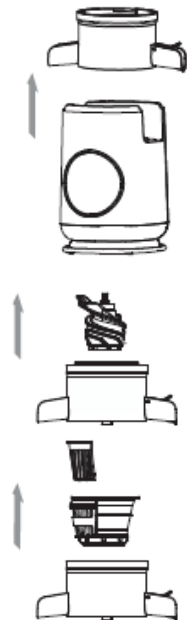


ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ

1. Перед началом работы подготовьте продукты. Хорошо промойте их, подсушите. Удалите жесткую или твердую кожуру, крупные семечки и косточки (слива, персик и др.).
 2. Фрукты и овощи с размером более чем 105 мм или неправильной формы, должны быть нарезаны на небольшие кусочки, свободно проходящие в загрузочное отверстие размером не более 1х2, 2х2, 2х3 см. Такие твердые продукты, как морковь, редька и др. должны быть нарезаны тонкими дольками, в противном случае может произойти поломка соковыжималки. У фруктов с косточками необходимо удалить косточки перед извлечением сока.
 3. Для эффективного отжима сока используйте только свежие продукты. Если овощи и фрукты длительное время хранились в холодильнике, то, чтобы повысить сокоотдачу, поместите их перед началом работы на 10 минут в холодную воду.
 4. Для получения морковного сока необходимо брать свежую морковь. Если морковь хранилась при низких температурах в течение нескольких месяцев, то её сокоотдача будет минимальной.
- В этом случае используйте одновременно с ней другие фрукты или овощи, например, яблоки или груши, что позволит получить достаточное количество вкусного и полезного сока.

Чем тщательнее продукты, будут очищены и обработаны, тем больше качественного сока Вы получите на выходе.

Конструкцией данной соковыжималки не предусмотрено получение сока из твердых зерен. Не кладите кубики льда.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

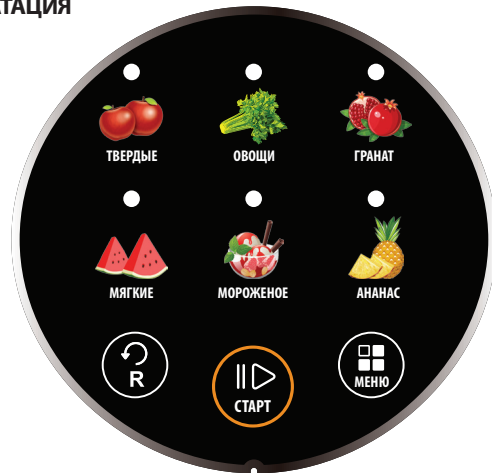

Программа	Рекомендации	Скорость (об/мин)
Твердые	1. Подходит для твердых фруктов и овощей, моркови, свеклы и т. д. 2. Нарезьте фрукты на кусочки размером 1,5–2 см или длинней. 3. Медленно поместите фрукты в устройство и убедитесь, что мякоть выходит плавно. 4. Нажмите кнопку «R», если устройство заблокировалось во время работы.	50 об/мин.
Овощи	1. Программа подходит для овощного сока. 2. Для сока используйте твердые и менее волокнистые овощи. 3. Сельдерей и другие волокнистые овощи нарежьте примерно по 2 см длиной. 4. Медленно поместите овощи в прибор и убедитесь, что мякоть выходит плавно.	48 об/мин.
Гранат	Подходит для извлечения сока из граната.	48 об/мин.
Мягкие	1. Подходит для мягких фруктов, таких как арбуз, виноград и т. д. 2. Медленно кладите фрукты в прибор и следите за тем, чтобы выжимки выходили плавно. 3. Мягкие фрукты невозможно полностью выжать, и мякоть останется с небольшим количеством сока.	43 об/мин.
Мороженое	1. Такие фрукты, как: клубника, банан, манго, папайя и питаия подходят для приготовления сорбета или мороженого. 2. Необходимо использовать специальную вставку для сока со значком « ». 3. Все фрукты следует нарезать до длины около 4 см и толщины около 2 см перед заморозкой. 4. Заморозьте фрукты не менее чем на 8 часов. 5. Приготовьте сорбет или мороженое по мере необходимости.	48 об/мин.
Ананас	Подходит для извлечения сока из ананаса	51 об/мин.

1. Кнопка питания

После того, как питание подключено и загрузочное отверстие установлено, раздастся звуковой сигнал, и все индикаторы загорятся, соковыжималка войдет в режим ожидания.

Нажмите кнопку  для включения питания, и индикатор будет гореть. В это время загорится программа по умолчанию «Твердые».

2. Старт/Стоп

Нажмите кнопку , и выбранная программа начнет работать. Прибор остановится, если снова нажать кнопку , и прибор продолжит работу после повторного нажатия данной кнопки.

3. Меню

Для выбора программы нажмите кнопку  для переключения программ.

4. Функция РЕВЕРС

Иногда при переработке очень твердых или волокнистых овощей и фруктов, двигатель может внезапно остановиться во время работы. В этом случае используйте функцию реверса.

Нажмите клавишу , прибор начнет работать в режиме обратного вращения, и прибор остановится после 10 секунд

работы в обратном направлении.

(Функцию Реверс можно использовать как в состоянии паузы, так и в состоянии работы)

Примечания: Если вы переключитесь на другие программы в процессе работы, сначала нажмите кнопку питания, а затем нажмите кнопку меню. Если все индикаторы дисплея мигают и раздается звуковой сигнал, устройство остановится и перейдет в состояние защиты. Устройство восстановится в состояние по умолчанию, нажав любую клавишу. Устройство автоматически остановится после работы в течение 20 минут непрерывной работы. Охладите устройство примерно 10 минут и перезапустите его снова, если необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не включайте данную соковыжималку на холостом ходу, а немедленно начинайте закладывать в загрузочный желоб продукты.

ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности никогда не прикасайтесь к включенному в сеть прибору мокрыми руками.

ВНИМАНИЕ!

При отжиме сока из очень сочных мягких фруктов и овощей

(помидоры, виноград) возможно появление брызг из загрузочного отверстия.


ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СОКА

Во время процесса отжима сока заглушку отверстия для сока можно закрыть, а после того, как количество сока достигнет определенной степени, заглушку можно открыть и сок польется в резервуар.

Когда количество сока достигнет определенного уровня, медленно откройте крышку горловины соковыжималки, чтобы сок не вылился из чаши.



Заглушка закрыта

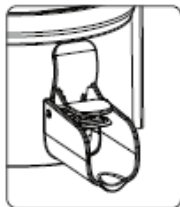

Заглушка открыта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ

Откройте крышку загрузочного отверстия: возьмитесь за крышку и потяните ее вверх, чтобы открыть крышку.




Закройте крышку: нажмите на крышку, услышите щелчок, крышка закрыта



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

Использование загрузочного отверстия большого диаметра:

1. Откройте крышку загрузочного отверстия.
2. В это время можно положить целое яблоко в загрузочное отверстие
3. Закройте крышку загрузочного отверстия.
4. Поместите чашу для сока (маленькую) под правое отверстие для сока, а чашу для мякоти (большую) под левое отверстие.
5. Включите питание, выберите нужную программу, чтобы запустить соковыжималку, и устройство начнет выжимать сок.
6. Процесс может сопровождаться толкателем.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГО ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ:

1. Закройте крышку загрузочного отверстия.
2. Поместите чашу для сока (маленькую) под правое отверстие для сока, а чашу для мякоти (большую) под левое отверстие.
3. Поместите очищенные фрукты и овощи (нарежьте фрукты и овощи до соответствующего размера) через загрузочное

отверстие в середине крышки.

4. Включите питание, выберите нужную программу, чтобы запустить соковыжималку, и устройство начнет выжимать сок.
5. Процесс может сопровождаться толкателем.

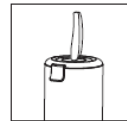




ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском устройства крышка загрузочного отверстия должна быть закрыта!

Небольшое отверстие для загрузки: предназначено для загрузки винограда, бананов и т.д.

Если диаметр плода превышает размер загрузочного отверстия, пожалуйста, нарежьте фрукты заранее, а затем положите их внутрь, чтобы избежать неправильной работы соковыжималки.

Соковыжималка не подходит для измельчения зерен, это может привести к повреждению двигателя.

Медленно, кусочек за кусочком опускайте предварительно подготовленные продукты в загрузочный желоб и проталкивайте толкателем. Не надавливайте сильно на толкатель. Для эффективной и безопасной работы прибора, продукты должны загружаться и проходить по желобу легко и без затруднений, в противном случае может произойти перегрев и поломка двигателя. Никогда не проталкивайте продукты в загрузочный желоб пальцами.

Типы фруктов/овощей	Фрукты/овощи	Вставка для фильтра
Мягкие фрукты и овощи	Мандарин	
	Клубника	
	Апельсин	
	Помидор	
	Арбуз	
	Ананас	
	Вишня (удалить косточки)	
	Виноград	
	Лимон (очистить от кожуры и косточек)	
Нейтральные фрукты и овощи	Грейпфрут (удалить косточки)	
	Груша	
	Яблоко	
	Огурец	
Твердые фрукты и овощи	Сельдерей	
	Гранат	
	Гуава	
Твердые овощи	Морковь	
Замороженные фрукты	Мороженое	

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Производите очистку соковыжималки и всех аксессуаров сразу после использования, чтобы избежать высыхания загрязнений внутри чаши.
2. Чтобы облегчить и ускорить процесс очистки, перед разборкой пропустите через соковыжималку 1-2 стакана воды.
3. Промойте все съемные части под проточной водой. Хорошо просушите их.
4. Для тщательной очистки сетчатого фильтра используйте входящую в комплект чистящую щетку. Не используйте металлические щетки или абразивные губки, а также агрессивные химические средства для его очистки.
5. Промойте чашу.
6. Загрязнения с корпуса соковыжималки удалите влажной тряпкой, затем протрите его насухо. Запрещается погружать корпус в воду или мыть его под проточной водой!
7. Во время переработки продуктов с большим содержанием красящего пигмента (например, моркови, свеклы) части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на протекание процесса переработки. Чтобы удалить пигментные пятна, протрите их тряпкой, смоченной растительным маслом.

8. Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе соковыжималки, руководствуясь следующей таблицей.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не включается	Проблема с сетевым кабелем	Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель. Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой электрической сети.
	Не закрыта крышка загрузочного отверстия	Закройте крышку
Устройство внезапно остановилось во время работы	Верно ли вставлен шнур питания в розетку	Нажмите «R» на 2–3 секунды, чтобы продукты прокрутились в обратном направлении, а затем нажмите клавишу «Старт». Повторите примерно 3 раза. Если устройство все еще останавливается, очистите его и используйте снова.
	Слишком много загружено продуктов за один раз	
	Слишком твердые фрукты/овощи не нарезаны	Твердые фрукты и овощи, такие как морковь, лучше нарезать тонкой соломкой
	Проблема с предохранительным выключателем	Обратитесь в сервисный центр
Низкий уровень сока	Используйте сухие ингредиенты, хранящиеся в холодильнике,	Продукты можно замочить в чистой воде, и тогда сока будет больше.
	Резиновая прокладка на дне чашки соковыжималки не на месте	Установите обратно резиновую прокладку, сославшись на способ установки в разделе сборки прибора
Странный шум	Аксессуары не установлены должным образом	После установки устройства, проверьте, что все аксессуары установлены верно
	Машина установлена на наклонной поверхности	Используйте устройство на горизонтальной и ровной поверхности
	Аксессуары для соковыжималки издадут звук сжатия	Это звук выжимания фруктов и овощей, можно пользоваться
Детали окрашиваются после использования машины	Сок из моркови, шпината и другими пигментированными продуктами могут окрашивать детали устройства	Протрите растительным маслом перед мытьем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристики	Sigma-160
Напряжение, В/Гц	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность, Вт	600
Тип соковыжималки	шнековая
Материал корпуса	Пластик
Материал фильтра	Пластик
Диаметр загрузочного отверстия, мм	105
Объем резервуара для сока и мякоти, мл	910 / 800
Функция Реверс	Да
Блокировка при неправильной сборке	Да
Автоматический выброс мякоти	Да
Автоотключение при перегреве	Да
Прорезиненные ножки	Да
Длина сетевого шнура, м	0,8
Габаритные размеры, см	18,6*14,9*39,6
Вес, кг	2,5
Цвет	бежевый

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

 **8(800) 5555-88-3**



Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата по-

купки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.