

# ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER CHIEF-512

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронная мерная ложка-весы ENDEVER Chief-512 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

*В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впрямь.*

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте ложку-весы.

Обращайтесь с ложкой-весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите ложку-весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса. Для чистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните ложку-весы в сухом прохладном месте.

Перед длительным хранением извлеките из ложки-весов элементы питания. Если Вы не используете ложку-весы, не кладите на нее посторонние предметы.

Предназначена для использования в быту.


В целях Вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устройства, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронная мерная ложка-весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

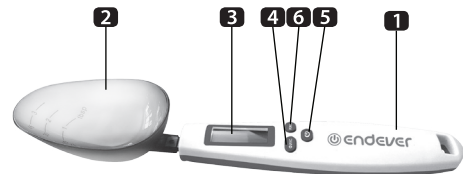


1. Ручка
2. Ложка
3. LCD-дисплей
4. Кнопка «Фикс» для фиксации веса содержимого ложки
5. Кнопка для включения, выключения изделия, обнуления веса тары
6. Кнопка «Режим» для выбора и установки единиц измерения

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите крышку батарейного отсека. Установите две 1,5Вт AAA батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.


Разместите прибор в руке горизонтально дисплеем вверх. Руку с прибором желательно опереть на твердую неподвижную поверхность, чтобы сохранить неподвижность прибора при установке прибора на «0» после включения.

Нажмите кнопку , чтобы включить LCD-дисплей, который через несколько секунд будет показывать индикатор «0,00». Весы готовы к использованию.

Наполните ложку необходимым ингредиентом, на LCD-дисплее отразится вес содержимого.

Функция «Фикс» для фиксации на дисплее показаний. Показания сохраняются вплоть до повторного нажатия на кнопку «Фикс» или выключения прибора.


Вы можете использовать ложку весов, как площадку для взвешивания ингредиентов в контейнере большего размера (общий вес не должен превышать 300 г).

При установке на ложку пустого контейнера, весы будут отображать его вес. Нажмите кнопку  и индикатор на LCD-дисплее обнулится. Заполните контейнер и установите его на весы. На LCD-дисплее будет показан вес содержимого.

Вы можете изменить систему мер (граммы или унции), последовательно нажимая кнопку «Режим».

Если возникнет перегрузка (вес превышает 300 г) на LCD-дисплее появятся символы «O-Ld».

Если на экране появились символы «LO», это означает, что заряд батареек мал, и их необходимо заменить.

Для завершения работы нажмите кнопку . В случае, если весы не используются более 2 минут, они отключаются автоматически.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую

деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 300 г

Цена деления: 0.1 г

Электропитание / тип батареек: 2 x 1.5 AAA

Габаритные размеры: 6\*2.5\*24.5 см

Вес изделия: 60 г

Материал: пищевой пластик, металл

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайте:

[www.endever.su](http://www.endever.su), [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru), [www.kromax.se](http://www.kromax.se)

 **8(800) 5555-88-3**

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9

