

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ГРИЛЬ GRILLMASTER-221



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2300 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Габаритные размеры: 32.8*35.8*13.5 см

Размер нагревательных пластин: 29*23 см

Температура приготовления: 80-210°C

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Цвет: серебристый

Длина шнура: 0.75 м

Вес нетто: 3.5 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-221 – это высоко-

качественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании.

Электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-221 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!

Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте только в сети переменного тока напряжением 220-240 В, только для бытовых нужд.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку или выступы.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или варочный блок в воду или любую другую жидкость.

При использовании любого прибора детьми или в непосредственной близости от них необходимо внимательно следить за ними.

Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, а также перед чисткой. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед чисткой прибора.

Не эксплуатировать прибор, если он неисправен или имеет другие повреждения. Во избежание поражения электрическим током никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания для осмотра и ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании устройства.

Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам людей.

Не используйте устройство на открытом воздухе или в коммерческих целях.

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или столешницы, а также касался горячих поверхностей.

Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую конфорку или духовку с подогревом или рядом с ними.

Отключайте устройство от сети по окончании использования.

Не используйте прибор не по назначению.

Не используйте внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.

При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, необходимо соблюдать особую осторожность.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с

этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистку и техническое обслуживание прибора должны выполнять только дети старше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.

Храните прибор и его шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

Во время работы прибора температура на доступных поверхностях может быть высокой.

Приборы не предназначены для использования с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ОСТОРОЖНО: поверхность горячая.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.

Внимание:

- Прибор, а также его боковые стенки и верхняя часть сильно нагреваются. Избегайте контакта с ними. Опасность ожога! Держитесь только за ручку.
- Во время использования прибор всегда должен находиться в горизонтальном положении.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителем, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.
- Не погружайте прибор в жидкости.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять уборку и техническое обслуживание устройства без присмотра пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать древесный уголь или аналогичные виды горючего топлива в данном приборе.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Для снижения риска поражения электрическим током вилка данного прибора должна быть заземлена. Если вилка не полностью входит в электрическую розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Ни в коем случае не модифицируйте вилку и не используйте адаптер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Не нагревающаяся ручка
2. Декоративные пластины
3. Верхний корпус
4. Кнопка поворота на 180°
5. Регулировка высоты верхней крышки
6. Кнопка снятия нижней пластины
7. Нижний корпус
8. Антипригарная пластина для гриля
9. Индикатор нагрева гриля
10. Ручка термостата
11. Индикатор включения
12. Кнопка разблокировки верхней пластины

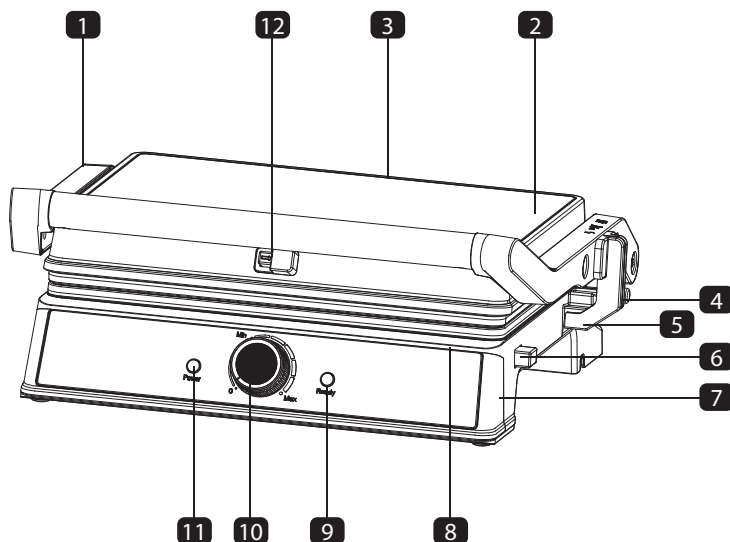

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
 - Удалите всю упаковку.
 - Протрите пластины для готовки влажной губкой или тканью.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ И НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ГОТОВКИ.
- Вытрите насухо тканью или бумажным полотенцем.

Для лучшего результата слегка смажьте пластины растительным маслом или кулинарным спреем.

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом нагреве гриль может выделять легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов и не влияет на безопасность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка гриля

- Убедитесь, что пластины установлены правильно.
- Закройте гриль и включите в розетку, загорится красный индикатор питания.
- Поверните регулятор температуры:
 - MIN – для слабой прожарки,
 - MAX – для более сильной.
- Зеленый индикатор означает, что прибор нагревается (3–5 минут). Когда он погаснет, можно начинать готовку.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Использование в режиме контактного гриля

- Установите максимальную температуру (позже можно отрегулировать).
- Разместите продукты (бургеры, мясо, овощи) на нижней пластине.
- Закройте крышку – она равномерно прижмет продукты.
- После готовки откройте крышку и извлеките еду пластиковой лопаткой. Не используйте металлические щипцы или нож – они могут повредить антипригарное покрытие.


Использование откидных ножек

- Для лучшего стекания жира откройте откидные ножки на дне прибора.

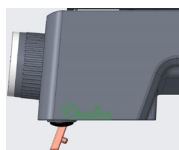



Снятие пластин для готовки

- Отключите прибор и дайте ему остыть.
- Откройте гриль или переведите в плоское положение.
- Нажмите кнопки снятия пластин, слегка приподнимите их и вытащите из пазов.

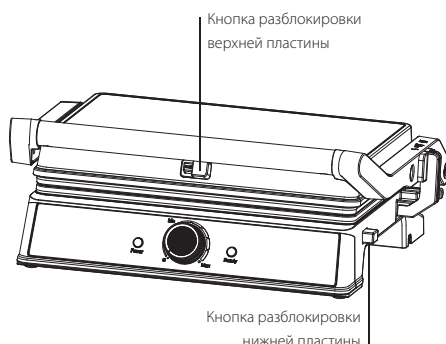


Использование в режиме открытого гриля

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Откройте верхнюю часть, нажмите красную кнопку и откиньте крышку назад до плоского положения.
- Готовьте стейки, рыбу, овощи и другие продукты.

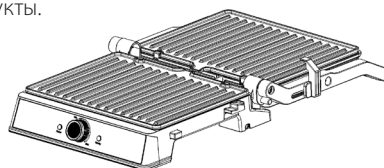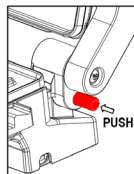

Регулировка высоты верхнего гриля

- Позволяет готовить нежные продукты (рыбу, булочки) без сильного давления.



- Move Locking Latch to this position to use the Upper Grill Height Control feature.
- Move Locking Latch to this position to lock Contact Grill.
- Move Locking Latch to this position for Contact Grill and Open Grill Modes.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор и дайте ему остыть. Чистка легко выполняется, когда прибор слегка теплый.
- Не погружайте гриль в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Пластины можно мыть вручную или в посудомоечной машине.
- Удаляйте остатки пищи мягкой губкой. Для засохших загрязнений используйте теплую воду с моющим средством.
- Не используйте абразивные средства или металлические предметы – они повредят покрытие.
- Протрите корпус влажной тканью. Не погружайте в воду.
- После каждого использования мойте поддон для сбора жира теплой мыльной водой

ХРАНЕНИЕ

- Отключите прибор от сети.
- Убедитесь, что он остыл и сухой перед хранением.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, оно не было внесено изменений, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок служ-

бы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU | WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE | 8(800) 5555-88-3

Изготовитель: HUAYU ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO., LTD, Китай, No.168 Huancheng North Road, Zhouxiang Town Cixi, Zhejiang 315324, код GLN 6923553800016

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126.