



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШВЕЙНАЯ МАШИНА VLK NAPOLI 1400



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Швейная машина - 1 шт.
Шпуля - 2 шт.
Катушка - 2 шт.
Нитевдеватель - 1 шт.
Игла - 1 шт.
Ножной привод
Сетевой адаптер питания
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размер иглы: #14
12 видов строчки
Длина стежка: 0,3-4 мм
Скорость шитья: 300±40
Высота прижимной лапки: 3,8 мм - 4,5 мм
Скорость вращения махового колеса: 300±40
Входное напряжение: DC 6 В 1200 мА
Питание от адаптера: AC100-240 В, 50/60 Гц
Длина стежка при функции «реверс»: 1,2-4 мм
Размеры без упаковки: 27,5*12,2*25,8 см
Вес нетто: 1,97 кг
Цвет: белый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Две скорости работы
Прямой и обратный ход при шитье
Обработка петель для пуговиц
LED-подсветка
Ручка для переноски
Регулировка длины стежка
Удобная система заправки нити
Автоматическая намотка нити
Отсек для аксессуаров

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ В ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СХЕМАТИЧНЫМИ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

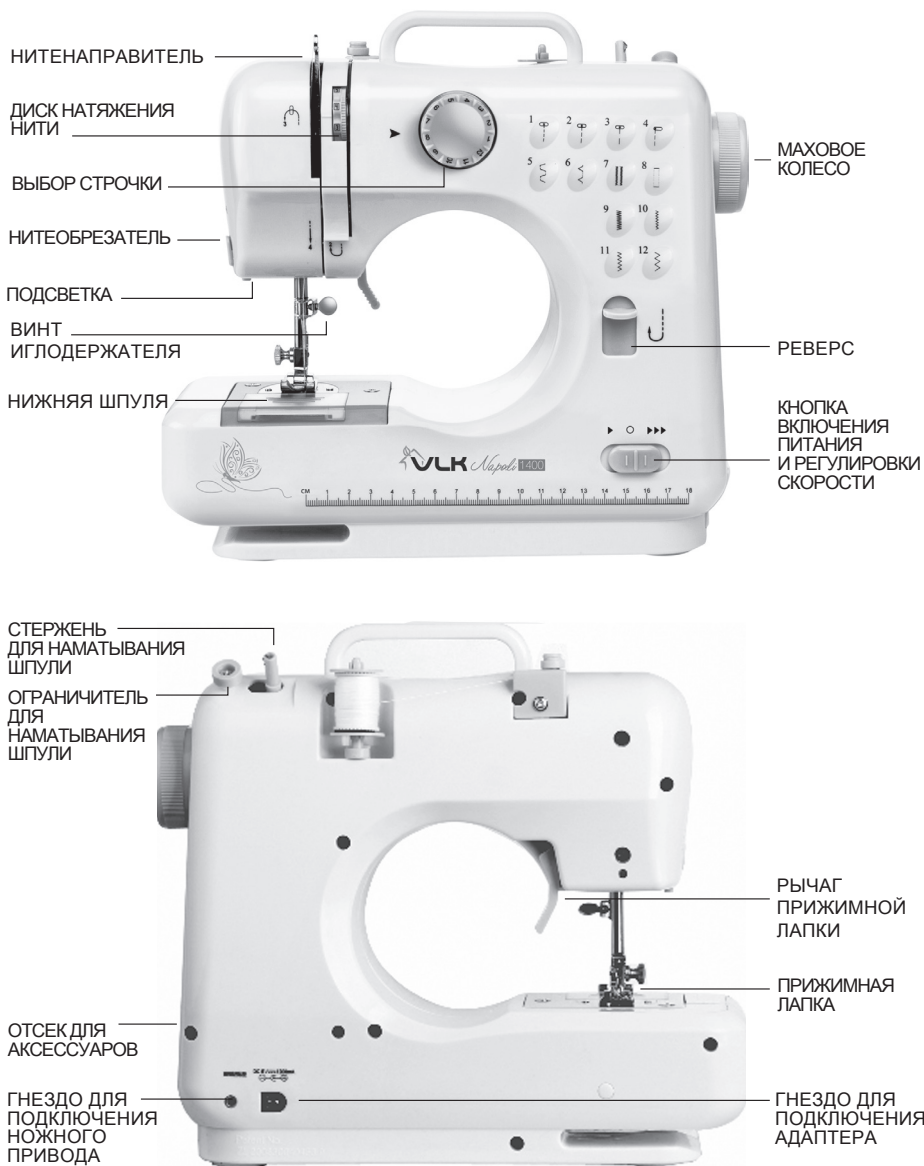

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение продукции компании VLK (Италия).

Секрет успеха торговой марки VLK кроется в высоком качестве продукции, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. Имея богатый опыт производства с использованием передовых инновационных технологий, мы придаем особое значение качеству нашей продукции. Поэтому, тщательно контролируем используемые материалы и весь технологический процесс при изготовлении каждой партии. Это позволяет создавать более долговечные изделия.



Известный всему миру итальянский дизайн – одна из главных особенностей продукции VLK. Это, прежде всего, лаконичность форм, продуманность деталей, чувство меры. Его выбирают истинные приверженцы традиций и качества.

Приобретая швейную машину, Вы сможете не только ремонтировать одежду, но и без труда сшить любую необходимую вещь. Швейная машина VLK Napoli 1400 станет Вашим незаменимым помощником, превратив шитье в творческий и увлекательный процесс.

Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

ЗАМЕНА ИГЛЫ


1. Убедитесь, что питание выключено, и поднимите иглу в крайнее верхнее положение.
2. Удерживая иглу, ослабьте винт иглодержателя. Удалите старую иглу.
3. Установите новую иглу в зажим плоской стороной к задней части машины. затем поднимите иглу до упора вверх, насколько она зайдет в держатель иглы.
4. Затяните винт иглодержателя.

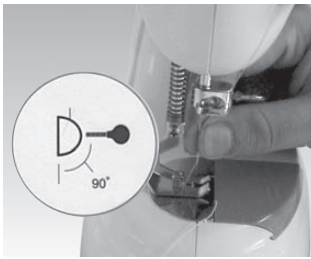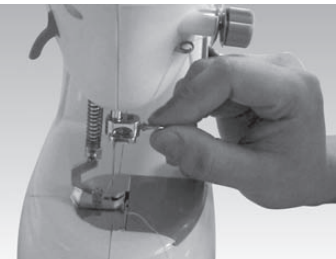

ВАЖНО: После замены иглы, вращением маховика проверьте, что игла расположена правильно. Только после этого включите питание машины.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Убедитесь, что кнопка питания находится в положении OFF. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, или подключите сетевой блок питания к гнезду AC / DC.

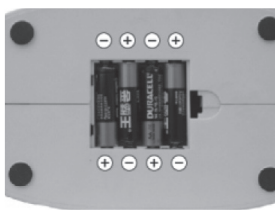

Подключите педаль ножного привода.

ВНИМАНИЕ: Для управления машиной можно использовать педаль ножного привода и кнопку питания. Если один из элементов питания находится в использовании, то другой не должен работать.

УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ШПУЛИ

ВНИМАНИЕ: При замене нижней шпули убедитесь что питание выключено.

1. Снимите крышку, потянув ее вперед, и выньте шпульку.

Поместите намотанную нитками шпульку в отсеке, оставив свободным конец нити на 7-9 см

2. Установите крышку.




Рис. 1



ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ

Внимание: При заправке нити в швейную машину, убедитесь, что рычаг «Включение питания и регулировка скорости» находится в выключенном положении.

Следуйте инструкциям 1-5 на рисунке ниже. Поверните колесо по часовой стрелке, пока игла не окажется в верхнем положении.

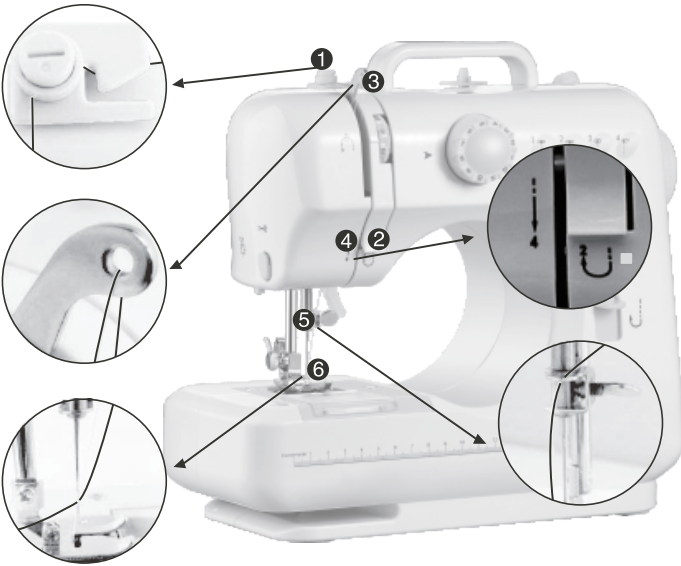

ЗАПРАВКА НИЖНЕЙ НИТИ

1. Поверните колесо по часовой стрелке, пока игла не окажется в верхнем положении. Поднимите прижимную лапку.
2. Потяните крышку вперед, и достаньте пустую шпульку.
3. Оставьте 10 см свободной нити из новой шпульки и вставьте шпульку в шпульный колпачок.
4. Удерживайте верхнюю нить левой рукой. Поверните колесо на себя, опустив иглу и снова подняв ее в крайнее верхнее положение.
5. Слегка потяните верхнюю нить и возьмите нижнюю нить, которая появится через щель игольной пластины. Затем потяните обе нити к задней части машины, оставив свободные концы длиной 10 см.



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Внимание: Очень важно, чтобы верхняя и нижняя нить были заправлены правильно.

Проверьте правильность и сделайте пробный стежок прежде чем начать шить.

Очень важно: Убедитесь, что вы всегда используете металлическую шпульку, иначе намагниченный шпульный колпачок не будет работать и не будет создавать натяжения нижней нити.

НАЧАЛО ШИТЬЯ

1. Поверните колесо на боку швейной машины против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку и поместите ткань, которую вы хотите шить, под лапку (рис.7).
2. Опустите прижимную лапку (рис. 8)

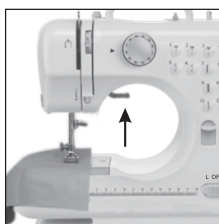


Рис. 7

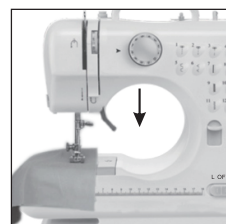


Рис. 8

3. Швейной машиной можно управлять двумя способами: с помощью педали или с помощью выключателя / переключателя скорости. Чтобы управлять машиной с помощью педали, нажмите на педаль ногой, а чтобы остановить шитье в любое время, снимите ногу с педали. Другим способом, когда вы будете готовы приступить к шитью, переведите рычаг «выключение / переключение скорости» слева в положение ► и швейная машина автоматически начнет шитье. Переведите рычаг «выключение / переключение скорости» в положение ►►. Для того чтобы остановить швейную машину, переведите рычаг «выключение / переключение скорости» в положение ◯ (Рис.9).

4. Поверните колесо на боку швейной машины против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в верхнее положение. Поднимите прижимную лапку и вытяните стержень натяжения нити, затем аккуратно снимите ткань со швейной машины (Рис.10).
5. Отрежьте нить, используя отрезатель нити.

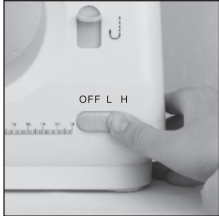


Рис. 9



Рис. 10

Внимание: Если машина работает, не прикасайтесь к регулятору выбора схемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина ткани для этой модели: >0,3 мм

ФУНКЦИИ ШИТЬЯ

1. Швейная машина имеет 12 различных типов длины стежков. Чтобы выбрать необходимый тип стежка, посмотрите на рисунок, пронумерованный 1 -12 на передней стороне машины, выберите соответствующий номер на регуляторе. Например, чтобы выбрать зигзаг (номер 6), просто поверните рычаг, пока число 6 на регуляторе не окажется на одной линии со стрелкой.



2. Начните шить.
3. Если вы хотите изменить тип стежка, поверните колесико сбоку швейной машины, чтобы максимально высоко поднять иглу и установите рычаг выбора стежка на нужный тип стежка так, как описано выше.
- Внимание:** Если вы хотите изменить тип стежка, вы должны выполнить шаг 3 в первую очередь.


КНОПКА ОБРАТНОГО ХОДА

Обратный ход шитья (шитье в обратную сторону) полезно для армирования начала и конца швов. Для использования этой функции необходимо выполнить следующие действия:

1. Шейте вперед, как обычно, а затем нажмите и удерживайте кнопку обратного хода на передней стороне машины.
2. Чтобы снова начать шить вперед, отпустите кнопку обратного хода.

УСТАНОВКА СКОРОСТИ ШИТЬЯ

Эта швейная машина имеет две скорости шитья. Переведите рычаг **О** справа в положение **▶▶▶** и скорость шитья будет увеличена, а положение **▶** снизит скорость.

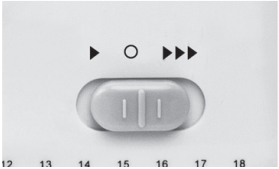

ПОДСВЕТКА

Если необходим дополнительный свет, нажмите выключатель света. Нажмите выключатель еще раз, чтобы включить свет.

ШИТЬЕ РУКАВОВ

Эта швейная машина была разработана с учетом возможности шитья рукавов или любых других узких отверстий в одежде.

1. Поднимите прижимную лапку.
2. Расположите одежду на швейной поверхности.
3. Опустите прижимную лапку и следуйте обычным инструкциям по шитью.

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

На боковой стороне швейной машины (ближе к задней стороне) есть ящик для удобного хранения аксессуаров.



НАМОТКА ШПУЛИ

Поставьте катушку ниток на стержень (Рис. 11).

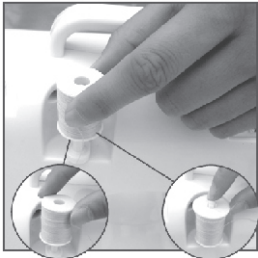


Рис. 11



Рис. 12

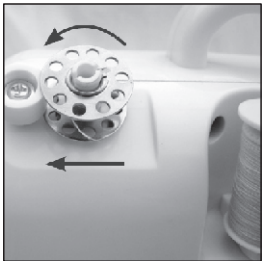


Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

РЕГУЛИРОВКА СТЕЖКОВ


1. Как показано на рисунке, нить нормальных стежков не должна проходить не слишком туго, не слишком свободно сверху и снизу.



2. Однако, если верхняя нить выглядит как прямая линия, это значит, что верхняя нить натянута слишком сильно. Медленно поверните зажим нити против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение, до тех пор, пока стежки не станут нормальными.



3. Если нижние стежки выглядят как прямая линия, то верхняя нить лежит слишком свободно. Пожалуйста, поворачивайте зажим нити по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, до тех пор, пока стежки не станут нормальными.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.vlkgroup.it

www.kromax.ru

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9

