

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС SVEN-986



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕ-НЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИ-ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯН-НОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕ-НИЯХ.

# **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- 1. Машинка для стрижки
- 3. Две насадки-гребня для стрижки разной длины
- 4. Щетка для очистки
- 5. Масло
- 6. Сетевой адаптер
- 6. Руководство по эксплуатации
- 7. Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемый корпус – возможно использовать в душе

Литиевый аккумулятор

Лезвия из нержавеющей стали

Беспроводная работа/работа от сети

Время полной зарядки - 1.5 часа

Индикатор зарядки, работы от сети и пониженной мощности

Две насадки для стрижки с регулируемой длинной: 2-10 мм с шагом 2 мм и 12-20 мм с шагом 2 мм

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос Endever SVEN-986. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Машинка для стрижки

волос – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке машинки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вылишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения машинки в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

# **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.

Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 90 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Температура хранения: 15 - 35°C.

Во время читски выключайте вилку из розетки.


Не используйте изделие с поврежденным корпусом.

Храните в недоступном для детей месте.

#### Бутылка с маслом

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. Не наносить на глаза. Утилизируйте должным образом, когда масло закончится.

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

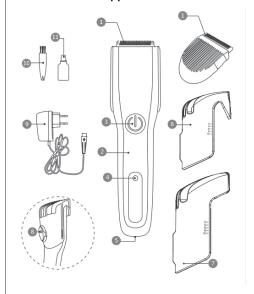

Лезвия
Корпус
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор заряда
USB Порт зарядки
Насадка для стрижки с регулируемой
длинной (2-10 мм с шагом 2 мм)
Насадка для стрижки с регулируемой
длинной (12-20 мм с шагом 2 мм
Кнопка регулировки насадки
Блок питания
Щетка для очистки
Масло

## **ЗАРЯДКА**

Перед первым использованием устройства для стрижки волос зарядите его в течение 3-4 часов, в дальнейшем полная зарядка будет занимать около 1.5 часа.

Убедитесь, что устройство выключено.

Сначала вставьте вилку сетевого шнура в конец кабеля, а затем подключите сетевой адаптер к сети (100-240 В).

Машинка для стрижки готова к работе. Если батарея полностью разряжена, зарядите ее 2-3 минуты, затем включите питание для работы от сети.

Светодиодные индикаторы загорятся при подключении устройства к электросети синим. Если индикатор на устрой-

стве мигает синим цветом, зарядите устройство повторно.

Ваша машинка для стрижки волос оснащена функцией защиты от перезарядки.

#### РАБОТА

Перед началом работы устройства убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла

Тщательно расчешите волосы.

Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.


Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

## УСТАНОВКА НАСАДКИ

Удерживая насадку с двух сторон, вставьте её в направляющие и, нажав на кнопку регулировки, двигайте её вниз, пока она не встанет на место.

Используйте кнопку регулировки насадки, чтобы установить длину стрижки волос.





## СНЯТИЕ НАСАДКИ

Сначала остановите устройство, нажмите и удерживайте кнопку регулировки насадки и потяните вверх.

## СМЕНА ЛЕЗВИЯ

Держите прибор одной рукой и большим пальцем нажимайте на лезвия, удерживая пластиковую деталь указательным пальцем до тех пор, пока лезвия не выйдут.





# ПРОЦЕСС СТРИЖКИ

Установите насадку № 1 или № 2.

Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы от центра головы у основания шеи (рис.1).

Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка

(рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.

Установите насадку для более длинных волос и начинайте обработку всей задней части головы.

С помощью насадок обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы

Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).

Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).

Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.

Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).

Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.

На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).





Рис.2





Рис.3

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.

Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом.

Перед смазкой и чисткой отключите машинку от электросети.

Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.

Выключите машинку и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

# WWW.KROMAX.SE, WWW.ENDEVER.SU, WWW.KROMAX.RU 8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9

