



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШАШЛЫЧНИЦА VLK Palermo 6600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.



Комплектация

1. Основание шашлычницы – 1 шт
2. Кожух шашлычницы – 1 шт
3. Шампур – 6 шт
4. Металлическая чашка (ёмкость для жидкости) – 6 шт
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт
6. Гарантийный талон – 1 шт

Технические характеристики

- Мощность: 1200 Вт
- Номинальное напряжение : 220-240 В, 50 Гц
- Время приготовления: 14 мин
- Скорость вращения шампуров: 4 об./мин
- Габаритные размеры: 245*210*455 мм
- Цвет: черный/стальной
- Длина сетевого шнура: 0,8 м
- Вес: 2,04 кг

Функциональные особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Загрузка на 6 шампуров
- Таймер до 30 мин.
- Удобные ненагревающиеся ручки
- Автоматическое вращение шампуров
- Быстрое приготовление
- Легкая очистка
- 1 дополнительная колба в подарок

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике VLK. Это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент — отличительные черты бытовой техники VLK.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. VLK — это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая шашлычница VLK Palermo 6600 — это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании. Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

Меры предосторожности

- Перед включением устройства в сеть убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках на этикетке производителя.
- При использовании удлинителя убедитесь, что он рассчитан на мощность, потребляемую устройством. Несоответствие напряжения может привести к расплавлению или возгоранию кабеля.
- Отключая устройство от сети, держитесь за вилку сухими руками и никогда не тяните за шнур. Небрежное обращение может привести к обрыву кабеля или поражению электрическим током.
- Отключайте устройство от сети, когда оно не используется, а также перед очисткой или техническим обслуживанием. Соблюдайте общие меры предосторожности.
- Не погружайте устройство, кабель или вилку в воду или другие жидкости. Попадание воды внутрь корпуса шашлычницы может привести к серьезным повреждениям.
- Не переносите устройство, держась за шнур. Не допускайте контакта шнура с острыми кромками и углами. Повреждение кабеля может стать причиной неисправностей, не покрываемых гарантией на устройство.
- Не разрешайте детям пользоваться устройством, предварительно не разъяснив им меры безопасности и не убедившись, что они их поняли. Не оставляйте устройство включенным в сеть без присмотра взрослых.
- Не разрешайте детям играть с устройством или его упаковкой. Не оставляйте детей near устройством без присмотра во время его работы.

Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать устройство или изменять его конструкцию.

Для обеспечения исправной работы шашлычницы оберегайте его от ударов, тряски и падений.

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться в авторизованном сервисном центре.

Неправильное обслуживание устройства может привести к его повреждению, а также к причинению вреда людям или имуществу.

Устройство модели

1. Ручка
2. Шампура
3. Нагревательный элемент
4. Металлические чашки
5. Переключатель
6. Основание шашлычницы
7. Кожух шашлычницы



Эксплуатация устройства запрещена в случаях:

В помещениях с повышенной влажностью.

Двигатель устройства может выйти из строя и перестать работать.

На открытых площадках (под открытым небом).

Устройство может выйти из строя в случае попадания влаги.

Вблизи ванн, раковин, а также любых других источников воды и ёмкостей с ней.

Существует риск поражения электрическим током.

Вблизи легковоспламеняющихся веществ.

Существует риск взрыва или возгорания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НЕСООБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед первым использованием


Аккуратно извлеките шашлычницу из коробки и снимите всю упаковку, включая рекламные этикетки.

Протрите кожух, металлические чашки и шампура влажной салфеткой, а затем вытрите их насухо сухим полотенцем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАШЛЫЧНИЦЫ

Механизм и сборка

Перед сборкой убедитесь, что устройство отключено от сети. Соберите устройство, как показано на рисунке.

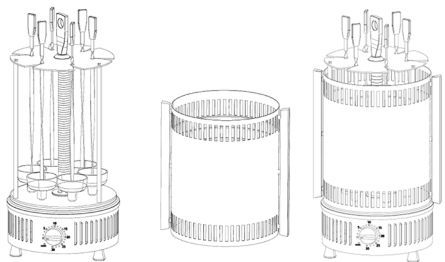


1. Выберите подходящее место. Оно должно соответствовать следующим требованиям:

- * свободное пространство над шашлычницей — не менее 50 см;
- * свободное пространство по бокам — не менее 25 см;
- * расстояние между задней стороной шашлычницы и стеной — не менее 25 см.

2. Включите пустую шашлычницу в сеть на 20–25 минут. Затем отключите ее от сети и дайте шампурам остыть. После этого устройство готово к использованию.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

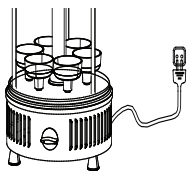




1. Когда шашлычница готова к использованию, включите ее в сеть и дайте прогреться в течение 5 минут. Кожух и шампуры должны быть сняты.



2. Подготовьте маринованное мясо. Нанизывайте мясо на шампуры так, чтобы с обеих сторон от него оставалось свободное пространство до острия и держателя.

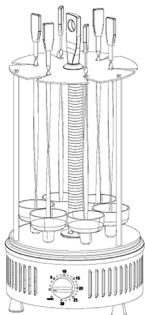

3. После прогрева устройства установите шампуры на свои места. Разместите их так, чтобы острые концы вошли в специальные отверстия в дне металлических стаканов, а верхняя часть попала в отверстия диска.

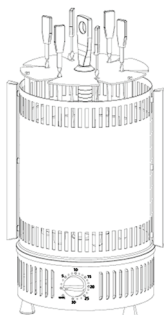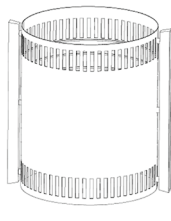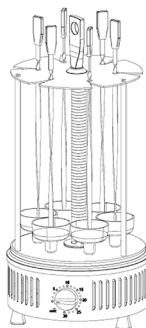

4. Установите все шампуры и убедитесь, что они свободно вращаются. Установите кожух на шашлычницу.



5. По окончании приготовления снимите кожух, а затем извлеките шампуры.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ РАБОТЕ ШАШЛЫЧНИЦЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИХВАТКИ ИЛИ КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ И НЕ ПОДХОДИТЕ БЛИЗКО К НАГРЕВАЮЩИМСЯ ЧАСТЯМ УСТРОЙСТВА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой устройства убедитесь, что оно отключено от сети и полностью остыло. Содержите устройство в чистоте. Для очистки устройства используйте мыльный раствор, губку или мягкую ткань. Не используйте химические или абразивные чистящие средства. Не применяйте наждачную ткань, тальк или песок, которые могут поцарапать детали и повредить поверхность.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Утилизация

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: HUAYU ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO., LTD, адрес: Китай, No.168 Huancheng North Road, Zhouxiang Town Cixi, Zhejiang 315324
ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУПП», 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



Проблема	Возможные причины неисправностей	Как устранить
Шашлычница не работает (не запускается после включения в сеть)	Устройство не включено в розетку.	Включите устройство в сеть.
	Поврежден кабель или вилка.	Обратитесь в сервисный центр. (Не используйте устройство!)
	Отсутствует электричество в сети.	Включите устройство в исправную розетку.