

АЭРОГРИЛЬ ENDEVER SKYLINE AF-133

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что аэрогриль ENDEVER Skyline AF-133 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
ОБЩИЙ ВИД	5
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
БЕЗОПАСНОСТЬ	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ	12
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
УТИЛИЗАЦИЯ	17
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль:

- Корпус
- Контейнер с антипригарным покрытием и с ручкой
- Съёмный решётчатый противень

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Книга рецептов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2500 Вт

Напряжение: 220-240В, 50-60 Гц

Объем: 10 л

Температура приготовления: 80-200 °С

Габаритные размеры: 41*33*34 см

Вес нетто: 6,1 кг

Длина шнура: 0,8 м

Цвет: черный/стальной

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Большой вместительный контейнер объемом на 10 литров
- LED дисплей
- 10 автоматических программ
- 2 тэна для равномерного прогрева с двух сторон
- Таймер на 60 минут
- Сенсорная панель управления
- Регулировка времени и температуры
- Функция разморозки
- Прозрачное окошко с подсветкой
- Система нагрева 3D
- Равномерная конвекция для лучшей прожарки
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Аэрогриль Endever Skyline AF-133 — это современный прибор для приготовления пищи с применением инновационной технологии жарки горячим воздухом. Аэрогриль нового поколения предоставляет фантастические возможности по приготовлению вкусной и полезной пищи без жира и масла! Теперь без вреда для здоровья и фигуры Вы можете баловать себя и своих близких любимыми блюдами — настоящим картофелем-фри, наггетсами и многими другими. Пища получается вкусной, как во фритюре, полезной и диетической.

При компактных размерах аэрогриль Endever Skyline AF-133 сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы, фритюрницы и мини-духовки с конвекцией. Мощный нагревательный элемент быстро прогревает внутреннее пространство, а встроенный вентилятор создает потоки горячего воздуха, которые быстро циркулируют в корпусе прибора. В результате принудительной конвекции распределение температуры и нагрев пищи происходит равномерно, соответственно, нет необходимости перемешивать, переворачивать продукты, которые быстро прожариваются со всех сторон и запекаются с хрустящей корочкой.

Помимо классического картофеля-фри, в аэрогриле можно при-

готовить мясо, рыбу, овощи, выпечку, мини-пиццу, сосиски, креветки, котлеты и многое другое. Вы будете удивлены качеством, функциональностью, удобством использования этого замечательного кухонного прибора.


Если Вы заботитесь о своем здоровье, своих близких, придерживаетесь принципов правильного питания, то аэрогриль — это настоящая находка для Вас. Она станет незаменимой помощницей на кухне, позволит готовить не только полезно, но ещё очень вкусно и разнообразно.

Итак, аэрогриль Endever Skyline AF-133 — это:

- Инновационная технология жарки горячим воздухом без масла и жира
- Настоящий картофель-фри и другие блюда с хрустящей корочкой
- Подогрев, жарка, запекание мяса, рыбы, овощей и др. продуктов
- Здоровое и разнообразное питание
- Высокая скорость и качество приготовления
- Удобство, простота использования и легкий уход.

ОБЩИЙ ВИД

1. Съемная решетка с антипригарным покрытием
2. Ручка чаши
3. Чаша с антипригарным покрытием
4. Корпус
5. Панель управления
6. Прозрачное окно
7. Вентиляционное отверстие
8. Шнур питания

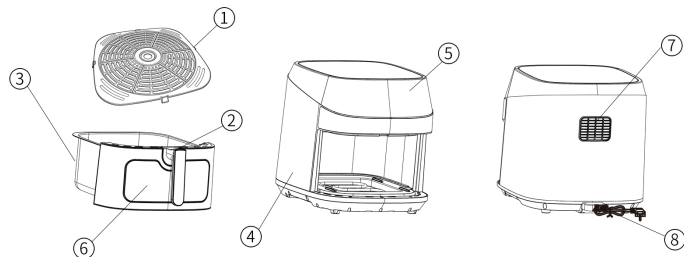

1. Программа «Разморозка»	9. Программа «Выпечка»
2. Программа «Картофель фри»	10. Программа «Сушка овощей/фруктов»
3. Программа «Куриные голени»	11. Кнопка увеличения времени и температуры
4. Программа «Колбаски»	12. Кнопка Температура/Время
5. Программа «Рыба»	13. Кнопка уменьшения времени и температуры
6. Программа «Креветки»	14. Кнопка «Меню»
7. Программа «Пицца»	15. Кнопка Старт/Пауза
8. Программа «Барбекю»	16. Кнопка включения/выключения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке аэрогриля проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за аэрогрилем следует отключить ее от электрической сети.

Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайтспирит, спиртосодержащие вещества и т. п.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе.

Для корректной работы прибора правильно устанавливайте и фиксируйте контейнер в корпусе устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь корпуса аэрогриля.

При извлечении горячего контейнера и продуктов из прибора используйте специальные прихватки или защитные рукавицы.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в контейнере. Запрещено использовать аэрогриль без установленного внутри контейнера с антипригарным покрытием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения повреждения внутренней антипригарной поверхности контейнера, не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать покрытие.

Для очистки внутренней части корпуса используйте мягкую губку и неабразивные чистящие средства.

Данная инструкция содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации аэрогриля. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ней. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания аэрогриля гарантирует его надежную и долговечную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Прибор может использоваться только в быту и не предназначен для промышленного применения.

Устанавливайте аэрогриль только на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

Не включайте аэрогриль в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки. Во избежание короткого замыкания и поражения электри-

ческим током, не прикасайтесь к сетевому шнуру, розетке и корпусу мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Не погружайте корпус аэрогриля с панелью управления и сетевым шнуром в воду или другие жидкости. Не мойте ее в посудомоечной машине. Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание и поломку прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним. Не допускайте самостоятельного включения и выключения аэрогриля малолетними детьми.

Соблюдайте осторожность! Во избежание ожогов, не прикасайтесь ко внутренней поверхности прибора во время работы и после использования до его полного остывания.

Остерегайтесь горячего пара, который выходит из отверстий для отвода воздуха во время работы.

При извлечении контейнера из прибора с горячими продуктами также соблюдайте осторожность, т.к. возможен выход горячего пара.

Во время использования контейнер и решетка также сильно на-

греваются. При необходимости применяйте специальные защитные рукавицы или прихватки.

Запрещается переносить или перемещать прибор во время работы! Включенный прибор используйте только в вертикальном положении.

Во избежание возникновения пожара, не используйте аэрогриль вблизи легковоспламеняющихся веществ, а также рядом с газовой плитой или открытым огнем.

При установке аэрогриля обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке прибора.

В случае появления дыма и специфического запаха из прибора, немедленно отключите прибор от сети.

Прежде чем начать очистку аэрогриля, достаньте вилку шнура питания из розетки и убедитесь, что она достаточно остыла.

Для очистки корпуса прибора используйте мягкую тряпку или губку, а также нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки по окончании работы. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

В целях вашей безопасности, если вы обнаружили дефект корпуса, сетевого шнура или аксессуаров, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или аксессуаров. Использование аэрогриля с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте контейнер и аксессуары тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус внутри и снаружи слегка влажной тряпкой.

Тщательно высушите все съемные части и корпус. Соберите устройство.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Ваше устройство готово к работе. Желаем вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

Примечание! Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом приготовления обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности», а также обратите особое внимание на следующие пункты:

1. Жарка продуктов в аэрогриле происходит горячим воздухом, поэтому использование масла в процессе приготовления нежелательно. Исключение составляет добавление минимального его количества для жарки картофеля.
2. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
3. При извлечении из контейнера горячих продуктов, чтобы избежать ожогов, соблюдайте осторожность и используйте специальные рукавицы или прихватки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите аэрогриль на ровную устойчивую поверхность.
2. Подключите устройство к источнику электропитания.
3. Извлеките контейнер для продуктов из корпуса. Для этого возьмитесь за ручку и плавно потяните контейнер на себя.
4. Установите решетки в контейнер для продуктов. Между противнем и дном контейнера аэрогриля должно оставаться небольшое пространство.
5. Не ставьте прибор на жаропрочную поверхность.
6. Не заливайте в чашу масло или какую-либо другую жидкость.
7. Не ставьте ничего на прибор, это нарушит циркуляцию воздуха и повлияет на результат жарки горячим воздухом.
8. В контейнер положите необходимые продукты.
9. Вставьте контейнер в корпус устройства и задвиньте внутрь до щелчка.

Обратите внимание, что необходимо тщательно совместить направляющие в корпусе аэрогриля.

Внимание: не прикасайтесь к контейнеру во время и некоторое время после использования, так как он сильно нагревается.

Держите контейнер только за ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Аэрогриль не включится, если контейнер аэрогриля не будет полностью на своем месте в закрытом положении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приготовление в аэрогриле

В устройстве без масла можно приготовить множество различных блюд.

1. Для приготовления в аэрогриле, подключите вилку сетевого шнура к розетке.

2. Осторожно выньте чашу для продуктов.

3. Выложите ингредиенты в чашу аэрогриля.

4. Задвиньте чашу обратно в аэрогриль.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы направляющие в корпусе аэрогриля были строго выровнены.

Никогда не используйте чашу без противня.

Внимание: Не прикасайтесь к форме для запекания во время и после использования, так как она сильно нагревается.

Пожалуйста, всегда держите чашу за ручку.

5. Определите необходимое время приготовления ингредиентов.

6. Некоторые ингредиенты необходимо перемешивать в середине процесса приготовления. Чтобы перемешать ингредиенты, выньте чашу из прибора за ручку и встряхните ее. Затем снова установите ее в аэрогриль.

7. Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, означающий, что установленное время приготовления истекло, выньте чашу из прибора.

8. Проверьте, готовы ли ингредиенты. Если ингредиенты еще не готовы, просто задвиньте чашу обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.

9. Чтобы вынуть ингредиенты (например, картофель фри), выньте чашу из аэрогриля и поставьте ее на жаропрочную поверхность. Не переворачивайте чашу вверх дном, если в ней еще установлена решетка, так как излишки масла, скопившиеся на дне чаши, могут попасть на ингредиенты.

Если чаша и ингредиенты горячие, из нее может выходить пар, в зависимости от типа ингредиентов, используемых в аэрогриле.

10. Переложите содержимое чаши в миску или на тарелку.

11. Когда порция ингредиентов будет готова, аэрогриль сразу же приступит к приготовлению следующей порции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

1. **Режим ожидания:** После включения питания дисплей и светодиодные индикаторы загорятся в течение одной секунды, после чего устройство погаснет, раздастся звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Только кнопка «» останется включенной.

2. **Режим включения:** в режиме ожидания нажмите кнопку питания, устройство включится, загорятся все индикаторы, мигает индикатор кнопки «Старт/Пауза», на дисплее отобразится температура и время по умолчанию: температура 185°, время 15 мин, устройство перейдет в режим включения.

3. Если вы не выбираете ни одну программу, то аэрогриль перейдет в режим приготовления с температурой по умолчанию 185° и продолжительностью 15 минут. Индикаторы температуры и времени будут отображаться поочередно на дисплее. Во время любого режима приготовления, если удерживать кнопку питания в течение 3 секунд, то устройство выключится. При длительном нажатии кнопки питания на панели управления будет мигать индикатор OFF, нагревательный элемент выключится, а затем устройство остановится.

4. **Выбор меню:** при каждом нажатии кнопки Меню, происходит переключение между программами от 1 до 10, далее снова переключается на первую. При выборе определенной программы, будет мигать индикатор данной программы, а на дисплее отобразится температура и время по умолчанию; во время приготовления, переключение между программами невозможно. Необходимо вернуться в режим выбора программы и затем переключить ее.

5. **Настройка времени и температуры:** после выбора программы, нажмите кнопку температуры/времени, индикатор температуры «°C» начнет мигать. Вы можете нажать кнопки +/- для регулировки температуры. При каждом нажатии шаг регулировки составляет 5° (диапазон температуры от 80° до 200°). Если в течение 5 секунд аэрогриль не используется, то он переходит в режим ожидания.

Для установки времени, снова нажмите кнопку температуры/времени, индикатор времени «МИН» начнет мигать. Вы можете нажимать кнопки +/- для регулировки времени, при каждом нажатии шаг регулировки составляет 1 мин (диапазон времени 1 мин ~ 60 мин). Если в течение 5 секунд аэрогриль не используется, то он переходит в режим ожидания.

6. Приготовление: после установки всех параметров нажмите кнопку «Старт/Пауза». Индикатор выбранной программы будет гореть постоянно, а остальные погаснут. В это время вентилятор и нагревательный элемент устройства начнут работать, устройство перейдет в рабочее состояние. В рабочем состоянии можно легко нажимать кнопки «Время/Температура» и +/- для регулировки данных параметров. В рабочем состоянии переключение между меню невозможно. Снова нажмите кнопку «Пуск/Пауза», и устройство вернется в интерфейс выбора меню.

7. Подсветка: Подсветка в чаше загорается при включении питания, режиме ожидания, обогреве, выборе программы и настройке температуры/времени, затем автоматически выключается через минуту. При выборе программы индикатор загорается снова.

Если вы хотите проверить готовность блюда во время приготовления, нажмите кнопку меню или кнопку температуры/ таймера, подсветка снова загорится.

8. Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для выключения устройства. При нажатии кнопки питания, на дисплее отобразится OFF, остальные индикаторы также погаснут, нагрев остановится и прозвучит 5 звуковых сигналов.

После включения устройства и при неиспользовании, аэрогриль переходит в режим ожидания примерно через 3 минуты.

9. Функция памяти: после того, как устройство проработает 2 часа, оно автоматически выключится. При повторном запуске устройство возобновит прежнюю работу.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

Примечание: Имейте в виду, что эти настройки являются примерными. Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также марке, мы не можем гарантировать наилучшее сочетание ваших ингредиентов.

Рекомендуем размещать продукты внутри контейнера с антипригарным покрытием равномерно. Не перегружайте контейнер продуктами.

Помните, что для приготовления больших порций требуется больше времени, чем для маленьких. Регулируйте время приготовления, в зависимости от количества используемых продуктов.

Чтобы кусочки равномерно прожаривались и получались с румяной корочкой, раскладывайте их в контейнере в один слой на небольшом расстоянии друг от друга.

Маленькие кусочки обычно требуют меньшего времени для приготовления.

Большее количество ингредиентов требует больше времени для приготовления.

Для приготовления в аэрогриле выбирайте продукты с пониженным содержанием жира.

Чтобы при жарке жир и сок интенсивно не выделялись из продуктов, чтобы они оставались сочными и нежными внутри, рекомендуем перед началом приготовления обваливать куски мяса, курицы и рыбы в любой панировке (сухари, кляр и т.д.).

При жарке свежего картофеля, чтобы он получился хрустящим, перед приготовлением добавьте 1 ст. л. растительного масла и хорошо перемешайте.

Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри - 400 грамм.

Примерно в середине процесса приготовления для равномерной прожарки пищи достаньте контейнер, встряхните, перемешайте или переверните продукты, после чего продолжите приготовление.

По окончании программы проверьте готовность продуктов.

Если они не готовы, вставьте контейнер в корпус, добавьте необходимое время и снова включите аэрогриль.

Аэрогриль также можно использовать для разогрева ингредиентов. Чтобы разогреть ингредиенты, установите температуру на 150° на время до 10 минут.

№	Продукты	Время по умолчанию (мин.)	Диапазон регулировки времени (мин.)*	Температура по умолчанию(°C)	Диапазон регулировки температуры (°C)
1	Разморозка	10 мин.	1-60 мин.	80	80-200
2	Картофель фри	20 мин.	1-60 мин.	180	80-200
3	Куриные голени	20 мин.	1-60 мин.	200	80-200
4	Колбаски	15 мин.	1-60 мин.	175	80-200
5	Рыба	15 мин.	1-60 мин.	180	80-200
6	Креветки	6 мин.	1-60 мин.	190	80-200
7	Пицца	15 мин.	1-60 мин.	180	80-200
8	Барбекю	15 мин.	1-60 мин.	200	80-200
9	Выпечка	25 мин.	1-60 мин.	170	80-200
10	Сушка овощей/фруктов	1 ч. 30 мин.	00:01-2:00 мин.	80	80-200
11	Параметры по умолчанию при включении	15 мин.	1-60 мин.	185	80-200

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

Для корректной работы устройства и высокого качества приготовления пищи после каждого использования обязательно производите очистку аэрогриля.

Прежде чем приступить к очистке, отключите шнур питания от сети и дайте прибору полностью остыть. Чтобы прибор скорее остыл, извлеките из корпуса контейнер.

Протрите корпус и внутреннее пространство слегка влажной тряпкой. Тщательно удалите щеткой возможные загрязнения с верхнего нагревательного элемента, после чего протрите его слегка влажной тряпкой. Насухо протрите тряпкой.

При очистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.

Вытащите контейнер из корпуса аэрогриля. Бережно под проточной водой вымойте контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства — это может повредить его антипригарное покрытие.

При сильных загрязнениях контейнера, налейте в него теплую

воду, добавьте мягкое моющее средство, и замочите его на некоторое время. После чего тщательно промойте все части, сполосните чистой водой и высушите их.

Аналогичным образом вымойте формы и аксессуары, которые использовали во время готовки.

Все хорошо просушите, соберите прибор и уберите его на хранение.

ХРАНЕНИЕ

Храните аэрогриль в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «ВЛКГРУПП», 141006, Московская область, городской округ Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе аэрогриля, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Причина	Решение
Не включается	Шнур питания не включен в розетку	Плотно вставьте шнур питания в розетку
	Не установлен таймер	Чтобы включить прибор, установите таймер на необходимое время приготовления
После истечения времени, еда не приготовилась	Много продуктов в контейнере	Готовьте продукты постепенно, небольшими порциями
	Температура слишком низкая	Установите подходящую температуру
	Время слишком короткое	Установите подходящее время
Продукты прожарились неравномерно	Некоторые продукты необходимо встряхивать в процессе приготовления	В середине процесса приготовления вытащите контейнер и встряхните его, чтобы отделить наложенные друг на друга продукты, затем верните контейнер назад, чтобы продолжить
Жареные продукты не хрустящие	Некоторые продукты необходимо готовить во фритюрнице, предназначенной для приготовления в масле	Сначала добавьте немного масла на поверхность продуктов, а затем начните их готовить
Невозможно вставить контейнер обратно в прибор	В контейнере слишком много еды и он очень тяжелый	Продукты не должны превышать максимальный уровень
	Решетка неправильно установлена в чаше	Опускайте решетку в чашу до тех пор, пока она не перестанет двигаться.
Из прибора выходит белый дым	Вы готовите жирные ингредиенты	При приготовлении жирных продуктов в аэрогриле в форму для запекания может попасть большое количество масла. Масло выделяет белый дым, и форма может нагреваться сильнее, чем обычно. Это не влияет на работу прибора и конечный результат.

Проблема	Причина	Решение
Картофель фри обжаривается во фритюрнице неравномерно	Вы использовали неподходящий сорт картофеля	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твердым во время жарки
	Вы неправильно промыли картофельные палочки перед их обжариванием	Тщательно промойте картофельные палочки, чтобы удалить крахмал с внешней стороны
Свежая картошка фри не получается хрустящей, когда ее вынимают из аэрогриля	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и воды в нем.	Перед добавлением масла убедитесь, что вы как следует обсушили картофельные палочки
		Для получения более хрустящей корочки нарежьте картофельные палочки помельче
		Для получения более хрустящей корочки добавьте еще немного масла

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.