



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР ENDEVER SIGMA-212



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1000 Вт
Номинальное напряжение: 220-240В
Частота тока: 50-60 Гц
Объем кувшина: 1,5 л
Материал кувшина: стекло
Материал корпуса: сталь
Размер: 19,7*16*37,7 см
Вес: 3,2 кг
Длина провода питания: 1 м
Цвет: стальной

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Эргономичный дизайн
Низкий уровень шума и вибрации
Нож с шестью лезвиями
Материал ножей - нержавеющей сталь
Скорость вращения до 23 000 об/мин
3 программы: смузи, колка льда, автоочистка
Плавная регулировка скорости
Нескользящие ножки
Защита от перегрева
Защита от случайного включения без кувшина
В комплекте мини насадка-кофемолка, вместимостью до 100 грамм кофейных зерен, для перемалывания зёрен кофе, дробления орехов, измельчения специй.
Идеален для колки льда, приготовления смузи, супов пюре и не только.
Загрузочное отверстие в крышке для удобного добавления ингредиентов во время работы

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

Блендер предназначен для измельчения, смешивания продуктов или приготовления коктейлей и колки льда.

1. Колпачок.
2. Крышка
3. Уплотнительное кольцо крышки
4. Кувшин
5. Ножевой блок
6. Переключатель скоростей МИН/МАКС
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Кнопки режимов СМУЗИ, ЛЕД, АВТО-ОЧИСТКИ
9. Контейнер кофемолки
10. Ножевой блок кофемолки

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Блендер Endever Sigma-212 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что блендер Endever Sigma-212 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.


Блендер Endever Sigma-212 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!

Блендер Endever Sigma-212 – это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его.
- При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.
- Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!
- Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.
- Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.
- Не переворачивайте его. Не прикасайтесь к изделию влажными руками.
- При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.

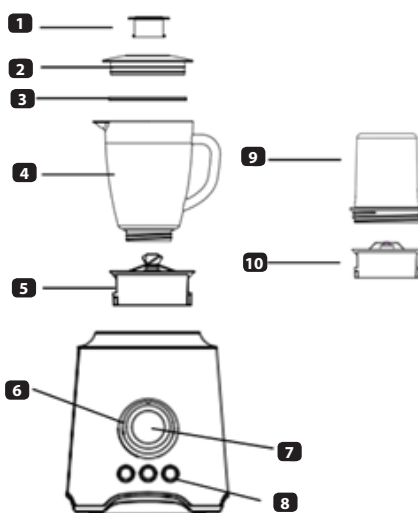


специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.

- Предохраняйте изделие от ударов и падений.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.
- Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита). Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур. Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку.
- Расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Непрерывное использование не больше 1 минуты с последующим перерывом в течение 5 минут для охлаждения мотора. В импульсном режиме прибор может работать не более 20 секунд.
- Обращайтесь с блендером очень осторожно, режущие части очень острые.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не остановились.
- Обязательно дождитесь полной остановки лезвий. Не перегружайте двигатель прибора. Не пытайтесь обрабатывать большее количество продуктов.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Предупреждение! Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:
 1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
 2. на сельскохозяйственных фермах;
 3. клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 4. в частных пансионатах.
- **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Устройство предназначено только для бытового использования, запрещается использовать устройство в коммерческих или лабораторных целях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

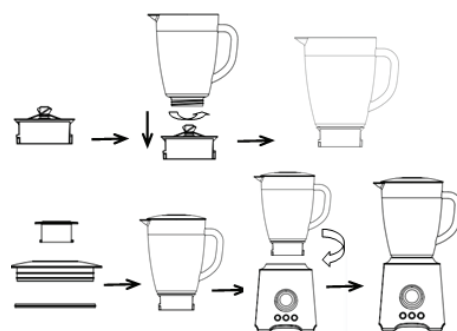

Убедитесь, что устройство и сетевой кабель не повреждены. Промойте и просушите все комплектующие.


Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность. Установите ножевой блок снизу основания кувшина, затем установите крышку и колпачок крышки на кувшин, после установите кувшин сверху корпуса и поверните его по часовой стрелке до упора. Залейте в кувшин воду, и проведите 2-3 пробных запуска.

ВНИМАНИЕ: блендер не предназначен измельчения горячих продуктов и жидкостей температурой выше 60 °C

Начало работы

Загрузите продукты в кувшин. Крупные ингредиенты необходимо порезать на кусочки размером 2-3 см. Долейте жидкость. Оптимальное соотношение фруктов и воды: 2 части фруктов на 3 части воды. Плотно накройте кувшин крышкой, и закройте отверстие для добавления ингредиентов, установив колпачок.

Для использования насадки-кофемолки сухих продуктов переверните его контейнером вниз, снимите ножевой блок. Насыпьте ингредиенты в контейнер и присоедините ножевой блок кофемолки, повернув его по часовой стрелке до упора. Установите кофемолку сверху на корпус блендера. Подключите прибор к сети питания. Время использования не должно превышать 1 минуты за одно включение(цикл). Необходимо давать остыть мотору 1-2 мин между циклами.

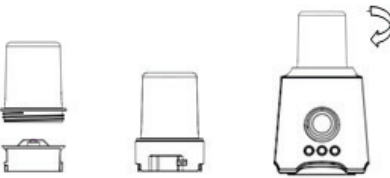

Для работы прибора нажмите на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и при помощи ручки регулировки скорости выберите необходимую скорость от минимальной до максимальной. Начинайте измельчение на малой скорости, а затем переходите на более высокую скорость.

В кувшин блендера можно помещать не более 0,8 л горячих жидкостей или ингредиентов, образующих пену. Никогда не загружайте кувшин блендера выше максимальной отметки!

Если продукты застряли в кувшине блендера и нож плохо прокручивается, необходимо выключить блендер, перемешать содержимое кувшина силиконовой лопаткой и при необходимости, долить больше жидкости. При измельчении продуктов вязкой консистенции рекомендуется периодически перемешивать содержимое силиконовой лопаткой.

При помощи кнопок на корпусе можно выбрать один из трех предустановленных режимов работы: Кнопка СМУЗИ - после нажатия кнопки приготовления смузи индикатор приготовления смузи продолжает гореть, в то время как другие индикаторы гаснут. В это время прибор включается на максимальную мощность (без замедления запуска), а через 2 минуты прекращает работу.

Кнопка ЛЕД - после нажатия кнопки измельчения льда индикатор измельчения льда продолжает гореть, в то время как другие индикаторы гаснут. В это время прибор включается на максимальную мощность и работает в режиме включения на три секун-

ды и выключения на одну секунду. 5 циклов работы. Через 30 секунд после включения на максимальной мощности прибор перестанет работать.

Кнопка ОЧИСТКА – включение прибора на полной мощности в течение 3 минут, затем выключение. Данный режим предназначен для очистки кувшина от остатков продуктов после использования блендера.

Чтобы отключить прибор нужно еще раз нажать на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Внимание: никогда не пытайтесь перемешивать лопаткой или поправлять руками содержимое блендера при вращающихся лезвиях! Перед открытием крышки дождитесь полной остановки лезвий. Перед снятием кувшина с основания отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: При обработке большинства продуктов рекомендуется сначала несколько раз включать прибор на короткие промежутки времени для того, чтобы не перегружать двигатель прибора.

При помощи отверстия в крышке можно добавлять ингредиенты в процессе приготовления, просто снимите колпачок, добавьте ингредиенты и закройте обратно. Нет необходимости снимать полностью крышку кувшина.

По мере измельчения продукта продолжительность непрерывной работы можно увеличивать до достижения необходимого уровня измельчения. Не забывайте делать перерывы для охлаждения мотора устройства.

ЧИСТКА И УХОД

Отключите прибор от сети питания.

Корпус моторного блока протрите влажной тканью. Не погружайте его в воду!

Сразу после использования промойте нож для измельчения, кувшин и крышку в теплой воде с добавлением моющих средств и протрите их сухой тряпочкой. Не используйте для чистки агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Крышку, колпачок, кувшин блендера, крепление кувшина, контейнер кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не более 65 градусов. Ножевой блок нельзя мыть в посудомоечной машине!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом и прохладном месте, вдали от детей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.

Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента

производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолдж Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

Страна производства: Китай

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126
Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endever.su



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Блендер не включается	Отсутствует напряжение в сети питания	Убедитесь, что блендер подключен к сети и есть напряжение.
	Не правильно установлена чаша	Снимите чашу и установите согласно инструкции
	Мотор перегрелся при долгой работе. Сработала защита от перегрева.	Дайте остыть мотору примерно 40 минут.
Большая вибрация и громкий шум	Блендер установлен на неровную поверхность	Установите на ровную поверхность и придерживайте рукой чашу, особенно если измельчаете лед.
Содержимое нагревается	Первоначальная температура ингредиентов высокая	Загрузите холодные или замороженные продукты
	Время смешивание слишком большое	Следите за временем смешивания, выключайте сразу по достижению нужного результата, давайте остыть мотору, делайте перерывы при долгом смешивании.