

СОКОВЫЖИМАЛКА SIGMA-105

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая соковыжималка ENDEVER Sigma-105 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА СОКА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	7
СБОРКА ПРИБОРА	7
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
ФУНКЦИЯ «РЕВЕРС»	11
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
УТИЛИЗАЦИЯ	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	15

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соковыжималка	·	·	·	·	·	1 шт.
Контейнеры для сока и мякоти	·	·	·	·	·	2 шт.
Чистящая щетка	·	·	·	·	·	1 шт.
Фильтр	·	·	·	·	·	2 шт.
Руководство по эксплуатации	·	·	·	·	·	1 шт.
Гарантийный талон	·	·	·	·	·	1 шт.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА СОКА ИЗ НЕКОТОРЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Продукт	Коэффициент*
Яблоки	80%
Груши	80%
Морковь	58%
Арбуз	87%
Виноград	90%
Ананас	84%
Дыня	82%
Гранат	89%

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ СОКОВЫЖИМАЛКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СХЕМАТИЧНЫМИ.

*Приведено среднее значение, т.к. коэффициент выхода сока зависит от сорта, качества, свежести и особенностей сокоотдачи самих продуктов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Что может быть полезнее для здоровья, чем стакан свежевыжатого сока! Разве может сравниться с ним разведённый водой концентрат из пакета с сахаром и консервантами, который мы привыкли называть соком? Свежевыжатый сок - это кладёз витаминов и минералов, так необходимых каждому человеку, а особенно детям, беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям. Наслаждаться свежим натуральным соком круглый год, получать заряд бодрости и энергии Вам поможет электрическая шнековая соковыжималка Endever Sigma-105.

Принцип действия соковыжималки шнекового типа основан на уникальном инновационном способе получения сока путем холодного прессового отжима, когда шнек, вращаясь на небольшой скорости, измельчает плоды и выжимает из мякоти сок через фильтр, при этом не происходит интенсивного трения, нагрева и окисления продуктов, соответственно, сохраняются практически все витамины и полезные вещества. Это самый современный способ получить натуральный «живой» сок из любых овощей, фруктов, ягод, зелени и даже трав. Продуктивность шнековой соковыжималки значительно выше, чем у центробежной и составляет 80-90%. Свежевыжатые соки - это витамины и здоровье для Вас круглый год!

При этом соковыжималка Endever Sigma-105 проста в использовании, тихо работает, быстро разбирается, легко моется. В комплекте идут 2 резервуара для сбора готового сока и мякоти. Устройство также оснащено системой защиты: при перегреве или неправильной сборке оно автоматически отключается.


Пластиковый корпус соковыжималки Endever Sigma-105 отличается прочностью, долговечностью, стильным дизайном и приятной расцветкой.

Таким образом, шнековая соковыжималка Endever Sigma-105 - это:

- Уникальный инновационный способ получения сока
- «Живой» сок из мягких и твердых плодов, ягод, зелени, трав
- 100% сохранение всех витаминов и полезных веществ
- Высокая продуктивность - выход сока до 90%!
- Полезные свежие соки для всей семьи круглый год!
- Обязательный атрибут здорового образа жизни

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1** Толкатель
- 2** Загрузочный лоток
- 3** Шнек
- 4** Мелкоячеистый фильтр
- 5** Чаша
- 6** Отверстие для выхода мякоти
- 7** Отверстие для выхода сока
- 8** Кнопка включения/
выключения/реверса
- 9** Корпус
- 10** Чаша для мякоти
- 11** Чаша для сока

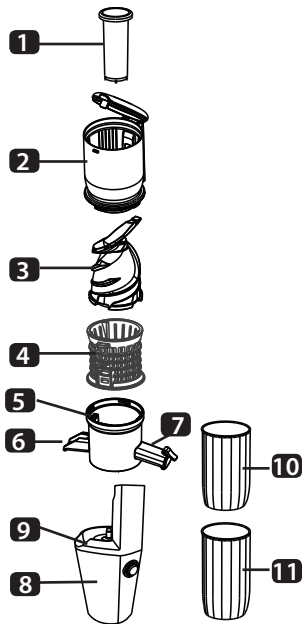

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством.

Прибор должен использоваться только внутри помещений.

Соковыжималка предназначена только для домашнего использования в быту.

Не устанавливайте соковыжималку на неровные и неустойчивые поверхности.

Не включайте соковыжималку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Во избежание возникновения пожара протирайте пыль с вилки.

Во избежание короткого замыкания регулярно очищайте прибор, избегайте попадания внутрь посторонних предметов.

Не погружайте корпус соковыжималки в воду или другие жидко-

сти. Не мойте ее в посудомоечной машине.

Не допускайте самостоятельного включения и выключения соковыжималки малолетними детьми.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Во время эксплуатации следите за тем, чтобы резервуары для сока и мякоти, а также чаша не были переполнены содержимым. При их заполнении необходимо отключить соковыжималку от сети, очистить емкости, а затем снова продолжить работу.

Во время работы соковыжималки для загрузки продуктов в желоб пользуйтесь только толкателем, входящим в комплект поставки данной соковыжималки.

Во избежание повреждения устройства, во время его работы не открывайте крышку.

Не допускайте работу устройства в холостом режиме или в режиме перегрузки.

Перед проведением работ по сборке и разборке, перед чисткой, а также после использования не забудьте вынуть сетевой шнур из розетки.

Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки после оконча-

ния работы. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

Для увеличения срока эксплуатации соковыжималка оснащена защитой от перегрева. В случае длительной непрерывной работы или возникших перегрузок срабатывает устройство защиты и соковыжималка автоматически отключается. Отсоедините ее от сети и дайте охладиться (в течение 30 минут).

Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если прибор неисправен. В случае повреждения шнура питания, его замену должен осуществлять производитель или специалист сервисного центра.

Для очистки поверхности устройства используйте слегка влажную тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, ацетон и т.п.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

В целях вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устрой-

ства, аксессуаров или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките соковыжималку из короба. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или комплектующих. Использование соковыжималки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте чашу и другие аксессуары, соприкасающиеся с продуктами, тёплой водой со средством для мытья посуды.


Перед началом использования установите соковыжималку на ровную устойчивую поверхность.

Проверьте правильность сборки соковыжималки. Устройство не включится до тех пор, пока не будет правильно собрано.


При первом запуске устройства возможно появление специфического запаха, обусловленного работой привода. Через некоторое время эксплуатации запах исчезнет.

СБОРКА ПРИБОРА

1. Установите чашу на основание и выровняйте положение, чтобы зафиксировать чашу. Убедитесь, что чаша плотно зафиксирована на основании.

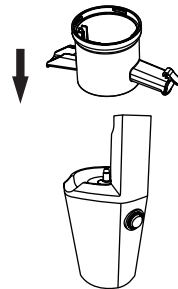

2. Установите шнек. Слегка покрутите его, чтобы зафиксировать в нужном положении. Убедитесь, что ось головки шнека плотно закреплена на осях основания.

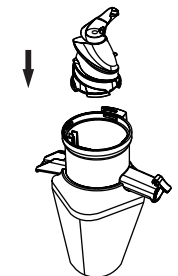

3. Вставьте силиконовую прокладку в прорезь на фильтре.

- Направьте силиконовую прокладку выхода мякоти в прорезь на фильтре.


- Вдавите силиконовую прокладку в прорезь на фильтре, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к гнезду.




ПРИМЕЧАНИЕ

Фильтр с большими отверстиями (черный): Подходит для мягких фруктов и овощей. Например, апельсин, арбуз, виноград, помидор, черника, клубника. Фильтр с маленькими отверстиями (серый): Подходит для твердых фруктов и овощей. Например, морковь, яблоки, груши, сельдерей, имбирь.


4. На собранную чашу установите фильтр, совместив специальные маркеры на чаше и фильтре.

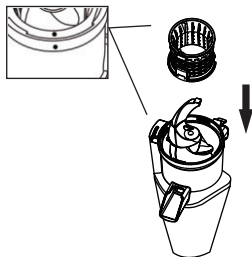


5. Установите загрузочный лоток на чашу. Поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока она не защелкнется.

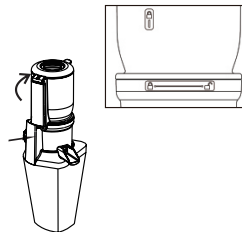

6. Вставьте толкатель в загрузочный лоток.

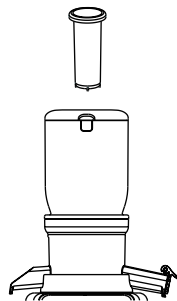

7. Соковыжималка собрана.

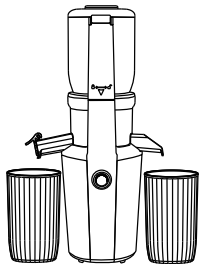

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы убедитесь в правильности сборки соковыжималки. При неправильной сборке прибор не включится.

РАЗБОР ПРИБОРА


1. Уберите контейнеры для сока и мякоти.
2. Потяните чашу вверх.
3. Снимите фильтр.

Пожалуйста, используйте большой палец, чтобы нажать на втулку

вала.

4. Фильтр и шнек извлечены из чаши.

5. Снимите шнек с фильтра.

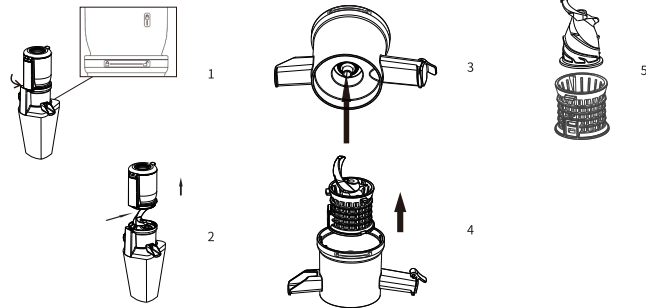

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ

1. Перед началом работы подготовьте продукты. Хорошо промойте их, подсушите. Удалите жесткую или твердую кожуру, крупные семечки и косточки (слива, персик и др.).
2. Фрукты и овощи с размером более чем 105 мм или неправильной

формы, должны быть нарезаны на небольшие кусочки, свободно проходящие в загрузочное отверстие размером не более 1х2, 2х2, 2х3 см. Такие твердые продукты, как морковь, редька и др. должны быть нарезаны тонкими дольками, в противном случае может произойти поломка соковыжималки. У фруктов с косточками необходимо удалить косточки перед извлечением сока.

3. Для эффективного отжима сока используйте только свежие продукты. Если овощи и фрукты длительное время хранились в холодильнике, то, чтобы повысить сокоотдачу, поместите их перед началом работы на 10 минут в холодную воду.

4. Для получения морковного сока необходимо брать свежую морковь. Если морковь хранилась при низких температурах в течение нескольких месяцев, то её сокоотдача будет минимальной.

В этом случае используйте одновременно с ней другие фрукты или овощи, например, яблоки или груши, что позволит получить достаточное количество вкусного и полезного сока.

Чем тщательнее продукты, будут очищены и обработаны, тем больше качественного сока Вы получите на выходе.

Конструкцией данной соковыжималки не предусмотрено получение сока из твердых зерен. Не кладите кубики льда.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Перед началом эксплуатации убедитесь, что устройство собрано правильно и переключатель режимов работы находится в положении «О».

Данная модель соковыжималки оснащена 3-х позиционным переключателем режимов работы:

«О» — выключение

«ON» — включение/отжим

«Rev» — реверс (обратный ход)

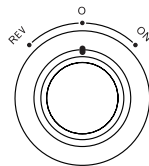

2. Подключите устройство к сети. Откройте загрузочное отверстие и поместите целое яблоко или кусочки фруктов/овощей. Не забудьте снять заглушку с отверстия для выхода сока. Установите переключатель в положение «ON».

ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не включайте данную соковыжималку на холостом ходу, а немедленно начинайте закладывать в загрузочный желоб продукты.

ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности никогда не прикасайтесь к включенному

в сеть прибору мокрыми руками.

3. Медленно, кусочек за кусочком опускайте предварительно подготовленные продукты в загрузочный желоб и проталкивайте толкателем. Не надавливайте сильно на толкатель. Для эффективной и безопасной работы прибора, продукты должны загружаться и проходить по желобу легко и без затруднений, в противном случае может произойти перегрев и поломка двигателя. Никогда не проталкивайте продукты в загрузочный желоб пальцами.

ВНИМАНИЕ!

При отжиме сока из очень сочных мягких фруктов и овощей (помидоры, виноград) возможно появление брызг из загрузочного отверстия.

4. Время непрерывной работы соковыжималки составляет 20 минут. По истечении этого времени сделайте перерыв на 5-10 минут, после чего продолжите работу. Во избежание перегрева двигателя и поломки прибора, никогда не превышайте установленное время непрерывной работы!

5. После окончания работы переведите переключатель режимов в положение «О», а затем - в положение «Rev» на 2-3 секунды. Это будет способствовать более легкой разборке и очистке прибора.

6. Установите переключатель в положение «О» и отключите прибор

от сети.

ФУНКЦИЯ «РЕВЕРС»

Иногда при переработке очень твердых или волокнистых овощей и фруктов, двигатель может внезапно остановиться во время работы. В этом случае используйте функцию реверса. Для этого сначала переведите переключатель режимов в положение «О», а затем - в положение «Rev» на 2-3 секунды. Чтобы освободить шнек, повторите эту операцию 3 раза, слегка придерживая при этом крышку чаши рукой.

Если после этого соковыжималка не возобновит работу в обычном режиме, отключите её от сети, произведите разборку и очистку чаши и шнека. После чего можете снова приступить к работе.

* Соковыжималка находится в режиме Rev, пожалуйста, придерживайте загрузочный лоток рукой (чтобы предотвратить его выпадение).

* После описанных выше операций соковыжималка по-прежнему не работает, возможно, загрузочный лоток разболтался. Пожалуйста, затяните его.

* Что касается моркови и некоторых твердых продуктов, пожалуйста, нарежьте их перед извлечением сока.

* Когда соковыжималка остановится, выключите ее и выньте вилку из розетки.

Соковыжималка не подходит для измельчения зерен, это может привести к повреждению двигателя.

Внимание! Не переключайте переключатель непосредственно с “ON” на “Rev” при использовании соковыжималки, вы должны переключить переключатель с “ON” на “O”, а затем на “Rev” и наоборот. В противном случае машина будет повреждена.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Производите очистку соковыжималки и всех аксессуаров сразу после использования, чтобы избежать высыхания загрязнений внутри чаши.
2. Чтобы облегчить и ускорить процесс очистки, перед разборкой пропустите через соковыжималку 1-2 стакана воды.
3. Промойте все съемные части под проточной водой. Хорошо просушите их.
4. Для тщательной очистки сетчатого фильтра используйте входящую в комплект чистящую щетку. Не используйте металлические щетки или абразивные губки, а также агрессивные химические средства для его очистки.

5. Промойте чашу.

6. Загрязнения с корпуса соковыжималки удалите влажной тряпкой, затем протрите его насухо. Запрещается погружать корпус в воду или мыть его под проточной водой!

7. Во время переработки продуктов с большим содержанием красящего пигмента (например, моркови, свеклы) части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на протекание процесса переработки. Чтобы удалить пигментные пятна, протрите их тряпкой, смоченной растительным маслом.

8. Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристики	Sigma-105
Напряжение, В/Гц	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность, Вт	600
Тип соковыжималки	шнековая
Материал корпуса	Пластик
Материал фильтра	Пластик
Диаметр загрузочного отверстия, мм	105
Объем резервуара для сока и мякоти, мл	600 / 550
Функция Реверс	Да
Блокировка при неправильной сборке	Да
Автоматический выброс мякоти	Да
Автоотключение при перегреве	Да
Прорезиненные ножки	Да
Длина сетевого шнура, м	1
Габаритные размеры, см	20,5*14*40
Вес, кг	2,3
Цвет	зеленый



УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

 **8(800) 5555-88-3**

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата по-

купки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе соковыжималки, руководствуясь следующей таблицей:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не включается	Проблема с сетевым кабелем	Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель. Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой электрической сети.
	Устройство повреждено	Пожалуйста свяжитесь с сервисным центром
Сильный посторонний запах во время работы	Это нормально, если это проявляется в первые несколько раз использования, и не представляет никакой угрозы	Запах исчезнет после нескольких использований
	Раньше этого не случалось, но внезапно возникло во время определенного использования, что может быть вызвано непрерывным использованием в течение длительного времени	После 10 минут непрерывной работы, дайте отдохнуть 10 минут перед следующим запуском
Устройство перестало работать	Сработала защита от перегрева при длительном использовании	Выключите устройство и подождите 1 час, прежде чем перезапустить ее.
	В соковыжималке застряли остатки пищи	Перезапустите устройство после разборки и очистки принадлежностей.

