РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРИЛЬ
GRILLMASTER-315



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2100 Вт
Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
Объем: 21 л
Длина шнура: 0,8 м
Габаритные размеры: 28,2*33,25*45 см
Цвет: серебристый
Вес нетто: 2,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический вертикальный гриль — 1 шт.
Шампур — 7 шт.
Верхний держатель шампуров с винтом — 1 шт.
Нижний держатель шампуров с винтом — 1 шт.
Вертел — 1 шт.
Зажим с винтом — 2 шт.
Тарелка для жидкости — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.
Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.
Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.
Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.
Вы можете быть уверены, что электрический многофункциональный гриль Endever Grillmaster-315 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании.
Электрический многофункциональный гриль Endever Grillmaster-315 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно!
Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Достаньте прибор и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием выньте решетку нагревательного элемента из держателей сверху и снизу и потяните её в сторону от прибора. Вымойте решетку нагревательного элемента, шампуры, верхний и нижний держатели шампуров, вертел с зажимами, тарелку для жидкости. Тщательно просушите все части прибора.

Протрите корпус и нагревательный элемент гриля слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, в вентиляционные отверстия, на органы управления и шнур питания.

Вставьте решетку нагревательного элемента в корпус прибора.

Установите устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Вокруг устройства должно быть не менее 25 см свободного пространства.

Подключите вертикальный гриль к сети. Установите таймер на 10 минут, чтобы с нагревательного элемента обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это нормально для нового устройства. По окончании таймера прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится. Подождите, пока устройство полностью остынет. Теперь электрический вертикальный гриль готов к эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Убедитесь, что прибор выключен и не подключен к сети питания. Проверьте, что решетка нагревательного элемента установлена в корпус прибора.

2. Установите тарелку для жидкости так, чтобы выступ на ней совпал с углублением в нижней части электрического гриля. Если тарелка для жидкости не установлена, вертел не получится установить.


ВНИМАНИЕ! Нагревательный элемент, решетка нагревательного элемента и другие части прибора сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут.


3. Подключите прибор к сети. Установите таймер с помощью регулятора примерно на 5–7 минут, чтобы нагреть прибор перед приготовлением. Индикатор загорится, прибор начнет нагрев.


4. Если вы собираетесь поместить продукты непосредственно на вертел, то следует нанизать продукты на нижнюю часть вертела (с заостренным концом) так, чтобы продукты располагались ближе к центру. Закрепите продукты зажимами с двух сторон и закрутите винты на обоих зажимах (не закручивайте винты до конца).


ПРИМЕЧАНИЕ. При приготовлении курицы гриль рекомендуется ее обвязать ниткой, чтобы части курицы во время приготовления


УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ГРИЛЯ

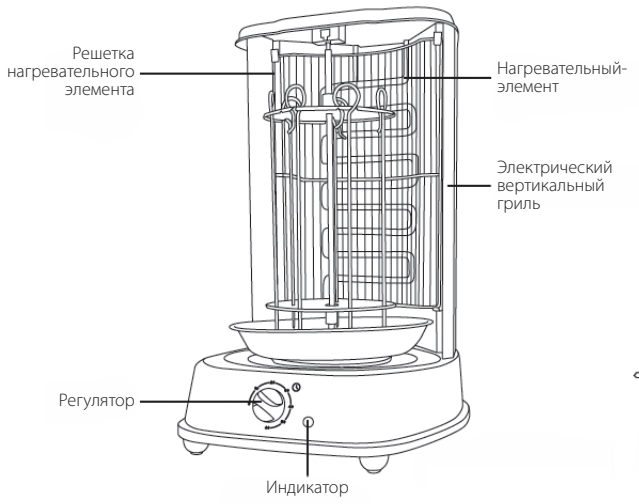

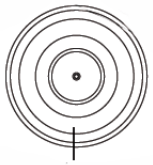

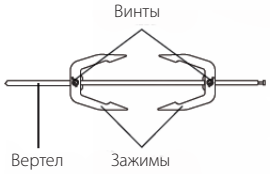

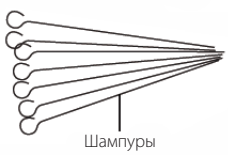

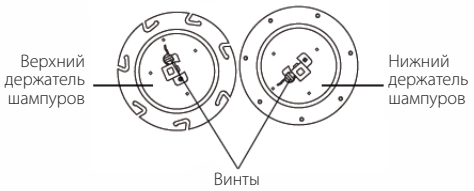


Регулятор позволяет установить таймер до 60 минут. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает значение таймера, поворот против часовой стрелки — уменьшает. После установки таймера прибор автоматически начнет нагрев и загорится индикатор. По истечении таймера индикатор погаснет.

Вертел с зажимами предназначен для приготовления курицы, мяса, рыбы и других продуктов на вертеле. Также на вертел устанавливаются держатели шампуров.

Шампуры используются для приготовления шашлыков.


При приготовлении всегда устанавливайте **тарелку для жидкости**, чтобы сок и остатки продуктов попадали на нее.

не отделились и не мешали вращению вертела.



Нижняя часть вертела Верхняя часть вертела

5. Если вы собираетесь использовать прибор для приготовления шашлыка, установите верхний держатель на вертел креплением винта вниз и закрутите винт. Затем установите нижний держатель креплением винта вверх и закрутите винт. Слегка потяните держатели, чтобы убедиться, что они зафиксированы. Насадите на шампуры маринованное мясо. Нанизывайте мясо так, чтобы с краев шампура оставалось немного свободного места. Вставьте крюки на шампурах в прорези на верхнем держателе, а нижние части шампуров – в отверстие на нижнем держателе.

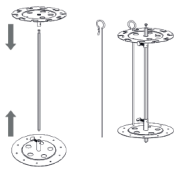

6. Установите вертел так, чтобы верхняя часть вертела попала в отверстие в верхней части электрического гриля, а нижняя часть вертела попала в углубления тарелки для жидкости. Будьте осторожны при установке вертела, не прикасайтесь к горячим частям прибора.

7. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы установить таймер. Индикатор загорится, прибор начнет работу.

ВНИМАНИЕ! Прибор не оборудован дверцей или кожухом, поэтому во время работы горячий пар может выходить из передней части прибора. Будьте осторожны и не обожгитесь. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

8. Убедитесь, что вертел вращается без заеданий. Если вертел не вращается или вращается с заеданиями, выключите прибор, отключите его от сети и установите все части прибора правильно, затем включите устройство.

9. По истечении таймера прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится, индикатор погаснет. Нагрев прекратится.

10. Отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, так как металлические части устройства, а также продукты сильно нагреваются во время работы! Используйте рукавицы или прихватки (в комплект не входят) или подождите, пока прибор остынет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX. RU | WWW.ENDEVER.SU

8(800) 5555-88-3

Изготовитель: ZHUHAI FEILONG ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD, ADD: 1 Floor of workshop of Zhuhai Longpeng Feiyao, No.4 Road Jinhaian Industrial Zone, Sanzao Town Jinwan District, Zhuhai City , Guangdong, China

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

EAC