



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС SKYCLEAN VC-100



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 700 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Тип двигателя: сухой/влажный пылесос

Объем бака для чистой воды: 1,25 л

Объем бака для грязной воды: 0,75 л

Уровень вакуума: 15±1 КПа

Срок службы двигателя: ≥3000 ч

Уровень шума: до 85 Дб

Степень защиты от воды: IPX4

Рабочая температура: 5-35°

Длина шланга: 1,7 м

Длина сетевого шнура: 3,7 м

Габаритные размеры: 32*24,5*29 см

Вес: 3,3 кг

Цвет: белый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАК-ЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Пылесос VC-100 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-100 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответ-

ствуют ли технические характеристики, указанные на издании, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держите рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвержайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.

Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электро-сети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ!

1. Не добавляйте в бак для чистой воды высоко пенные моющие средства, такие как:

- стиральный порошок,
- жидкий стиральный порошок,
- средство для мытья посуды,
- жидкое мыло,
- гель для душа,
- автомобильный шампунь,
- чистящее для унитазов,
- чистящее для ковров,
- обезжириватель и т. д.

2. Не всасывайте пенящиеся жидкости.


3. Не заливайте в бак для чистой воды воду температурой выше 60°C.

4. Не наклоняйте устройство вбок, если в баках есть жидкость, чтобы вода не попала в двигатель.

СБОРКА


УСТАНОВКА ФИКСАТОРА ШЛАНГА

- Совместите фиксирующий элемент ручки шланга с пазом на основном блоке.
- Слегка нажмите до характерного щелчка, который означает, что деталь установлена на место.

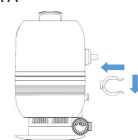




УСТАНОВКА КРЮЧКОВ ДЛЯ СМОТКИ СЕТЕВОГО ШНУРА

- Вставьте крюк для шнура непосредственно в кронштейн для крюка, как показано на рисунке. Звук щелчка указывает на то, что он установлен правильно. (Обратите внимание на направление установки крюка для шнура)

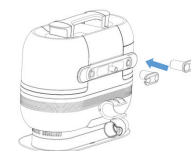

УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ ШЛАНГА

- **Установка:** Возьмитесь рукой за шланг рядом с соединителем, нажмите большим пальцем на фиксатор шланга и, потянув с небольшим усилием по направлению стрелки, извлеките его.
- **Снятие:** Возьмитесь рукой за шланг рядом с соединителем, нажмите большим пальцем на фиксатор шланга и, потянув с небольшим усилием по направлению стрелки, извлеките его.
- **Хранение:** После использования изделия аккуратно уложите шланг в отсек для хранения в нижней части устройства.

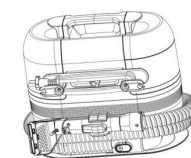

ХРАНЕНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА

- Сетевой шнур изделия имеет большую длину. После использования аккуратно намотайте шнур на подвесной крюк устройства.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Перед использованием устройства разместите его на ровной поверхности, убедитесь, что напряжение в розетке соответствует требуемому для работы напряжению, а также проверьте правильность подключения всех шлангов.

- Снимите бак для чистой воды, открутите крышку бака и залейте необходимое количество воды (температура воды не должна превышать 40°C).





- Отключите шнур питания от сети, поверните крюк для шнура вниз на 90 градусов, затем извлеките шнур и подключите его к сети.




УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Резервуар для чистой воды | 13. Стандартная щётка |
| 2. Ручка резервуара для чистой воды | 14. Ручка шланга |
| 3. Ручка основного блока | 15. Фиксатор ручки шланга |
| 4. Ручка резервуара для грязной воды | 16. Фиксатор шланга |
| 5. Резервуар для грязной воды | |
| 6. Выключатель питания | |
| 7. Основной блок | |
| 8. Шланг | |
| 9. Сетевой шнур | |
| 10. Крючок для намотки шнура | |
| 11. Кнопка включения разбрызгивателя | |
| 12. Сопло | |

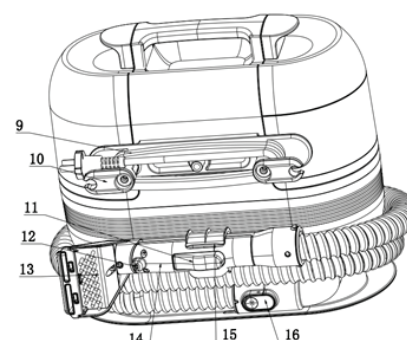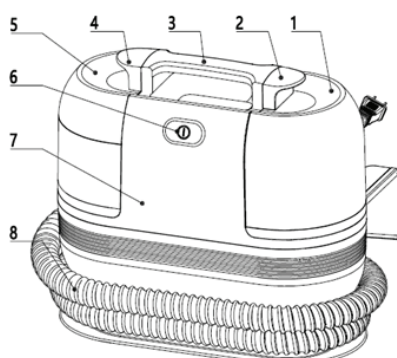

- Нажмите кнопку «выключатель питания», чтобы включить устройство; для выключения нажмите её ещё раз.

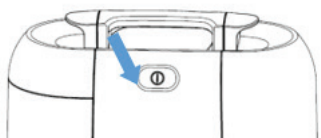

- Возьмитесь за ручку шланга (со щёткой), нажмите кнопку распыления воды на ручке — сопло начнет непрерывно подавать воду. Отпустите кнопку, чтобы остановить распыление.

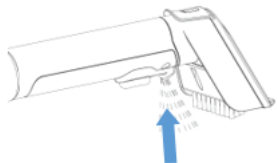

- Нанесите воду на загрязненный участок ткани, несколько раз потрите его щёткой, затем удалите загрязнения и жидкость, втянув их в резервуар для грязной воды. Повторите процедуру чистки и всасывания несколько раз для достижения идеального результата.



- Данное устройство можно использовать со сторонними моющими средствами (только низкопенными). Смешайте моющее средство с чистой водой в соответствии с рекомендуемым коэффициентом разведения и залейте раствор в бак для чистой воды для повышения эффективности очистки.



ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете выбирать различные аксессуары в зависимости от конкретных задач очистки.

ВНИМАНИЕ:


- Перед запуском устройства убедитесь, что шланг установлен правильно.
- При использовании устройства сначала распыляйте воду, а затем удаляйте загрязнения. Не всасывайте мусор напрямую — это устройство не является пылесосом.
- Во избежание засорения воздуховодов предварительно уберите крупный мусор (например, большие куски бумаги, упаковочную пленку).
- Устройство предназначено в основном для чистки мягких поверхностей (ткань, ковры). Также может использоваться для твердых поверхностей (стекло, плитка, мраморные столешницы).
- После очистки продолжите работу в течение 10 секунд, чтобы остатки воды в трубе были втянуты в резервуар для грязной воды. В противном случае вода может протечь через сопло.
- Устройство не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним или сидеть на нём.
- Запрещено использовать устройство при температуре окружающей среды ниже 5°C или выше 40°C.
- Запрещается модифицировать устройство или аксессуары.

ЧИСТКА И УХОД

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- Чистка резервуара для грязной воды: Для поддержания производительности устройства регулярно очищайте резервуар. При переполнении резервуара сила всасывания устройства снижается. Сливайте загрязненную воду, когда её уровень достигнет отметки MAX.
- Извлечение резервуара: Выключите устройство, потяните резервуар вверх под углом и извлеките его. Затем откройте защёлку крышки резервуара, снимите крышку и проведите очистку.


Рекомендуется очищать резервуар после каждого использования.

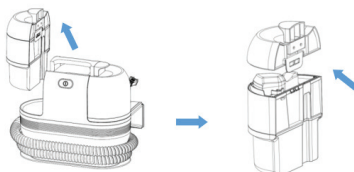

НАПОЛНЕНИЕ И ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

- Наполнение резервуара: При низком уровне воды немедленно долейте её.
- Порядок наполнения: Выключите устройство, снимите резервуар, открутите крышку и залейте необходимое количество воды.
- Извлечение резервуара: Потяните резервуар вверх под углом для полного извлечения.


ПРИМЕЧАНИЕ: Регулярно очищайте внутреннюю часть резервуара после длительного использования.

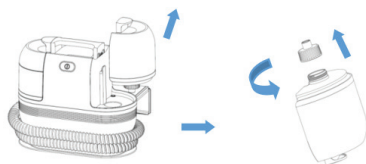

ОЧИСТКА ЩЁТКИ

При наматывании волос или засорении щётки грязью выполните следующие действия:

- Удаление волос/грязи: Используйте инструмент (например, пинцет) для аккуратного удаления волос и загрязнений между ворсинками щётки.
- Чистка воздуховода: При засорении снимите прозрачную крышку и прочистите внутренний воздуховод щётки подходящим инструментом.
- Промывка водой: Щётку можно промывать под проточной водой комнатной температуры.

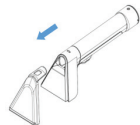


НАСАДКА ДЛЯ САМООЧИСТКИ

Очистка внутренних каналов устройства.

- Подключите насадка для самоочистки к ручке шланга.
- Включите устройство.
- Держите ручку шланга вертикально и нажмите кнопку «распыление воды» для очистки внутренних каналов.
- Съёмный шланг можно отсоединить и промыть отдельно под проточной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сильном загрязнении внутренних каналов рекомендуется увеличить время промывки.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU
WWW.ENDEVER.SU
WWW.KROMAX.SE
8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Нет подачи воды	Засорение сопла Пустой бак Забита/повреждена трубка	Прочистите иглой Долейте воду Обратитесь в сервис
Шум	Засорение входа Неисправность двигателя	Удалите засор Обратитесь в сервис
Слабое всасывание	Переполнен бак Засор	Очистите бак/шланг
Не работает	Неподходящая температура	Используйте при 0–50°C

При других неисправностях обратитесь в сервисный центр.