

КОФЕВАРКА КАПЕЛЬНОГО ТИПА COSTA-1046

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER. Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Кофеварка капельного типа COSTA-1046 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.



Вы можете быть уверены, что Кофеварка капельного типа COSTA-1046 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	5
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
УХОД И ЧИТСКА	15
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ	15
ХРАНЕНИЕ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
УТИЛИЗАЦИЯ	17
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	19

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Мерная ложка
2. Крышка бака для воды
3. Бак для воды
4. Крышка кофеварки
5. Излив
6. Предохранительный выключатель
7. Кнопка-бегунок 1
8. Кнопка-бегунок 2
9. Панель управления
10. Поворотный рычаг анти-капельной системы
11. Подставка для чашки
12. Платформа для подогрева
13. Провод питания
14. Верхний фильтр
15. Воронка
16. Корзина для чая/вкусовых добавок
17. Нижний фильтр
18. Ёмкость для кофе

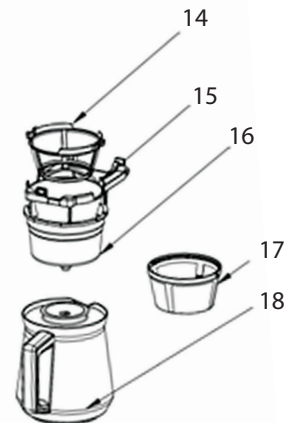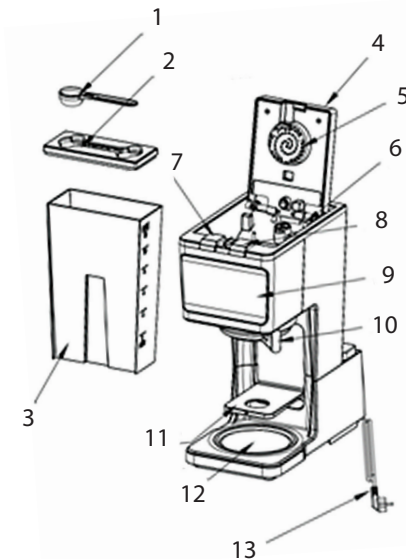

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание. После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. Специальные указания по безопасности данного прибора. Для заполнения используйте только холодную воду. Никогда не заполняйте кофеварку другими жидкостями. Не

заполняйте кофеварку выше отметки max. Никогда не включайте прибор без воды. Не вынимайте фильтр во время процесса кипения. Не открывайте крышку резервуара для воды и не касайтесь горячей поверхности во время работы прибора. Это может привести к ожогам.

Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы. Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

Не ставьте кофеварку на газовую конфорку, электроплитку или на горячую плиту. Нельзя ставить ее на другую бытовую аппаратуру. Не допускайте самостоятельного включения и выключения кофеварки малолетними детьми.

Предохраняйте кофеварку от чрезмерных вибраций и падений, это может повредить корпус и электронные компоненты, сократив тем самым срок службы аппарата.

ВНИМАНИЕ! Электрическая кофеварка - сложное электротехническое устройство. Перед ее включением внимательно изучите настоящее руководство пользователя. Изучите функции управления и надписи на нижней части базы кофеварки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия. Для предотвращения повреждения сетевого шнура не помещайте на него тяжелые предметы, не располагайте сетевой шнур вблизи нагревательных приборов, кухонной плиты или микроволновой печи, а также вблизи открытого огня.

ВНИМАНИЕ! Кофеварка предназначена исключительно для приготовления кофе и подогрева/кипячения питьевой воды. Не используйте ее для подогрева и кипячения других жидкостей. Избе-

гайте перегрева кофеварки. Не допускайте включения кофеварки без воды. Используйте воду только комнатной температуры. Вместо многоразового фильтра вы можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно) конусообразной формы, размер №4. Рекомендуется смачивать одноразовые бумажные фильтры перед использованием.

ВНИМАНИЕ! Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

После прочтения этого руководства, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем. Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу кофеварки из строя или к поражению электрическим током.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его для последующего обращения. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:


Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки. Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался

острых кромок и горячих поверхностей. Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию

прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

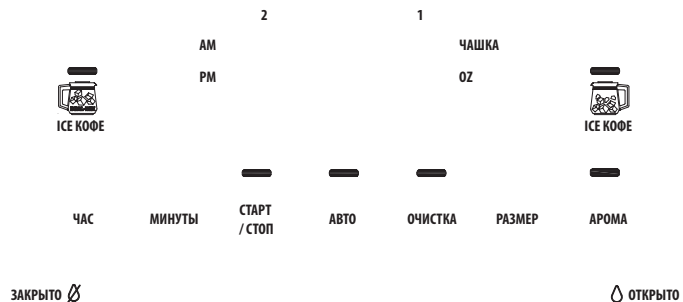

Кнопки «ЧАС» и «МИНУТА» - настраивают текущее время, а также время начала приготовления кофе при отложенном старте. Нажмите на одну из кнопок, чтобы войти в меню настройки времени. Нажатие на кнопку «Час» увеличивает время на 1 час. Нажатие на кнопку «Минута» увеличивает время на 1 минуту. Для быстрого изменения значений нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или «Минута». После установки текущего времени через 5 секунд время будет зафиксировано. AM — это время с 00:00 до 12:00; PM — с 12:00 до 00:00.

Кнопка «СТАРТ/СТОП» включает и выключает приготовление кофе. При включении процесса приготовления индикатор будет мигать. Кофеварка готовит заданное количество кофе, которое вы установили перед процессом заваривания. После этого кофеварка отключит приготовление кофе и будет подогревать ёмкость для кофе (кофейник) в течение 2 часов. Затем кофеварка автоматически отключится. Вы можете заранее прервать процесс приготовления, нажав на кнопку Кнопка «СТАРТ/СТОП» еще раз, на дисплее отобразится надпись «STOP» и индикатор кнопки погаснет. Нажмите на кнопку «СТАРТ/СТОП» после приготовления кофе и вы отключите подогрев платформы заранее.

Кнопка «АРОМА» включает и выключает приготовление более крепкого кофе. При нажатии на данную кнопку загорится соответствующий индикатор. Вы можете выключить приготовление крепкого кофе раньше процесса, нажав на соответствующую кнопку, при этом индикатор кнопки погаснет.

Кнопка «АВТО» Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Чтобы настроить время отложенного старта, нажмите на кнопку «АВТО» и выберите время

начала приготовления с помощью кнопок «Час» и «Минута».

Во время настройки отложенного старта индикатор кнопки будет мигать. После установки времени отложенного старта на дисплее загорится текущее время и будет гореть индикатор отложенного старта.

Кнопка «РАЗМЕР» – кнопка выбора объема напитка. Объем указывается или в чашках от 1 до 12. 1 чашка=150 мл. Или объем указывается в жидких унциях (fl Oz), от 6 до 60 унций. 1 ам.ж.ун. = 29,57 мл.

Кнопка «ОЧИСТКА» - включает режим очистки от накипи.

Данная модель капельной кофеварки позволяет помимо традиционного кофе, приготовить кофе с различными вкусовыми добавками, для этого предусмотрен нижний фильтр-контейнер. А также кофе со льдом.

Кнопка «ІСЕ КОФЕ» - кнопка приготовления кофе со льдом. Левая кнопка - для объема напитка в чашках, правая кнопка – для объема напитка в унциях. В зависимости от того, что вы используете, вы можете выбрать самостоятельно в каких единицах измерять объем напитка.

Кнопка-бегунок «1» - При сдвиге кнопки-бегунка справа к центру до ограничителя раздастся долгий звуковой сигнал, откроется крышка кофеварки с доступом к верхнему фильтру, на дисплее загорится «1» и установится измерение объема напитка в унциях, на дисплее загорится «OZ». При сдвиге кнопки-бегунка на половину к центру можно установить режим измерения объема напитка в унциях, на дисплее загорится «OZ», при этом крышка не откроется,

раздастся короткий звуковой сигнал.

Кнопка-бегунок «2» При сдвиге кнопки-бегунка слева к центру до ограничителя раздастся долгий звуковой сигнал, откроется крышка кофеварки, а также верхний фильтр и откроется доступ к нижнему фильтр-контейнеру, который можно использовать для добавления вкусовых добавок, на дисплее загорится «2» и установится измерение объема напитка в чашках, на дисплее загорится «ЧАШКА». При сдвиге кнопки-бегунка на половину к центру можно установить режим измерения объема напитка в чашках, на дисплее загорится «ЧАШКА», при этом крышка не откроется, раздастся короткий звуковой сигнал.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките кофеварку из упаковки и произведите внешний осмотр с целью определения возможных механических повреждений корпуса, сетевого шнура и органов управления. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно открыть крышку бака для воды. Перед первым использованием тщательно помойте корпус и внутреннюю поверхность кофеварки, вымойте фильтр, воронку, мерную ложку и кофейник в теплой воде со средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.


Настройка времени

- Нажимайте на кнопку «Час» до тех пор, пока на дисплее не ото-

бразится нужное значение. Для установки минут нажимайте на кнопку «Минута», пока на дисплее не отобразится нужное значение.


Примечание. Выполнять настройку текущего времени невозможно, если включен отложенный старт или кофеварка в процессе приготовления кофе.

- Сполосните чистой водой бак для воды.
- Откройте крышку кофеварки, как показано ниже на рисунках. Сдвиньте кнопку-бегунок «1», откроется крышка кофеварки.

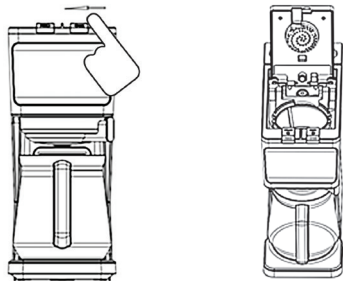

- Установите верхний и нижний фильтры в кофеварку.
- Наполните бак чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте крышку кофеварки.

- Поставьте емкость для кофе (кофейник) на платформу для подогрева.
- переведите поворотный рычаг слева направо в положение «ОТКРЫТО», как показано на рисунке

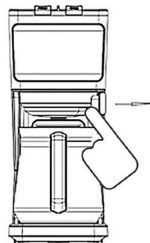

- Подключите кофеварку к сети.
- На дисплее загорится «12:00». Настройте время, как описано выше.
- Выберите максимальный объем напитка либо в чашках, либо в унциях. Для выбора количества напитка нажимайте на кнопку «РАЗМЕР» до нужного значения объема напитка в чашках или унциях.
- Нажмите на кнопку «СТАРТ/СТОП». Кофеварка начнет приготовление кофе.

Внимание! Не добавляйте кофе в фильтр, необходимо очистить кофеварку чистой водой перед первым использованием, для этого нужно несколько раз прогнать воду через систему кофеварки.

- Когда установленное количество кофе приготовится, то приготовление кофе завершится, включится подогрев кофейника в течение 2 часов.
- Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» еще раз, чтобы отключить подогрев.
- Вылейте воду из кофейника.

Установите кофейник обратно на платформу для подогрева, наполните бак для воды до максимальной отметки и повторите действия, описанные выше еще 2-3 раза.

Кофеварка готова к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ


- Откройте крышку и залейте в бак необходимое количество чистой воды. На баке для воды есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе (1 чашка = 150 мл), максимум 12 чашек.

Примечание. Не заливайте в бак для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды комнатной температуры.

- Откройте крышку кофеварки, как показано ниже на рисунках. Сдвиньте кнопку-бегунок «1», откроется крышка кофеварки и откроется доступ к фильтру. На дисплее загорится «OPEN»

Внимание! В верхней части внутреннего отсека кофеварки имеет-

ся предохранительный выключатель, предотвращающий подачу горячей воды при открытой крышке.

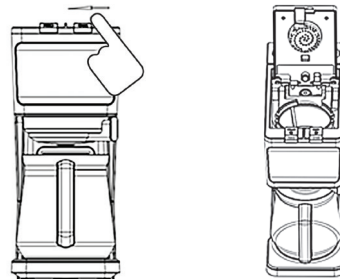


- Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Засыпайте кофе из расчета 5- 7 г на одну чашку кофе. Максимум не более 72 г кофе (12 мерных ложек). Размер ложки из комплекта поставки равен примерно 6 грамм.

- Закройте крышку кофеварки.

- Поставьте кофейник на платформу для подогрева или вы можете использовать кружку. В зависимости от высоты кружки вы можете установить ее на платформу для подогрева или, если высота кружки позволяет, на подставку для чашки.

- Переведите поворотный рычаг анти-капельной системы слева направо из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО», как показано на рисунке.

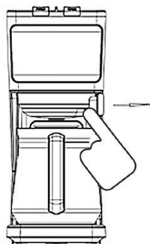

- Выберите объем напитка, на дисплее будет отображаться индикатор унций «OZ» и значение 6. Это минимальное значение в унциях, равное примерно 180 мл, а максимальное – 60, равное примерно 1800 мл. Для выбора количества напитка нажимайте на кнопку «РАЗМЕР» до нужного значения объема напитка. Выбор значений происходит циклически.

- Нажмите на кнопку «СТАРТ/СТОП». Начнется приготовление кофе. Будет мигать индикатор кнопки.

- Когда установленное количество кофе приготовится на дисплее загорится «END», прозвучат 5 звуковых сигналов и приготовление кофе завершится, включится подогрев кофейника в течение 2 часов. По истечении 2 часов кофеварка отключится.

При необходимости нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» еще раз, чтобы отключить приготовление или подогрев раньше.

Время подогрева по умолчанию составляет 2 часа, но вы можете

увеличить время до 4х часов. Существует 8 установок времени с шагом в 30 минут: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00. Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАС» и «МИНУТА» одновременно не менее 3 секунд, пока на экране не отобразится «2:00». Затем нажмите кнопки «ЧАС» и «МИНУТА» один раз, постепенно уменьшая или увеличивая время на 30 минут, или нажмите и удерживайте кнопки для быстрой прокрутки цифр. Когда отображаемое число приблизится к желаемому значению, отпустите кнопку.

- Переведите поворотный рычаг анти-капельной системы справа налево из положения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО».

- Откройте крышку кофеварки и вытащите фильтр, выкиньте кофейный жмых и промойте фильтр теплой водой.

Внимание! Кофеварка, кофейник, фильтр могут быть очень горячими. Не обожгитесь. Дайте остыть.


Кофеварка перейдет в режим ожидания после двух часов бездействия. Все индикаторы будут выключены, за исключением индикации текущего режима приготовления кофе. Нажав на любую сенсорную кнопку, происходит активация кофеварки для работы.

Всегда выключайте кофеварку и вынимайте вилку из розетки, когда она не используется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕПКОГО КОФЕ

Вы можете нажать кнопку «АРОМА», чтобы приготовить нужный вам более ароматный и крепкий кофе. Процесс приготовления такой же, как и при приготовлении обычного кофе, описанный выше, за исключением того, что перед нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП»

вы должны нажать кнопку «АРОМА». Индикатор кнопки «АРОМА» и кнопки «СТАРТ/СТОП» будут мигать в процессе приготовления.

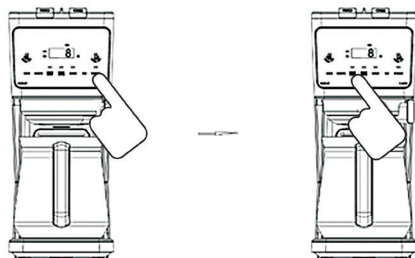


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ СО ЛЬДОМ

Вы можете нажать кнопку «ICE КОФЕ» в соответствии со значком стеклянной чашки справа, чтобы приготовить холодный кофе по своему усмотрению. Процесс приготовления аналогичен процессу приготовления обычного кофе, за исключением того, что перед нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП» вы должны нажать кнопку «ICE КОФЕ».

ВНИМАНИЕ. Пожалуйста, убедитесь, что емкость вашего кофейника или чашки соответствует требованиям, например, если у вас есть чашка объемом 6 унций, вам следует наполнить полностью, а затем выбрать размер для заваривания 6 унций, в противном


случае, например, если вы выберете 8 унций, кофе польется через край чашки.

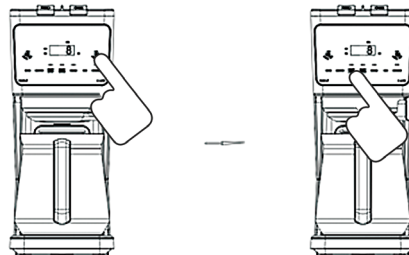


Пожалуйста, убедитесь, что кубики льда в кувшине подходят по размеру, а объем чашек для кофе соответствует разумным требованиям. Например, количество кубиков льда в кофейнике соответствует отметки 4 чашкам. То вам нужно выбрать объем напитка 4 чашки. Если вы выберете 6 чашек, то в противном случае вкус кофе может испортиться или он не будет достаточно охлажден. Если вы выберете 2 чашки, то полученный кофе может оказаться не крепким и безвкусным.

Для получения оптимального вкуса холодного кофе количество кубиков льда должно быть умеренным в соответствии с номинальной вместимостью емкости, в соотношении 1:1. Например, 12 ЧАШЕК со льдом - это 6 ЧАШЕК готового кофе со льдом.

ВНИМАНИЕ. Функция поддержания тепла в донном режиме отключена. Если вы включили эту функцию случайно, то отключите ее.

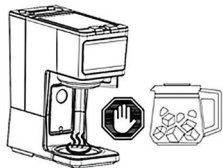

ВНИМАНИЕ. Всегда проверяйте, не нагрелась ли платформа для подогрева, прежде чем ставить на нее свою личную чашку, иначе чашка может деформироваться от высокой температуры.

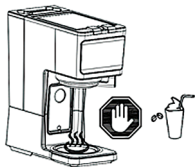


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ/ЧАЯ С ДОБАВКАМИ

- Откройте крышку и залейте в бак необходимое количество чистой воды. На баке для воды есть отметки, которые соответствуют


количеству чашек кофе (1 чашка = 150 мл), максимально 12 чашек.
Примечание. Не заливайте в бак для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды комнатной температуры.

- Откройте крышку кофеварки, как показано ниже на рисунках. Сдвиньте кнопку-бегунок «2», откроется крышка кофеварки вместе с верхним фильтром и откроется доступ к нижнему фильтру. На дисплее загорится «OPEN»

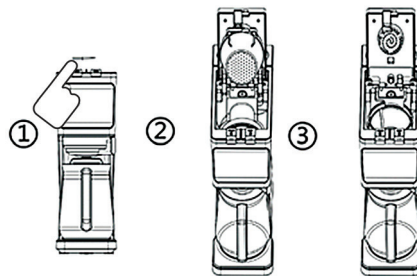

- Засыпьте чай, если хотите приготовить чай или добавку с фруктами для кофе в нижний фильтр, при этом на дисплее мигает индикатор «2», а индикатор «ЧАШКА» горит постоянно. Сначала вы добавляете чай или фруктовую добавку в нижний фильтр, затем закрываете держатель вместе с верхним фильтром, а затем добавляете молотый кофе, если собираетесь приготовить кофе, в верхний фильтр.

- Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
- Переведите поворотный рычаг анти-капельной системы слева направо из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО», как показано на рисунке.

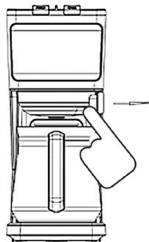

- Выберите объем напитка, на дисплее будет отображаться индикатор «ЧАШКА» и значение 2. Это минимальное значение чашек для приготовления, 1 чашка равна 150 мл, а максимальное – 12 чашек, равное примерно 1800 мл. Для выбора количества напитка нажимайте на кнопку «РАЗМЕР» до нужного значения объема напитка. Выбор значений происходит циклически.
- Нажмите на кнопку «СТАРТ/СТОП». Начнется приготовление кофе. Будет мигать индикатор кнопки.
- Когда установленное количество кофе приготовится на дисплее загорится «END», прозвучат 5 звуковых сигналов и приготовление кофе завершится, включится подогрев кофейника в течение 2 ча-

сов. По истечении 2 часов кофеварка отключится.

При необходимости нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» еще раз, чтобы отключить приготовление или подогрев раньше.

Время подогрева по умолчанию составляет 2 часа, но вы можете увеличить время до 4х часов. Существует 8 установок времени с шагом в 30 минут: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00. Нажмите и удерживайте кнопки «ЧАС» и «МИНУТА» одновременно не менее 3 секунд, пока на экране не отобразится «2:00». Затем нажмите кнопки «ЧАС» и «МИНУТА» один раз, постепенно уменьшая или увеличивая время на 30 минут, или нажмите и удерживайте кнопки для быстрой прокрутки цифр. Когда отображаемое число приблизится к желаемому значению, отпустите кнопку.

- Переведите поворотный рычаг анти-капельной системы справа налево из положения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО».

- Откройте крышку кофеварки и вытащите фильтр, выкиньте кофейный жмых и промойте фильтр теплой водой.

Внимание! Кофеварка, кофейник, фильтр могут быть очень горячими. Не обожгитесь. Дайте остыть.

Кофеварка перейдет в режим ожидания после двух часов бездействия. Все индикаторы будут выключены, за исключением индикации текущего режима приготовления кофе. Нажав на любую сенсорную кнопку, происходит активация кофеварки для работы.

Всегда выключайте кофеварку и вынимайте вилку из розетки, когда она не используется.

УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Отложенный старт позволяет начать приготовление кофе автоматически в заданное вами время.

Чтобы настроить время отложенного старта, нажмите на кнопку «АВТО» и выберите время начала приготовления с помощью кнопок «Час» и «Минута». Во время настройки отложенного старта индикатор кнопки будет мигать. После установки времени отложенного старта на дисплее загорится текущее время и будет гореть индикатор отложенного старта.

Кофеварка начнет приготовление кофе в установленное время. Когда начнется цикл приготовления, загорится красный индикатор кнопки «СТАРТ/СТОП», указывающий на то, что кофеварка работает.

Чтобы отключить отложенный старт до начала приготовления кофе, нажмите на кнопку «АВТО».

СОВЕТЫ:

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр и тем меньше следует закладывать заварки в фильтр. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.


Поскольку в процессе заваривания молотый кофе впитывает определенное количество воды, количество напитка после заваривания будет немного меньше, чем добавленной воды в бак.


ВНИМАНИЕ. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край.

ВНИМАНИЕ. Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

ВНИМАНИЕ. Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

ВНИМАНИЕ. Когда на дисплее загорится «ADD», то необходимо долить воду в бак для воды. В баке для воды имеется сенсорный переключатель, позволяющий пользователю добавлять воду для завершения оставшегося процесса, когда воды не хватает в баке. Пожалуйста, долийте воду и снова включите, нажав кнопку «СТАРТ/СТОП», чтобы продолжить оставшийся процесс.

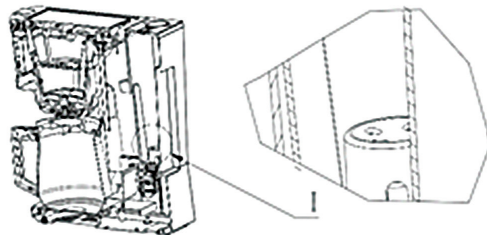


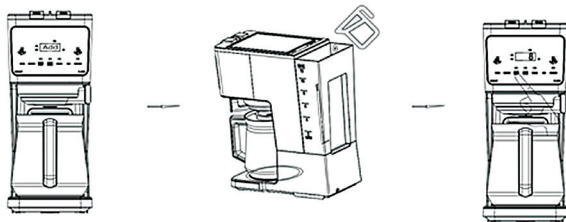

Полный процесс приготовления кофе, объемом 12 чашек, занимает около 9 минут. Полный процесс приготовления кофе, объемом 14 унций (примерно 420 мл), занимает около 2,5 минут.

ЧИСТКА И УХОД

Всегда приводите в порядок и чистите кнопку-бегунок, чтобы она не была заблокирована использованным молотым кофе, молоком или сахаром.



ВНИМАНИЕ: если прибор не использовался в течение длительного времени, пожалуйста, обязательно выньте вилку из розетки, а также протрите все внутренние съемные части и бак для воды мягкой влажной тканью. Во избежание поражения электрическим током не погружайте провод, вилку или устройство в воду или какую-либо жидкость. Перед очисткой кофеварки, дайте остыть в течение 10-15 минут, чтобы не получить ожог.

1) после каждого использования высыпайте использованный кофе из фильтра в мусорное ведро и очищайте съемные части. Пожалуйста, не высыпайте использованный кофе в канализацию, чтобы избежать засорения.

2) также мойте емкость для готового кофе после каждого использования в теплой воде с моющим средством для посуды.

3) протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна во время технического обслуживания.

Запрещено использовать при мытье химикаты и абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания воды на панель управления.

ВНИМАНИЕ: нельзя мыть в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы ваша кофеварка работала более эффективно, вам следует регулярно очищать ее от накипи, оставляемых водой, в зависимости от качества воды в вашем регионе и частоты использования прибора. Прибор вам напомнит об необходимости очистки каждые 500 циклов заваривания кофе. Индикатор кнопки загорится и

будет мигать для напоминания о необходимости очистки.

Подробности приведены ниже:

1. Налейте воду в бак для воды до максимального уровня с добавленным средством от накипи для чайников и кофеварок или используйте лимонную кислоту (3%).

2. Установите на место 2 фильтра (без кофе и добавок), установите пустую емкость для готового кофе на платформу для подогрева.

3. Нажмите кнопку «ОЧИСТКА», на дисплее загорится «CL».

4. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала очистки. Индикатор кнопки и индикатор кнопки «ОЧИСТКА» будут мигать в процессе очистки. Процесс занимает примерно 7 минут.

5. Дождитесь, когда кофеварка закончит приготовление, на дисплее загорится «END» и раздастся звуковой сигнал.

6. Вылейте воду из кофейника.

7. Вымойте бак для воды и залейте чистую прохладную воду до максимальной отметки и нажмите.

8. Повторите действия, описанные в пунктах 3-7, еще 1-2 раза.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в сухом и прохладном месте, вдали от детей. Обязательно перед тем, как убрать прибор на хранение, слейте всю воду из бака и просушите прибор.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристики	COSTA-1046
Напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Мощность	1700 Вт
Объем резервуара	1,8 л
Объем кофейника:	1,8 л
Цвет	стальной/черный
Вес:	3,63 кг
Габаритные размеры:	19,5*39,2*44 см
Длина провода:	0,65 м

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.

Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем

установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при

условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия.

Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для даль-



нейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su,

www.kromax.ru 8(800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолodge Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверить наличие напряжения в сети
	Не подключено к сети питания	Проверить подключение провода к сети
	Не закрыта крышка плотно или не закрыта до конца	Закрыть крышку плотно до щелчка. Установить воронку и фильтр правильно.
	Крышка закрыта плотно, но не установлены воронка и фильтр	Установить воронку и фильтр.
Крышка не закрывается плотно	Воронка и фильтр установлены неправильно	Установить воронку и фильтр правильно
Кофе вытекает не в кофейник, а через два сливных отверстия	Фильтр переполнился и кофе вытекает через стенки фильтра	Остановить процесс приготовления, извлеките фильтр и воронку, промойте все части и просушите. Добавьте меньшее количество кофе для новой порции.
Кофе подается медленно	Бойлер возможно засорился от накипи	Произведите удаление накипи. См. раздел «Удаление накипи»

Не производите ремонт самостоятельно, это может привести к отказу в гарантии. В случае, если Ваша проблема не описана выше или нее решилась самостоятельно, то обратитесь в Сервисный Центр.

