

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ CALOR-05 / CALOR-06




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.

### Комплектация

- Полотенцесушитель 1 шт.
- Дюбель 4 шт.
- Саморез 4 шт.
- Овальная пластиковая прокладка 4 шт.
- Кронштейн для стены 4 шт.
- Кронштейн для полотенцесушителя 4 шт.
- Гайка 4 шт.
- Длинный винт с плоской головкой 4 шт.
- Квадратная металлическая прокладка 4 шт.
- Короткий винт с плоской головкой 4 шт.

### Технические характеристики

- Материал: алюминий
- Мощность: 120 W
- Напряжение: 220 В/50 Гц
- Габариты (ВхШхГ) 80×52×10 см
- Диаметр горизонтальных перекладин 18 мм
- Максимальная температура поверхности 45-55 °C
- Цвет: серебристый (Calor 05)/черный (Calor 06)
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Включение/выключение на корпусе устройства
- Направление подключения: правое нижнее
- Подключение открытое: электропровод с вилкой
- Длина сетевого шнура: 1,4 м

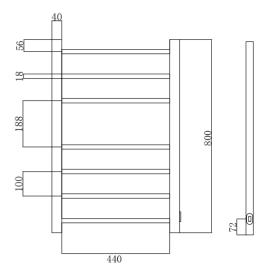

# Схема изделия

Размеры указаны в мм.

### Функциональные особенности

- 1. Лаконичный дизайн
- 2. Легкость монтажа
- 3. Низкое энергопотребление
- 4. Практичная и удобная конструкция
- 5. Подходит для сушки одежды и прогревания воздуха в помещении

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее на весь срок эксплуатации.

## Назначение прибора

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды.

**Внимание!** Температура поверхности прибора может достигать 45-55 °C. Для сушки деликатных тканей, подкладывайте под них термостойкую ткань.

### Меры предосторожности

- 1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
- 2. Подключение данного устройства к электрической сети должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с применимыми правилами и стандартами.
- 3. Не допускайте прямое попадание струй воды на полотенцесушитель. Рекомендуемое минимальное расстояние от ванной или душевой кабины 0,6 метра.
- 4. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
- 5. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- 6. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
- 7. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.
- 8. Настоящая продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не были проинформированы или проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- 9. Прибор пригоден только для установки и использования внутри помещений.
- 10. Чрезвычайно опасно использовать прибор в закрытом помещении, где хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы.
- 11. Используйте полотенцесушитель по назначению. Запрещается использовать полотенцесушитель в качестве консоли, лестницы и т. п.
- 12. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

### Монтаж

1. Перед началом монтажа убедитесь, что устройство не подключено к сети. Внимательно осмотрите устройство и сетевой

кабель на предмет наличия механических и прочих повреждений.

- Прикрепите настенные кронштейны к полотенцесушителю с помощью винтов с плоской головкой.
- 3. Отметьте на стене места крепления кронштейнов.
- 4. Просверлите отверстия для крепежа.
- Вставьте дюбель в 4 отверстия, как показано на рисунке. Прикрепите другую половину настенного кронштейна к стене.
- Пристегните выдвижные настенные кронштейны к настенному креплению и поместите в соответствующее положение. С помощью винтов с плоской головкой закрепите их.



Подключите прибор к стандартной стенной электрической розетке 220/240В, 50 Гц.

Внимание! Категорически запрещается размещать устройство таким образом, чтобы электронагревательный патрон находился в верхнем положении. Нижняя часть радиатора должна располагаться не менее чем на 60 см от пола.

### Эксплуатация и уход

Внимание! Во избежание поломки прибора и поражения электрическим током запрешается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Внимание! Конструкция электрического полотенцесушителя разработана таким образом, что позволяет накрывать устройство полотенцем без создания какой-либо опасности. Тем не менее, для обеспечения эффективной работы устройства рекомендуется не покрывать устройство полностью. В противном случае полное накрытие устройства может стать причиной повышения температуры и перегрева устройства.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора. Включение/выключение производится выключателем, расположенным на правой направляющей перекладине внизу. При включении устройства загорится индикатор работы, который погаснет после его выключения.

Внимание! Устройство может работать без выключения в течение 24 часов.

#### Очистка и уход

Полотенцесушитель необходимо протирать сухой мягкой тканью для очистки от пыли и грязи. Для устранения более серьезных загрязнений, можете протереть поверхность полотенцесушителя тканью смоченной в растворе мыльной воды, после чего протрите устройство влажной тканью и вытрите насухо.

Внимание! Перед чисткой отключите устройство от сети и убедитесь, что поверхность остыла, чтобы избежать получения ожогов. Внимание! Не используйте для чистки устройства абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

### Неисправности и их устранение

Повреждения	Возможные причины	Решение
Электросушилка не нагревает	Прибор не подключен к источнику электропитания	Подключить прибор к источнику электропитания
	Не включена кнопка включения прибора	Включить кнопку в положение «I»
	Поврежден провод питания	Обратиться к специалисту для замены провода

### Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось

неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.


#### ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

#### **Утилизация**

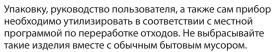




Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

www.vlkgroup.it, www.kromax.ru

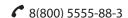

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9









